

CONOZCA SU X5-EVO

Contenido de la caja

- Ordenador para ciclismo con vídeo inteligente X5-Evo
- Cable Micro-USB
- Tarjeta de garantía
- Sensor de ritmo cardiaco (Opcional)
- Kit de soporte de bicicleta de diseño frontal extendido
- Guía de inicio rápido
- Correa
- Sensor combinado de velocidad/cadencia (Opcional)

NOTA:

- Utilice solamente accesorios aprobados.
- Los accesorios pueden variar según el país o la región.
- Para obtener información más detallada sobre el uso y cuidado de su sensor combinado y del ritmo cardíaco, consulte el Manual del usuario.

Nombres y funciones de las piezas

1. ENCENDIDO


- Pulsación corta: suspender/activar la pantalla
- Pulsación larga: encender/apagar

2. ATRÁS/VUELTA

- ATRÁS: pulse para volver a la página anterior cuando no esté en modo de conducción
- VUELTA: pulse para iniciar una nueva vuelta durante el modo de conducción

3. INICIO/PARADA

- Pulsación corta: inicio/parada de conducción
- Pulsación larga: cambiar al modo Bicicleta

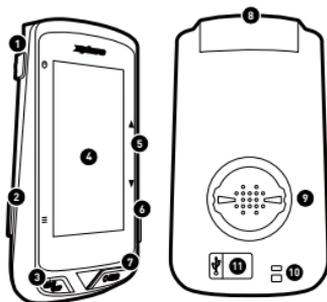

4. Pantalla táctil

5. ARRIBA/ABAJO

- Acercar/alejar la imagen en el modo Mapa
- Cambiar hoja de datos en el modo Datos

6. Ranura (no compatible)

7. GRABAR

- Pulsación corta: inicio/parada de la grabación de vídeo
- Pulsación larga: cambia al modo de Grabación

8. Cámara

9. Pestillo de montaje de bicicleta

10. Orificio para la correa

Fije la correa al manillar para mejorar la seguridad durante la conducción

11. Puerto micro USB

Apriete la cubierta para lluvia del puerto USB para garantizar la resistencia al agua

PRIMEROS PASOS

Cargar el X5-Evo al 100%

ES

Quando lo utilice por primera vez, debe cargar la batería integrada (con el cable USB suministrado) durante al menos 5 horas. Para evitar la corrosión, seque completamente el puerto Micro USB, la cubierta para lluvia y la zona de alrededor antes de cargar o conectar a un ordenador.


Saque la cubierta para lluvia del puerto Micro USB con cuidado para evitar que se rompa. Cuando se complete el proceso de carga, no olvide volver a colocarla de forma cómoda.

NOTA

- El X5-Evo se puede cargar mientras se utiliza. Tenga en cuenta que el puerto Micro USB no es impermeable. No intente cargar X5-Evo cuando llueva o haya mucha humedad.
- El rango de temperatura de funcionamiento para X5-Evo varía de -10°C a 50°C.
- No deje X5-Evo en ambientes de alta temperatura (superior a 60°C) y húmedos.


Instalación del X5-Evo en la bicicleta

1. Fije el soporte de bicicleta de diseño frontal extendido en el manillar de la bicicleta. Alinee con el eje de la bicicleta y apriete el tornillo. Compruebe que el soporte esté bloqueado de forma segura y paralelo al nivel del suelo hacia el frente.

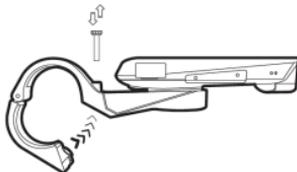

2. Sujete firmemente el X5-Evo y gírelo hacia la derecha. Colóquelo de forma horizontal en la muesca de montaje y presione ligeramente hacia abajo.

3. Gire 90 grados hacia la izquierda para bloquearlo en el soporte de la bicicleta.

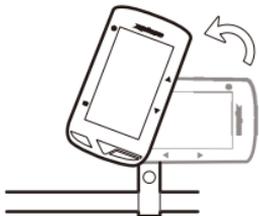

4. Finalmente X5-Evo se encuentra paralelo a su eje. Puede utilizarlo con facilidad.

Efectuar la configuración inicial

Mantenga pulsado el botón [ENCENDIDO] para activar X5-Evo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar el perfil de su ordenador y configurar los ajustes del sistema.

Ajustes previos a la conducción

Establezca los ajustes básicos con antelación para obtener información más precisa sobre la conducción de X5-Evo.

- Conéctese a una red Wi-Fi: Ajustes > Red > Wi-Fi.
- Localice su GPS: Ajustes > Sistema > GPS > activar GPS.
(Se recomienda ubicar su GPS en una zona abierta.)
- Empareje su X5-Evo con los sensores ANT+ (si están disponibles): Ajustes > ANT+.
- Calibración de altitud: Ajustes > Dispositivo > Calibración de altitud.

DEMOS UN PASEO

Descripción de la pantalla principal

La pantalla principal proporciona un acceso rápido a las funciones y ajustes.



Inicio/parada de una paseo

1. En la pantalla principal, pulse específicamente en el icono de bicicleta  en el botón [CONDUCCIÓN] para que aparezca el menú del modo Bicicleta (o pulsación larga en el botón [INICIO/PARADA]). Existen cuatro modos de bicicleta diferentes para seleccionar: Carretera (predeterminado) , Camino cuesta abajo , Paseo  e Interiores . Elija el que más se adapte a sus necesidades.
2. Pulse en el botón [CONDUCCIÓN] para iniciar la marcha (o pulse brevemente el botón [INICIO/PARADA]).
3. Durante la conducción, puede:
 - pulsar la pantalla para detener el cronómetro o la vuelta. o
 - pulsación corta en el botón [VUELTA] para dar una vuelta. o
 - pulsación corta en el botón [INICIO/PARADA] para continuar/guardar/descartar la conducción.

4. Cuando se detenga el cronómetro, vuelva a pulsar la pantalla para continuar/guardar/descartar la conducción (o pulsación corta en el botón [INICIO/PARADA] para reanudar el cronómetro).
5. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder al Menú de acceso rápido y pulse en  para cerrarlo.
6. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otras páginas de datos.

Configuración de grabación de la cámara

X5-Evo admite cuatro tipos de grabación de cámara. Pulsación larga en el botón [GRABAR] para abrir el menú del modo Grabación:

[Automático] , [Volver a montar] , [Tiempo transcurrido]  y [Manual] . Seleccione uno que le interese. Pulsación corta en el botón [GRABAR] para iniciar/detener la grabación.

Ver actividades

1. En la pantalla principal, pulse en  para ver las actividades grabadas.
2. Seleccione una actividad. Desde la página de actividad seleccionada, verá la descripción de los datos de la conducción.

Prepare sus rutas y comience a entrenarse

¿Desea crear/trazar sus propias rutas en bicicleta o descubrir otras nuevas? Con la aplicación Xplova CONNECT, puede trazar fácilmente sus propias rutas, o simplemente descargar rutas para su X5-Evo. Además, la aplicación Xplova CONNECT también le permite personalizar su programa de entrenamiento y planes de ejercicio, para que pueda alcanzar sus metas de ciclismo más fácilmente.

Más emocionantes funciones

Para aumentar al máximo la disponibilidad/funcionalidad de su X5-Evo, se recomienda encarecidamente que instale nuestras dos aplicaciones en su smartphone:

1. Puede utilizar Xplova CONNECT para:
 - Ver/almacenar actividades de X5-Evo.
 - Descargar rutas desde sitios web.
 - Crear/enviar rutas/planes de entrenamiento a X5-Evo.
 - Cargar sus actividades/rutas en diferentes plataformas (por ejemplo, Xplova, Strava y otras).
2. Puede utilizar Xplova VIDEO para:
 - Ver/almacenar vídeos de X5-Evo.
 - Edición y producción de video.
 - Superponer estadísticas de actividad en vídeo.
 - Publicar vídeos en redes sociales.

Abra la tienda de aplicaciones de su smartphone (Google Play o App Store) y busque "Xplova VIDEO" o "Xplova CONNECT". Descargue e instale las aplicaciones.



Obtenga más información

Escanee los códigos QR que aparecen a continuación para obtener más información sobre X5-Evo.



Sitio web Xplova



Manual de usuario



Información de servicio técnico