xplova X5 Evo

Smart Video cykelcomputer

Brugervejledning

xplova

INDHOLDSFORTEGNELSE

Love og forordninger om sikkerhed 1
Følg alle vejledninger om sikkerhed 3
Velkommen 6
- Advarsel 6
- Download apps 6

Introduktion til din X5 Evo 7
- Pakken indeholder 7
- Lær din X5 Evo at kende 8

Opsætning 9
- Opladning af X5 Evo til 100 % 9
- Installation af X5 Evo på cyklen ..9
- Sådan tændes X5 Evo 9
  - Udførelse af den indledende opsætning 9
- Oversigt over startskærmen 11
  - Statuslinjeikon 11

På tur med X5 Evo 12
- Forberedelser 12
- Start en cykeltur 13
- Introduktion til siderne 14
  - Dashboard 14
  - Kortside 15
  - Data- og diagramsider 15
  - Menuen Hurtig adgang 16
- Brugerdefinering af datafelter ..16
- Advarselsindstillinger 18
- Aktivitetsindstillinger 19
  - Automatisk omgang 19
  - Automatisk pause 19
- Download kort 19
  - Download kort 19
  - Sletning af kort 20

Aktiviteter 21
- Vis aktivitet 21
- Slet aktivitet 21
- Udfordringstilstand 21
- Ufærdig aktivitet 22
- Upload af aktivitet 22

Video 23
- Vælg optagelsestilstand 23
- Opsætning af optagelsestilstand 23
- Sæt optagelse på lydløs 25
- Vis video 25
- Sletning af video 26
- Tilstand til forhåndsvisning af optagelse 26
- Upload af video 26

Træning 27
- Download en træningsplan 27
- Start en træningsplan 27
- Stop en træningsplan 28
- Slet en træningsplan 28

Rute 29
- Download en rute 29
- Start en rute 29
- Stop en rute 29
- Slet en rute 29

ANT+ sensorer 30
- Pulsmåler 30
- Kombinationsmålere 30
- Shimano Di2 31

Selvstudium til app 32
- Xplova Connect 32
  - Sådan parres/fjernes parring med enheder 32
  - Ruteplanlægning 33
  - Aktivitet 34
  - Træning 35
  - Indstillinger 36
- Xplova Video 36
  - Sådan parres med enheder 37
  - Afspil en video 37
  - Beskær en video 37
  - Rediger en video 37
  - Del en video 38
  - Slet en video 38
  - Indstillinger i sidemenuen 39

Generelle indstillinger 40
- Profil 40
- Cykeltilstand 40
- Cykel 40
- Enhed 40
- Kit kort 40
- Optagelsesindstillinger 40
- ANT+ sensorer 40
- Netværk 40
- System 40
  - GPS 40
  - Skærm 40
  - Dvale 41
  - Lyde 41
  - Tid 42
  - Enheder 42
  - Sprog 42

Ryd brugerdata 42
Om 43
Tillæg 44
Beskriver brugerdefinerede datafelter 44
Specifikationer 48
Declaration of Conformity 49

LOVE OG FORORDNINGER OM SIKKERHED

Oplysninger om love og forordninger omkring trådløse internetkort

Brug af enhed på fly

Advarsel: Forordninger fra FCC og FAA forbyder brug af trådløse RF-enheder (herunder trådløse netværkskort) under flyvninger, da de trådløse signaler kan forårsage alvorlig interferens med flyets udstyr.

Trådløse netværkskort inkluderer denne enhed, der - som andre radioapparater - udsender elektromagnetiske RF-bølger. Et trådløst netværkskort udsensender dog langt mindre energi end de elektromagnetiske bølger, der udsendes fra andre trådløse enheder (som f.eks. mobiltelefoner). Trådløse netværkskort bruges under sikkerhedsstandarderne for RF-energi og den anbefalede kodeks for anvendelse. Disse standarder og anbefalinger reflekterer konsensus i det videnskabelige fællesskab, og er også resultaterne af et panel af videnskabsmænd, der pågående diskuterer, gennemgår og fortolker et stort område af forskningslitteratur. I visse situationer og omstændigheder kan brugen af trådløse netværk begrænses af ejeren af bygningen eller den ansvarlige repræsentant for den pågældende organisation.

Eksempler på sådanne situationer inkluderer:

- Brug af trådløse netværk på et fly, eller
- Brug af trådløse netværk i ethvert miljø, hvor risikoen for skadelig interferens for andre enheder eller tjenester, er kendt og fastlagt.
- Hvis du ikke er sikker på politikken, der måtte gælde for en bestemt organisation eller et givet miljø (som f.eks. en lufthavn), skal du spørge de lokale myndigheder.

Begrænset garanti

Garanti:

1. Selve produktet, der ikke inkluderer batteri, har en to-års begrænset garanti, der starter på købsdatoen (Garantiperioden er forskellig fra region til region). Der findes gratis reparationsservice efter køb i tilfælde, hvor enheden ikke fungerer korrekt under normale brugsforhold. Garanti for tilbehør, der er anderledes end for produktet, er seks måneder. I tilfælde af, at tidligere nævnte garantiperiode er forskellig fra den, den er beskrevet på produktets garantikort, gælder den garantiperiode, der er beskrevet på produktets garantikort. Denne service gælder ikke for:
   a. Udvendige skader (som f.eks. ridser, indhak og andre skader, du eller en anden person har tilvejebragt).
   b. Tilbehør, bortset fra selve produktet, er forbrugsvarer, men hvis der forekommer fejl i materiale eller udførelse er de ikke underlagt denne begrænsning.
   c. Skader på enheden, der skyldes tilfældig misbrug, forkert brug, oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer eller ulykker såvel som andre eksterne årsager.
   d. Skader, forårsaget af uautoriserede ændringer af softwaren eller hardwareenheder.
   e. Hvis produktets serienummer ikke kan identificeres.
   f. Forringelse af produkt, der skyldes normalt slid.
2. Hvis der anmodes om reparation under garantien, er det nødvendigt at præsentere den oprindelige faktura eller kvittering for køb. Kontakt forhandleren når du foretager købet. Xplova reparations- og vedligeholdelsesafdelingen udføre garantiservice iht. bevis på køb og enhedens tilstand, eller vil give et tilbud på reparationsomkostningen.

* Bemærk: Hvis du ikke vedlægger eller præsenterer et gyldigt bevis på køb, og garantiperioden kun kan skønnes ud fra fremstillingsdatoen ved brug af serienummeret. Dette kan resultere i, at garantiperioden regnes som udløbet, og du skal betale for reparationen. Vær derfor omhyggelig med at gemme bevis på køb et sikkert sted.

Erklæringer

Læs denne brugervejledning omhyggeligt og gem den til fremtidig reference. Overhold alle advarsler og følg vejledningerne, specificeret på produktet.

FØLG ALLE VEJLEDNINGER OM SIKKERHED

- Forsøg ikke selv at reparere X5 Evo. Åbning af indkapslingen eller fjernelse af låget kan resultere i elektrisk stød eller andre farer.
- Ring til Xplova inden du sender din X5 Evo ind for reparation.
- X5 Evo kan kun repareres af kvalificeret servicepersonale.
- Hvis X5 Evo er fysisk beskadiget eller defekt, skal du ophøre med at bruge den. Fysisk beskadigelse er ikke begrænset til eksemplerne, anført nedenfor: - Indkapsling er ødelagt eller revnet. - En knap er faldet af. - Skærmen er ødelagt eller revnet. - Gummiforseglingen faldt af. - Beskadigelse af dele af enheden og andre beskadigelser, forårsaget af en ødelagt enhedsforsegling.
- Overbrug kan beskadige dine øjne.

Advarsel om batteri

Følg vejledningerne nedenfor. Hvis disse vejledninger ikke følges, kan levetiden for enhedens installerede lithiumbatteri blive kraftigt nedsat, eller det kan afstedkomme brand med risiko for forbrænding, lækage af elektrolyt fra batteriet, beskadigelse af enhed eller personskade.

- Udsæt ikke enheden direkte for varme og anbring den ikke et sted med høje temperaturer, som f.eks. ved at efterlade den uovervåget et sted, hvor den udsættes for direkte sollys. For at undgå tab eller beskadigelse af enheden skal enheden fjernes fra cyklen, eller den skal opbevares i en godt beskyttet taske for at undgå udsættelse for sollys.
- Du må ikke sætte ild til enheden eller batteriet.
- Du må ikke fjerne batteriet med specialværktøj.
- Andre typer enheder kan bruge et udskifteligt knapbatteri. Sørg for, at du følger producentens oprindelige vejledninger ved udskift af batteri for at sikre sikkerheden.
- Ved langtidsopbevaring skal du opbevare enheden ved det specificerede temperaturområde (-10° C til 50° C).
- Bortskaf enheden iht. lokale forordninger eller kontakt det lokale affaldsselskab.

Copyright

Ejerskabet af copyrights for brugervejledningen tilhører Xplova Inc. Brugervejledningen, herunder alle fotos, grafik og software, er beskyttet af internationale copyright-love og alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning eller alt materiale, helt eller delvist, der findes heri, må ikke gengives på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten/Xplova.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i denne vejledning er underlagt ændringer uden varsel. Virksomheden gør ikke fordring på og garanterer ikke indholdet, og afviser udtrykkeligt at påtage sig ansvar for en hvilken som helst garanti for anvendelighed til ethvert specificeret formål. Virksomheden forbeholder sig retten til at revidere dette dokument og til at ændre dets indhold fra tid til anden, og virksomheden påtager sig ikke nogen forpligtelse til først at informere nogen person om en sådan revidering af dokumentet eller oplysninger, ændret i indholdet.

Identifikation af varemærke

Xplova- og Xplova-logoet er virksomhedsnavne og registrerede varemærker, tilhørende Xplova Inc. Smart-Sign, Smart-Sign™ Guidance er varemærker, tilhørende Xplova. Alle produktnavne eller varemærker fra andre virksomheder, der måtte være anvendt i

denne vejledning, er kun ment som en reference, og ejes af deres respektive ejere.

Overensstemmelseserklæring fra Den Europæiske Union

Xplova erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante foranstaltning, eller direktiv 2015/53/EU.

Sikkerhed og komfort

Vejledninger om sikkerhed

Læs disse vejledninger omhyggeligt. Gem dokumentet til fremtidig reference. Overhold alle advarsler og følg vejledningerne, angivet på produktet.

Sluk for produktet inden rengøring

Frakobbel produktet fra stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der afgiver aerosoller. Brug en fugtig klud til rengøring.

Advarsler

Adgang til stikkontakten

Forvis dig om, at den stikkontakt, som du indsætter elledningen i, er let at komme til og placeret så tæt på udstyrets operatør som muligt. Når du skal afbryde strømmen til udstyret, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Sørg for, at stikket er sidder korrekt i adapteren inden du sætter det i stikkontakten.

Inputklassifikation: Se klassifikationsmærkaten på enheden og sørg for, at din strømadapter overholder den angivne klassifikation.

Brugeren må under ingen omstændigheder forsøge at skille strømforsyningen ad. Strømforsyningen har ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Der er farlig spænding inden i strømforsyningen, der kan forårsage alvorlig personskade.

En defekt strømforsyning skal returneres til forhandleren.

Brug af elektrisk strøm

- Hvis der bruges en forlængerledning med produktet, skal du være sikker på, at den totale amperegrænse af det udstyr, der er forbundet til forlængerledningen, ikke overstiger forlængerledningens ampereklassifikation. Sørg også for, at den totale klassifikation for alle produkter, tilsluttet til stikkontakten, ikke overstiger sikringens klassifikation.
- Overbelast ikke stikkontakten, strømskinnen eller fordeleren ved at koble for mange enheder ind. Den samlede systembelastning må ikke overstige 80 % af grenens kredsløbsklassifikation. Hvis der bruges strømskinner, må belastningen ikke overstige 80 % af skinnens inputklassifikation.

Generelt

- Produktet må ikke bruges nær vand.
- Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, stander eller bord. Hvis produktet falder, kan der forårsage alvorlige skade.
- Huller og åbninger er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig funktion, og for at beskytte enheden mod overophedning.

  Disse åbninger må ikke blokkeres eller tildækkes. Åbningerne må aldrig blokkeres ved at placere produktet på en seng, sofa, tæppe eller lignende overflader. Produktet må aldrig placeres tæt på eller over en radiator eller varmekilde eller i indbyggede installationer, med mindre der sikres passende ventilation.
- Skub aldrig genstande af nogen slags ind i produktet gennem kabinettets åbninger, eftersom de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, der kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spil aldrig væske af nogen slags på eller ind i produktet.

- For at undgå skader på interne komponenter, og for at forhindre batterilækage, må du ikke placere produktet på en vibrerende overflade.
- Din enhed og dens tilbehør kan indeholde små dele. Hold den udenfor børns rækkevidde.

Service af produkt

Forsøg ikke på at reparere dette produkt selv, eftersom åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige spændingspunkter eller anden risiko. Al service skal udføres af en fagmand.

Frakobbel produktet fra stikkontakten og overlad service til en fagmand når:

- Elledningen er beskadiget, er afskåret eller flosset.
- Der er spildt væske i produktet.
- Produktet blev udsat for regn eller vand.
- Produktet blev tabt, eller indkapslingen er beskadiget.
- Produktet udviser en distinkt ændring i ydeevne, som indikerer et behov for service.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt efter at du har fulgt brugervejledningen. Bemærk: Juster kun de indstillinger, som dækkes af brugervejledningen, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af en fagmand for at bringe produktet tilbage til normal funktion.

SAR information

RF exposure information (SAR)

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and checked by independent scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. To guarantee the safety of all persons, regardless of age and health, the limits include a significant safety buffer.

Before radio devices can be put in circulation, their agreement with European laws or limits must be confirmed; only then may the CE symbol be applied.

The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR). This SAR limit is 2.0 W/kg, averaged over 10 g of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). The maximum SAR value is calculated at the highest output level in all frequency bands of the mobile device. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use of the device at a distance of 0 cm from the body.

During use, the actual SAR level is usually much lower than the maximum value, because the mobile device works in different output levels. It only transmits with as much output as is required to reach the network. In general the following applies: The closer you are to a base station, the lower the transmission output of your device.

Disposal Instructions

Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle.
For more information on the Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE) regulations, please visit:
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

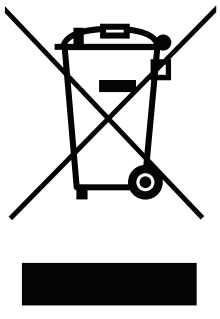

VELKOMMEN

X5 Evo er en alsidig cykelcomputer med et integreret actionkamera. Dens kompakte, ydedygtige og stive design gør den velegnet til forskellige inden- og udendørs cykelaktiviteter. X5 Evo, der er designet med både "berørings"- og "knap"-funktioner, kan betjenes under forskellige vejrforhold i forskellige sportssituationer. For at få den bedste brugeroplevelse bedes du starte med at læse vejledningen omhyggeligt. Den indeholder betjeningsvejledninger og flere nyttige tip. Vi håber, at du nyder din cykeloplevelse med X5 Evo.

Advarsel

Inden du starter eller ændrer en øvelses- eller træningsplan skal du altid tale med din læge eller en anden kvalificeret person fra sundhedsplejen. Læs de detaljerede oplysninger i afsnit Følg alle vejledninger om sikkerhed.

Download apps

Hvis du vil maksimere din X5 Evo's tilgængelighed/funktionalitet anbefales det på det kraftigste, at du installerer vores to apps på din smartphone:

- **Xplova Connect** er en nyttig cykleapp, der hjælper dig med at:
  - Vise/gemme aktiviteter fra X5 Evo.
  - Downloade ruter fra websteder.
  - Oprette og sende ruter/ træningsplaner til X5 Evo.
  - Uploade dine aktiviteter/ruter til forskellige platforme (f.eks. Xplova, Strava og andre).
- **Xplova Video** er en videoredigeringsapp, der hjælper dig med brugervenlige funktioner. Den sætter dig i stand til at:
  - Vise/gemme videoer fra X5 Evo.
  - Redigere og producere video.
  - Overlejre statistikker over aktivitet på video.
  - Opslå videoer på sociale netværk.

Åbn din smartphones app-butik (Google Play eller App Store) og søg efter "Xplova Video" eller "Xplova Connect", og download og installer programmerne.

Alternativt kan du scanne QR-koderne nedenfor for at downloade dem.

- Xplova Connect:

- Xplova Video:

BEMÆRK

- Xplova Connect og Xplova Video kræver Android 5.0 (eller senere)/iOS 10 (eller senere), der understøtter Bluetooth 4.0 med BLE. Kontroller, at din smartphone opfylder disse krav inden du downloader og installerer programmerne.

INTRODUKTION TIL DIN X5 EVO

Pakken indeholder

X5 Evo leveres med følgende dele. Kontakt din autoriserede forhandler eller distributør hvis nogle af delene mangler eller er beskadigede.

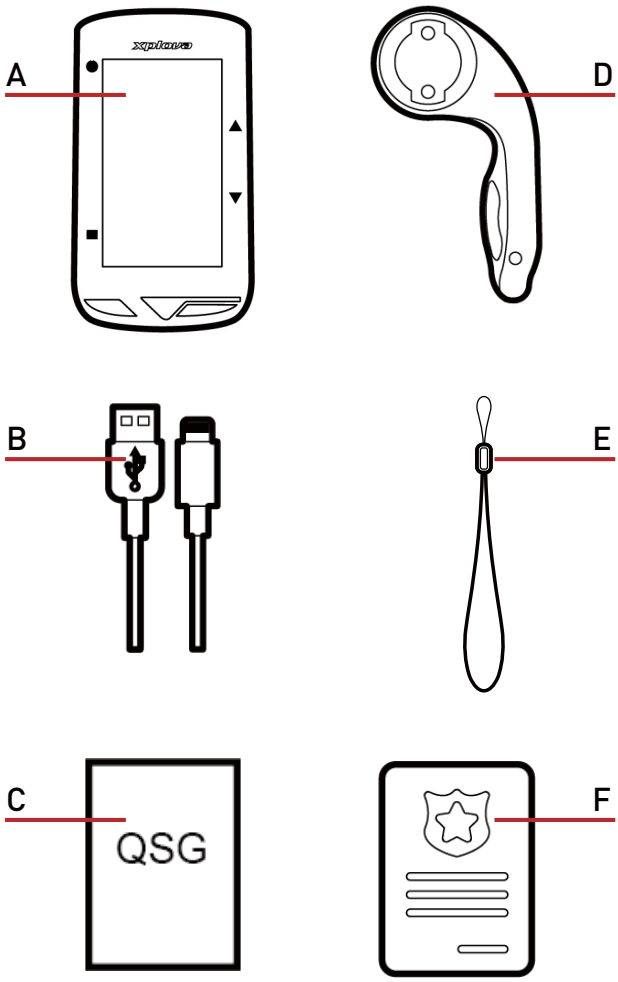

A. Smart Video cykelcomputer X5 Evo

B. Micro USB-kabel

C. Hurtig start-vejledning

D. Foransiddende monteringssæt til cykel

E. Rem

F. Garantikort

Valgfrit tilbehør:

- Pulsmåler
- Kombineret hastigheds-/kadencesensor

BEMÆRK

- Brug kun godkendt tilbehør.
- Tilbehør kan variere efter land eller region.
- Kontakt en Xplova-forhandler hvis du ønsker at købe yderligere tilbehør.

Lær din X5 Evo at kende

- Set forfra

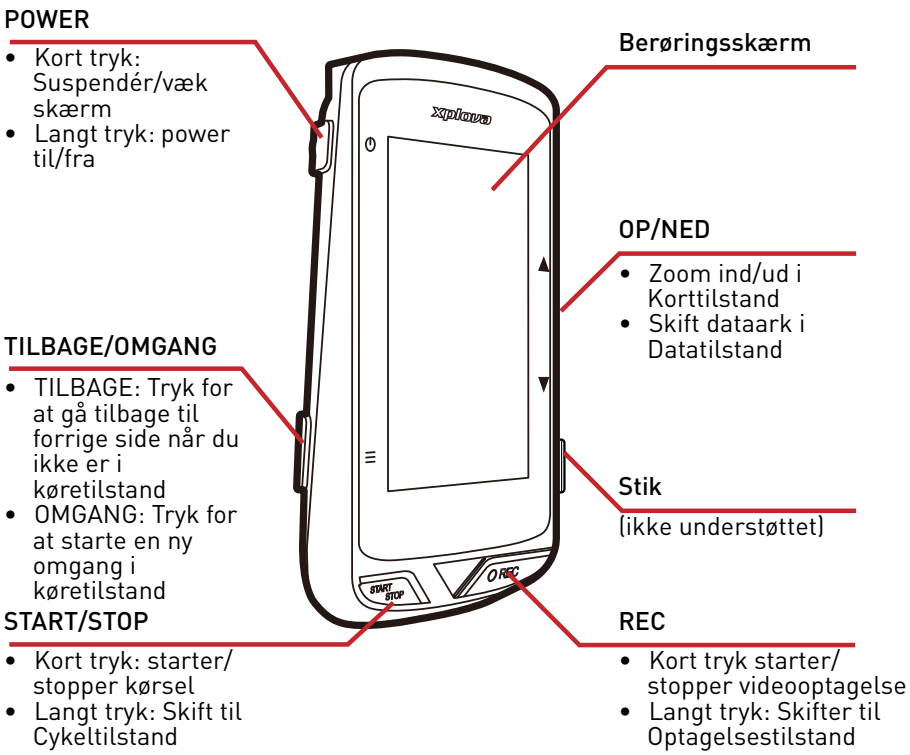

- Set ovenfra

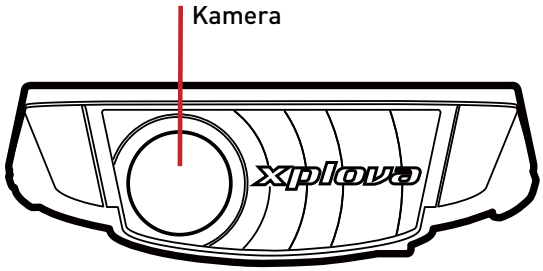

- Set bagfra

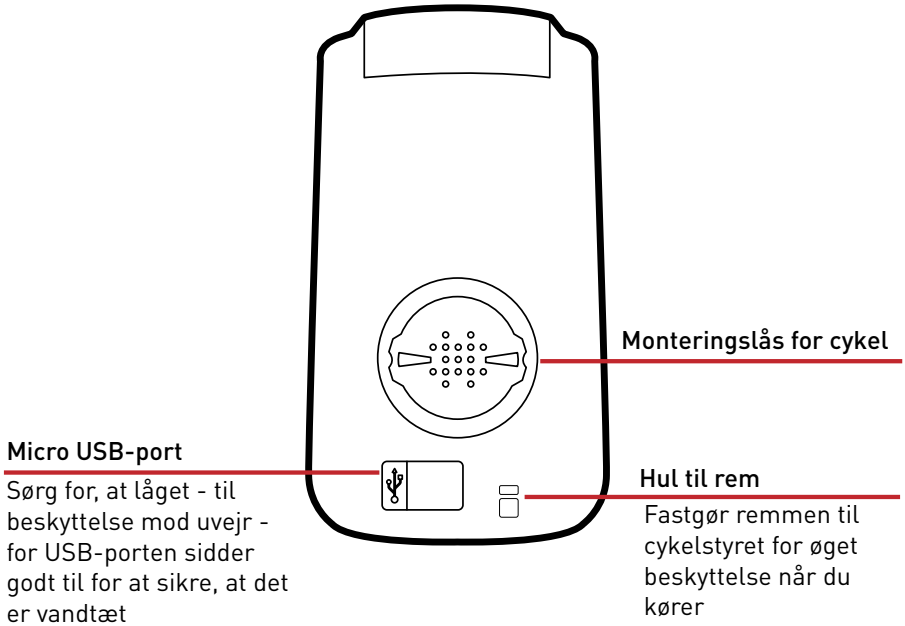

OPSÆTNING

Opladning af X5 Evo til 100 %

Inden første brug skal du oplade det indbyggede batteri (med det medfølgende USB-kabel) i mindst 5 timer. Du kan forrebygge korrosion ved at sikre, at Micro USB-porten, låget til beskyttelse mod uvejr og området i nærheden er helt tørt inden opladning eller tilslutning til en computer.

Vær forsigtig når du trækker låget til beskyttelse mod uvejr af Micro USB-porten for at undgå, at det ødelægges. Når opladningen er udført, skal du sikre, at du sætter låget godt på plads igen.

BEMÆRK

- X5 Evo kan oplades mens den er i brug. Husk, at Micro USB-porten ikke er vandtæt. Forsøg ikke at oplade X5 Evo i regn eller meget fugtige forhold.

Installation af X5 Evo på cyklen

Det er hurtigt og nemt at fastgøre X5 Evo på din cykel. Følg trinnene nedenfor:

1. Fastgør det foransiddende monteringssæt til cykel på cykelstyret. Ret det ind med frempinden og spænd skruen. Sørg for, at monteringsenheden sidder godt fast og er parallelt med jordniveauet foran cyklen.

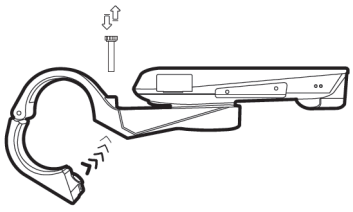

2. Tag fat i X5 Evo med en fast hånd og drej den mod højre. Anbring den horisontalt i monteringshakket og tryk ned med en let hånd.

3. Drej 90 grader mod uret for at låse den fast på monteringsenheden.

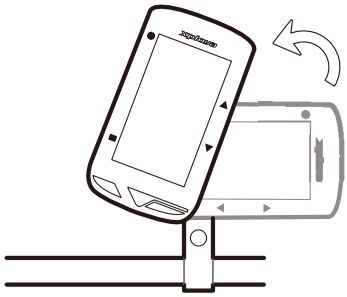

4. X5 Evo skulle derefter sidde parallelt med din styrstamme. Den skulle nu være nem at betjene.

Sådan tændes X5 Evo

■ Udførelse af den indledende opsætning

Tryk og hold ned på knappen [POWER] for at aktivere X5 Evo, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere systemets indstillinger.

1. Vælg skærmens sprog.

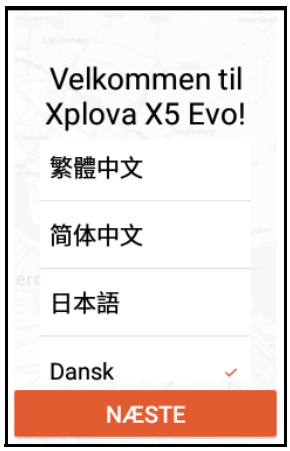

2. Vælg din tidszone.

   Det anbefales at vælge **Indstil automatisk** for at indstille dato og klokkeslæt, baseret på din tidszone.

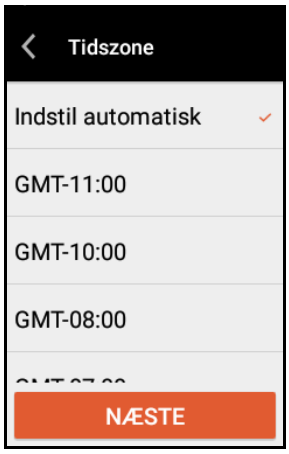

3. Vælg din foretrukne måleenhed.

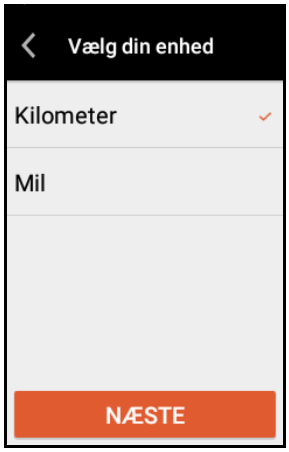

4. Opret en internetforbindelse.

   Aktiver Wi-Fi-funktionen og vælg **SØG EFTER WI-FI-NETVÆRK**. Vælg et sikkert netværk og indtast adgangskoden med skærmtastaturet. Vælg derefter **OPRET FORBINDELSE**.

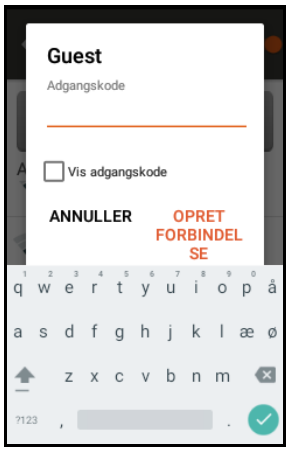

Efter du har læst og forstået advarselsmeddelelsen på skærmen, vælger du **OK** for at afslutte den indledende opsætning. Derefter åbnes Startskærmen.

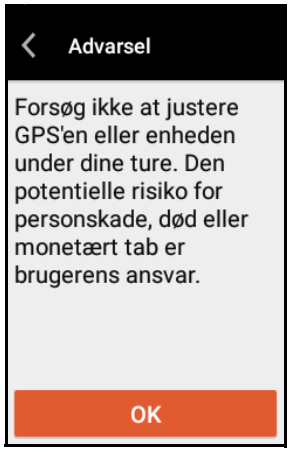

BEMÆRK

- Du kan ændre disse indstillinger senere i menuen Indstillinger.

Oversigt over startskærmen

Startskærmen er visuelt intuitiv og brugervenlig med store felter og ikoner, så du har nem adgang til funktioner og indstillinger.

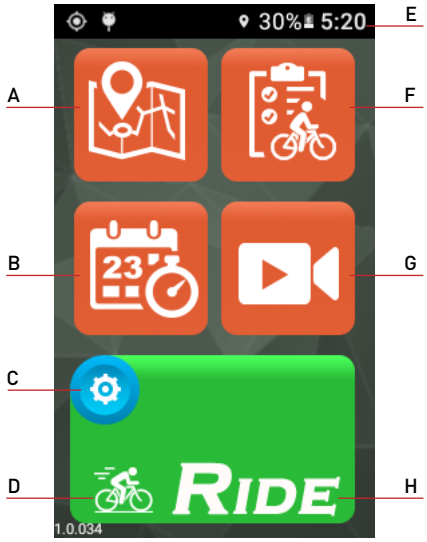

A. Ruter

B. Træning

C. Menuen Indstillinger

D. Menuen Cykeltilstand*

E. Statuslinje

F. Aktiviteter

G. Video

H. Køretilstand (Start)

* Om ikonet Cykel

Fra skærmen Start kan du finde et lille cykelikon på knappen [RIDE]. Det viser, at cykeltilstand er aktiveret.

Du kan trykke på cykelikonet (eller udføre et langt tryk på knappen [START/STOP]) for at åbne menuen Cykel tilstand. Der er fir forskellige cykel tilstande, der kanvælges mellem: Vej (standard), Offroad, Fritidstur og Indendørs.

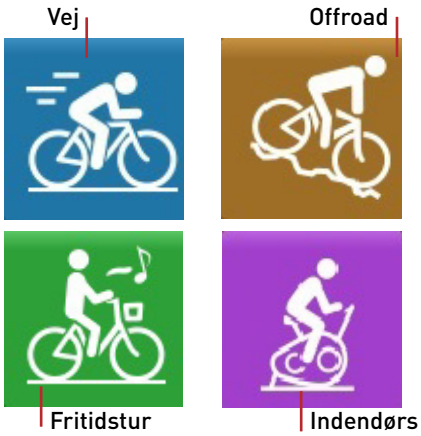

■ Statuslinjeikon

Ikon	Beskrivelse
	Statuslinjen er fuld
	Parret med pulsmåleren
	Parret med Kombineret hastigheds-/kadencesensor
DI2	Parret med Shimano Di2-sensor
	Timer er i pause
	Timer kører
	Parret med powermeter
	Omgangstæller
	USB tilsluttet
	GPS har placering
	GPS søger
	GPS er aktiveret
	BLE er aktiveret
	Lyd er slået fra
	Wi-Fi er aktiveret
100%	Batteristatus
12:00	Aktuelle klokkeslæt

BEMÆRK

- Det er kun de aktive ikoner der vises på statuslinjen.

PÅ TUR MED X5 EVO

ADVARSEL: Inden du starter eller ændrer en øvelses- eller træningsplan skal du altid tale med din læge eller en anden kvalificeret person fra sundhedsplejen.

BEMÆRK

- Området for driftstemperatur for X5 Evo er fra -10°C til 50°C.
- Du må ikke efterlade X5 Evo i områder med høje temperaturer (over 60°C) eller i fugtige omgivelser.

Forberedelser

Du kan få mere nøjagtige data om turen fra X5 Evo med nogle få, enkle konfigurationer.

1. Find din GPS-placering.

   Gå til **Indstillinger** > **System** > **GPS**. Sæt kontakten **GPS** til **TIL**.

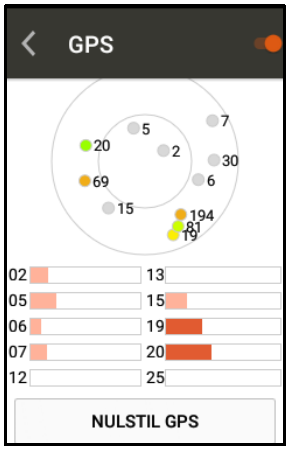

   Det kan tage flere sekunder at modtage signaler, afhængigt af din placering. Det anbefales at finde din GPS-placering i et åbent område. Bemærk, at et svagt GPS-signal kan forårsage, at din rute og andre aktivitetsdata er unøjagtige.

*** Om GPS:**

Nummeret på skærmen angiver satellitnummer og farven angiver signalstyrken.

- Grå: Svag
- Orange: Gennemsnitlig
- Gul: God
- Grøn: Kraftigt

Signalstyrken er også angivet i søjlediagrammet, som vist i billedet ovenfor.

Hvis der forekommer en forkert placering, som f.eks. en placering i et åbent område i mere end fem minutter, kan du vælge **NULSTIL GPS**.

2. Par din X5 Evo med ANT+ sensorer (ekstraudstyr) (hvis tilgængelige): (se ANT+ sensorer på side 30)
3. Bestem hjulstørrelse og gear.

   Gå til **Indstillinger** > **Cykel**. På siden **Cykelindstilling** kan du konfigurere **Hjulstørrelse**, **Forreste gearindstilling** og **Bageste gearindstilling**.

4. Kalibrer din højde.

   Gå til **Indstillinger** > **Enhed** > **Kalibrering af højde**.

   Den er som standard indstillet til **Automatisk kalibrering**. Du kan deaktivere den og udføre en manuel kalibrering.

Start en cykeltur

1. Tryk specifikt på cykelikonet på knappen* [RIDE] i startskærmen for at åbne menuen Cykeltilstand (eller langt tryk på knappen [START/STOP]). Vælg det mest egnede emne.

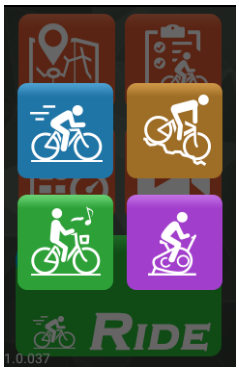

2. Tryk på knappen [RIDE] for at starte kørslen (eller trykke kort på knappen [START/STOP]).

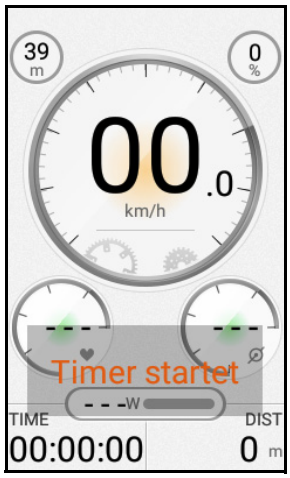

*** Om knappen RIDE:**

Farven på knappen [RIDE] skifter, afhængigt af kørselsstatus.

- Når du ikke er i kørselstilstand er knappen [RIDE] grøn.
- Når du er i kørselstilstand, og timeren kører, er knappen [RIDE] rød.
- Når timeren er i pause, skifter knappen [RIDE] til orange.

3. Der vises et Dashboard , og timeren starter . Stryg til højre eller venstre for at gå gennem de forskellige sider og vise cykledata i realtid under kørsel eller træning.

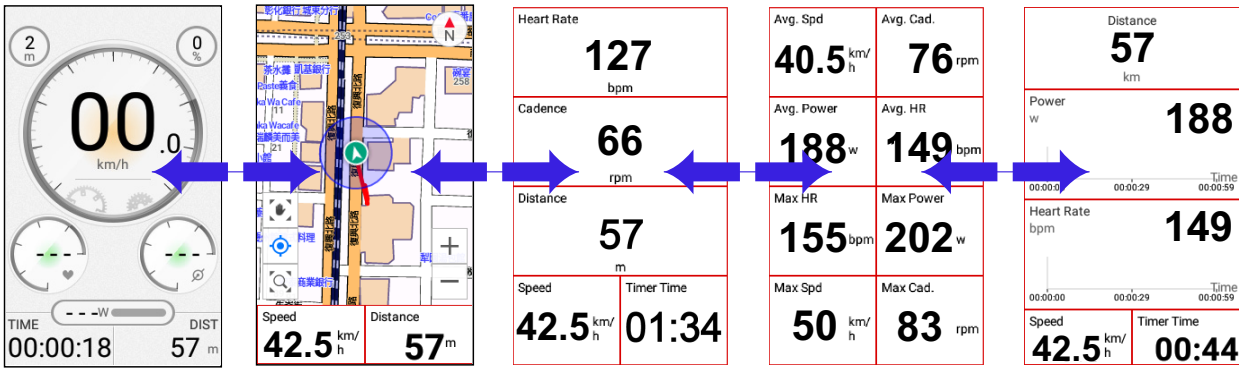

Dashboard Kortside Dataside Diagramside

BEMÆRK

- Siderne kan være forskellige, afhængigt af, hvilken Cykeltilstand du vælger.

4. Under turen kan du:
   - Trykke på berøringsskærmen og vælge **STOP TIMER** for at sætte timeren i pause, eller på **LAP** for at starte en ny omgang.

Du kan også:
   - Kort tryk på knappen [LAP] for at starte en omgang. Eller
   - Trykke kort på knappen [START/STOP] for at sætte timeren i pause, og derefter vælge **FORTSÆT**, **GEM** eller **KASSÉR**.
   - Hvis du vælger **KASSÉR** vises der en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

5. Når timeren er stoppet kan du:
   - Trykke kort på knappen [START/STOP] for at genoptage timeren. Eller
   - Trykke på berøringsskærmen for at vælge **FORTSÆT**, **GEM** eller **KASSÉR**.

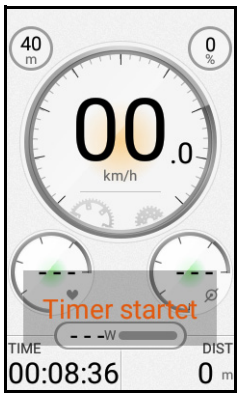

- Vælg **FORTSÆT** for at genoptage timeren.
- Vælg **GEM** for at gemme kørselsdataene i **Aktiviteter** (se Aktiviteter på side 21).
- Hvis du vælger **KASSÉR** bliver der vist en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

Introduktion til siderne

■ Dashboard

Dashboard har masser af cykledata, der er nemme at få et overblik over.

A. Højde	**E.** Turens varighed
B. Hastighed	**F.** Skråning
C. Puls*	**G.** Kadence*
D. Power*	**H.** Distance i alt

BEMÆRK

- Data om puls, power og kadence vises ikke, hvis du har fjernet parring med dette valgfrie tilbehør.
- Det er ikke tilladt at brugerdefinere data eller redigere layoutet i Dashboard.

■ Kortside

Understøtter kort offline, samt at du kan finde din aktuelle placering, hente ruterelaterede detaljer osv.

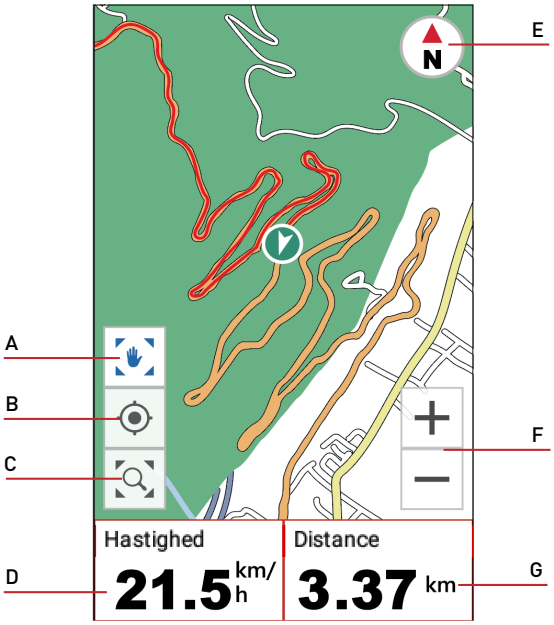

A. Skift mellem (lås kort) og (oplås kort).

B. Anbring din aktuelle placering midt på kortet.

C. Vis din kørte rute i tilstanden Kort.
Eller vis din rute i tilstanden Navigation.

D. Datafelt.

E. Skift mellem (Rute op-visning) og (Nord op-visning).

F. Zoom in/ud ad kortet.

G. Datafelt.

■ Data- og diagramsider

Afhængigt af dit valg af Cykeltilstand viser X5 Evo forskellige data på forskellige sider, herunder distance, hastighed, tid med mere.

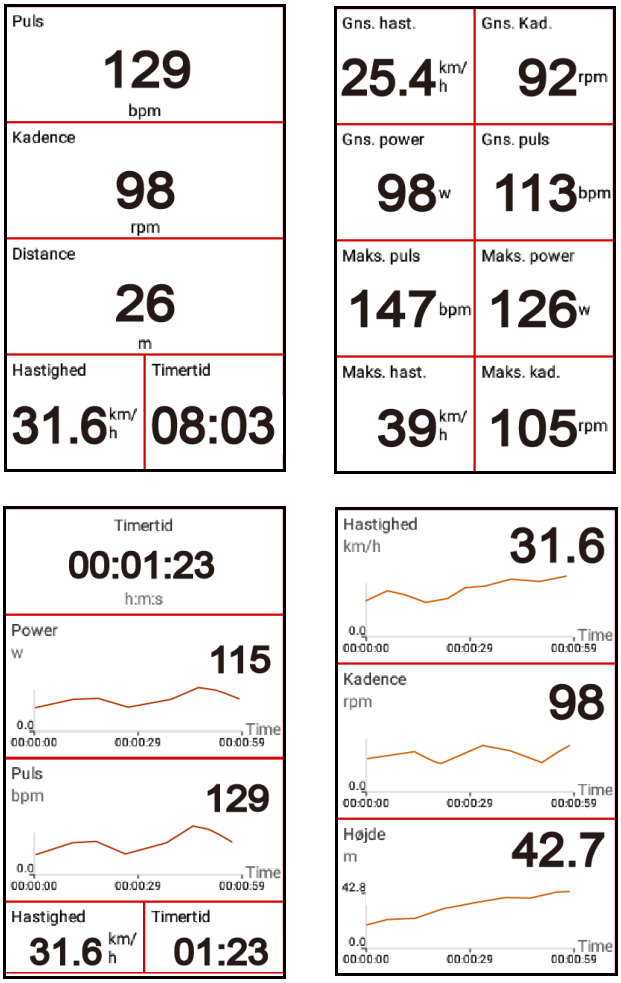

BEMÆRK

- Du kan trykke på knappen [OP/NED] for at øge eller reducere antallet af datafelter.

■ Menuen Hurtig adgang

Stryg ned fra toppen af skærmen for at åbne **Menuen Hurtig adgang**. Du kan justere lysstyrke/lydstyrke og konfigurere avancerede indstillinger for GPS, højde og netværk. Tryk på ^ for at lukke **Menuen Hurtig adgang**.

Brugerdefinering af datafelter

Med X5 Evo kan du brugerdefinere datafelter på specifikke sider inden du starter turen, og finde vigtige data og tal midt under turen.

- **Sådan ændrer du datafelterne på siden Kort:**

1. Fra **Indstillinger** > **Cykel mode** vælger du en af cykeltilstandene, f.eks. "**Vej**".

2. Vælg, hvilke data du ønsker at se på siden Kort.
   - Vælg **Kort** > **Rediger**.

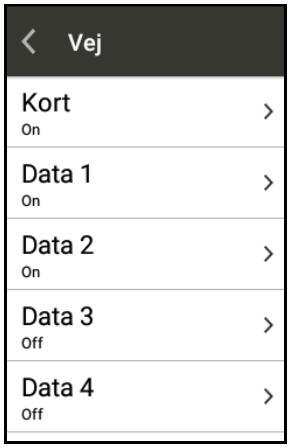

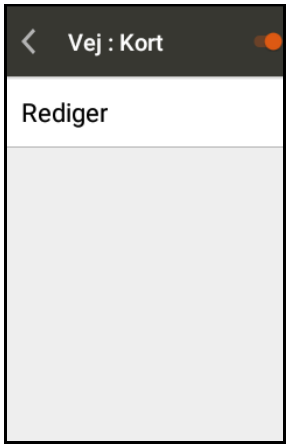

   - Der er to datafelter under Kort, der kan brugerdefineres efter behov.

   - Vælg et datafelt for at åbne siden **Vælg indhold**. Vælg de ønskede data, du vil se på siden Kort.

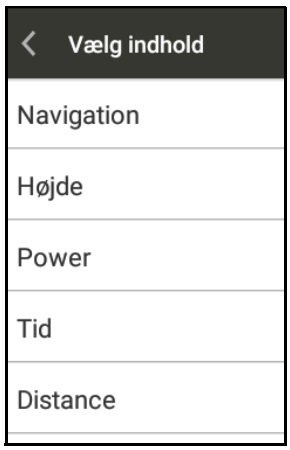

- **Sådan ændrer du datafelterne på siden Data:**

1. Vælg en siden **Data**, f.eks. "**Data 1**".
   - Vælg **Skift layout** og vælg et ønsket gitternummer for datafeltet.

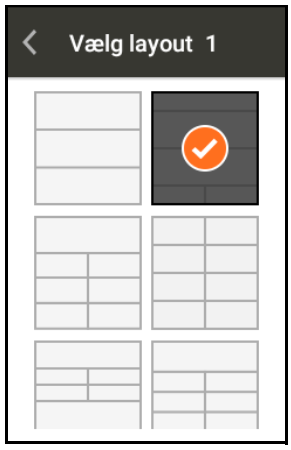

   - Vælg **Rediger** og et datafelt, du vil ændre. På siden **Vælg indhold** vælger du de ønskede data, du vil se på siden Data.

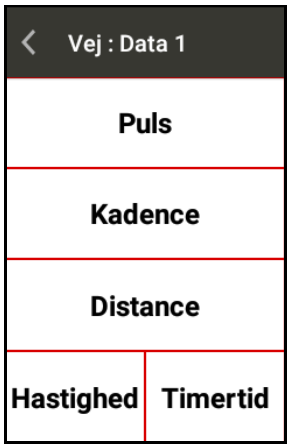

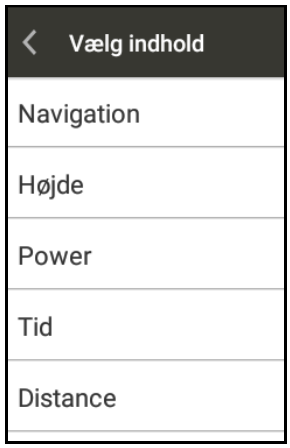

2. Gentag trinnene ovenfor for andre datafelter.

- **Sådan ændrer du datafelterne på Diagramside:**

1. Vælg et **Diagramside**, f.eks. "**Diagram 1**".
   - Vælg **Skift layout** og vælg et ønsket gitternummer for datafeltet.
   - Vælg **Rediger** og et datafelt, du vil ændre. På siden **Vis indstillinger** vælger du de ønskede data, du vil se på siden Diagram.

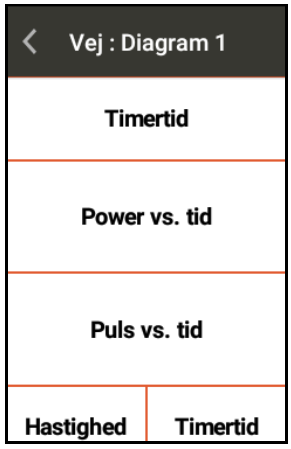

2. Gentag trinnene ovenfor for andre datafelter.

- **Sådan ændrer du datafelterne under kørsel**

Tryk på berøringsskærmen, hvorefter der vises to ikoner øverst på skærmen: Start og Indstillinger .

   - Tryk på ikonet Start for at gå tilbage til skærmen Start.
   - Tryk på ikonet Indstillinger for at åbne sideoversigten for den aktuelle cykeltilstand. Herfra kan du brugerdefinere layoutet for siderne Data/Diagram, eller tilføje/slette en side.

BEMÆRK

- Du kan trykke langt direkte på et datafelt for at ændre det, også selv om timeren kører.
- Din X5 Evo kan vise op til:
  - 4 brugerdefinerede Data-sider (3-11 datafelter på hver).

- 3 brugerdefinerede Diagram-sider (3-5 datafelter på hver).

- Hvis du har nået det maksimale antal sider, vises der en pop op-meddelelse for at minde dig om, at du skal slette en af siderne, før du kan tilføje en ny side.

Advarselsindstillinger

X5 Evo giver dig mulighed for at indstille forskellige advarsler, så der vises en advarselsmeddelelse når du overskrider en forudspecificeret værdi eller interval i kørselstilstand.

- Advarsler om Indstilling af tid, Distance og Kalorier:

1. Gå til **Indstillinger** > **Enhed** > **Advarselsindstillinger**.
2. På siden **Advarsler** vælger du **Tid**, **Distance** eller **Kalorier**.

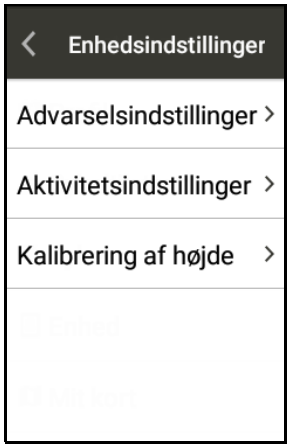

3. Sæt kontakten **Tid**, **Distance** eller **Kalorier** til **TIL**.
4. Indtast en værdi med skærmtastaturet.

Du kan f.eks. vælge Tidsalarm for at oprette en påmindelse, der gentages efter hver 10 minutter.

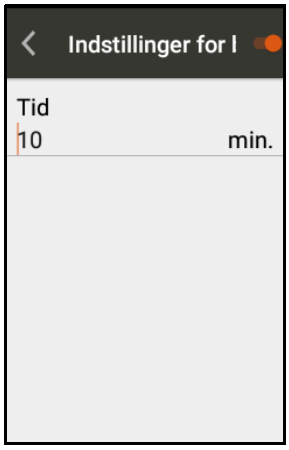

- Indstilling af avancerede advarsler:

  Hvis du har valgfri ANT+ sensorer kan du opsætte avancerede alarmers.

1. Gå til **Indstillinger** > **Enhed** > **Advarselsindstillinger**.
2. På siden **Advarsler** vælger du **Puls**, **Hastance**, **Power** eller **Kadence**.
3. Sæt kontakten **Puls**, **Hastighed**, **Power** eller **Kadence** til **TIL**.
4. Indtast en værdi med skærmtastaturet.

BEMÆRK

- Advarslen vises som en pop op-meddelelse nederst på skærmen. Tryk på **X** for at lukke den. Hvis du ønsker at deaktivere advarselsindstillinger skal du gå til **Indstillinger** og slå dem **FRA**.

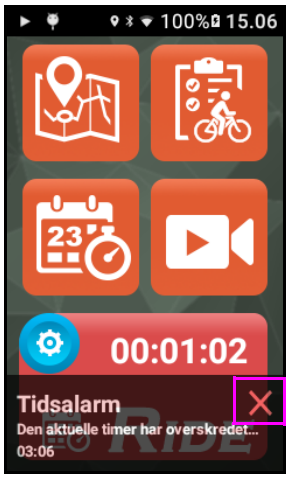

- Se Lyde på side 41 for oplysninger om, hvordan du justerer lydtoner for advarselsmeddelelser.

Aktivitetsindstillinger

■ Automatisk omgang

Denne funktion opretter automatisk en ny omgang ved en foruddefineret distance i kørselstilstand, så du nøjagtigt kan holde styr på, hvor mange omgange du har kørt, uden du behøver at trykke på knappen [LAP].

1. Gå til **Indstillinger** > **Enhed** > **Aktivitetsindstillinger**.
2. Sæt kontakten **Automatisk omgang** til **TIL**.

3. Indstil en distance for den automatiske omgang med skærmtastaturet.

■ Automatisk pause

Du kan bruge denne funktion til at sætte timeren i pause automatisk når hastigheden falder til under en forudspecificeret værdi i kørselstilstand (standard er 2 km/t). Når du starter igen, vises meddelelsen "Registrerer bevægelse" nederst på skærmen for at minde dig om at starte timeren igen ved at trykke på knappen [START/STOP].

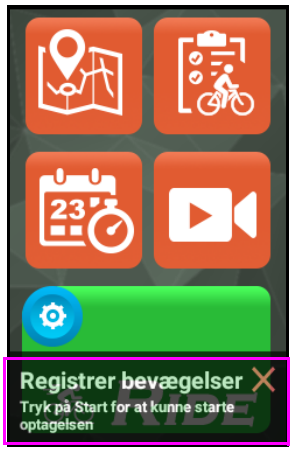

1. Gå til **Indstillinger** > **Enhed** > **Aktivitetsindstillinger**.
2. Sæt kontakten **Automatisk pause** til **TIL**.
3. Indstil en hastighed for den automatiske pause med skærmtastaturet.

Download kort

Der er forudindstalleret et lokalt kort på din X5 Evo. Og hvad der er endnu bedre er, at der er gratis kort over hele verden til brug offline. Hvis du planlægger at bruge X5 Evo i et andet land, kan du downloade kortet over det land, du skal besøge.

■ Download kort

1. Gå til **Indstillinger** > **Mit kort** > **Download kort**.

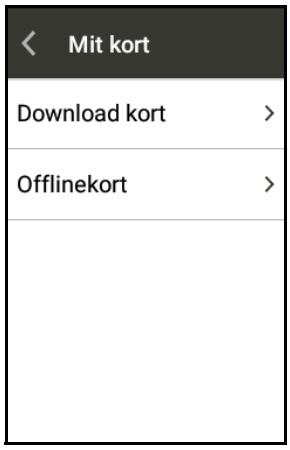

2. Vælg den ønskede region og land, og download kortet ved at trykke på ⬇ i listen.

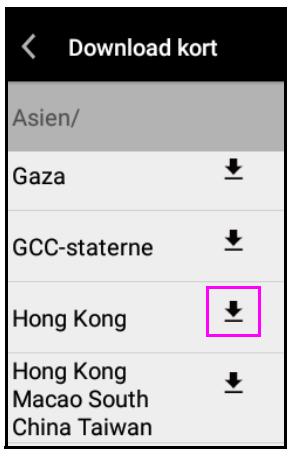

3. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen, der viser størrelsen af kortfilen og den resterende lagerplads. Vælg **Indlæs** for at starte download, eller vælg **Annuller** for at annullere.

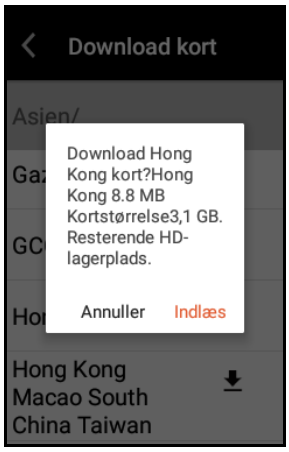

4. Efter download er komplet, vises meddelelsen "Download afsluttet" ved siden af navnet på landet.

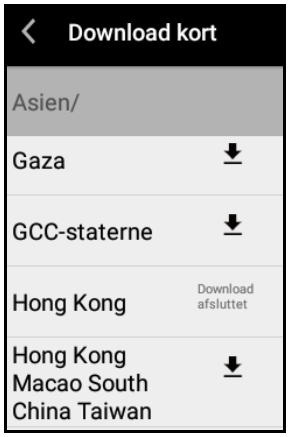

5. Vælg **Indstillinger** > **Mit kort** > **Offlinekort** for at vise en liste over din offlinekort.

BEMÆRK

- Kontroller, at Wi-Fi har forbindelse inden du downloader.
- Der kan kun downloades et kort ad gangen.
- Som standard downloades offlinekort til det interne lager på din X5 Evo. Hvis der ikke er nok lagerplads, vises der en fejlmeddelelse på skærmen. Det anbefales at slette kortfiler, der midlertidigt ikke er i brug, for at frigøre mere lagerplads.

Sletning af kort

1. Gå til **Indstillinger** > **Mit kort** > **Offlinekort**.
2. Tryk på i øverste, højre hjørne af skærmen, og marker feltet ved siden af navnet på det land, du vil slette.
3. Tryk på **Slet** for at slette det valgte kort.

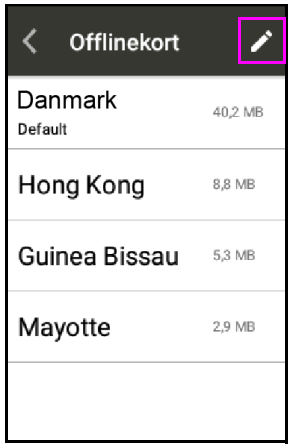

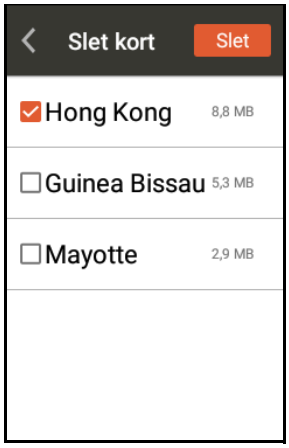

BEMÆRK

- Din X5 Evo har allerede det lokale kort forudinstalleret. Det kan ikke slettes.

AKTIVITETER

Vis aktivitet

Tryk på Aktiviteter på Startskærmen for at vise listen over registrerede aktiviteter. Hver aktivitet gives et navn, baseret på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

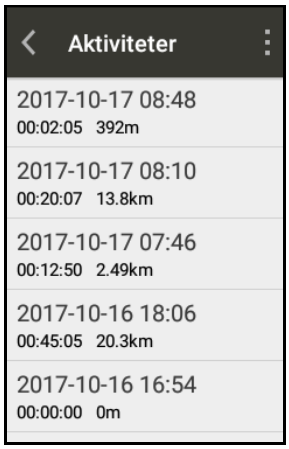

Vælg en aktivitet, hvor du ønsker at se oversigten over cykledata, herunder grafiske analyser med din hastighed, højde og temperatur for forskellige punkter.

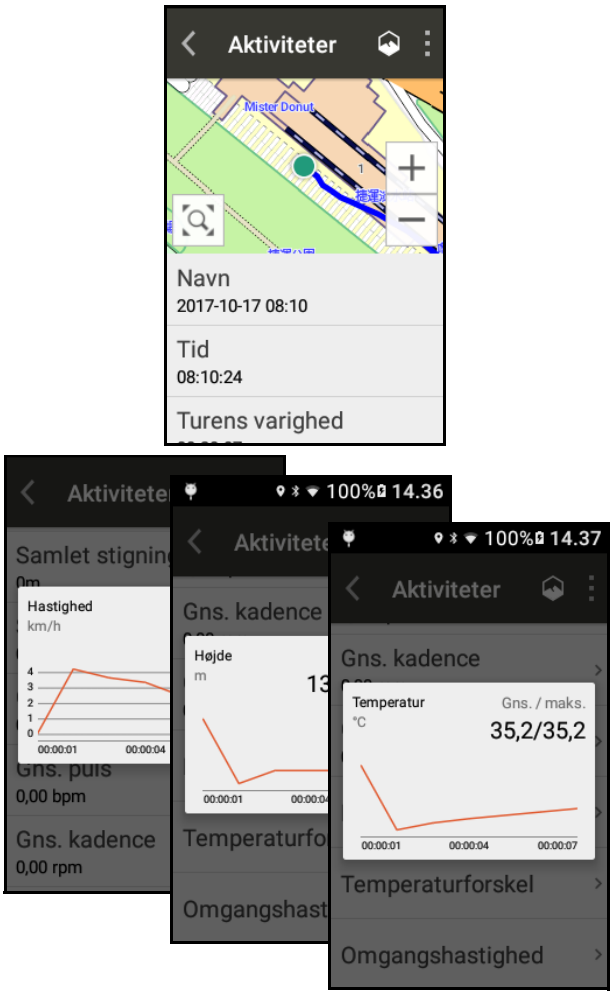

Slet aktivitet

Tryk på ⋮ i øverste, højre hjørne af aktivitetslisten og vælg **Rediger**. Marker feltet ved siden af aktivitetsnavnet og tryk på **SLET**.

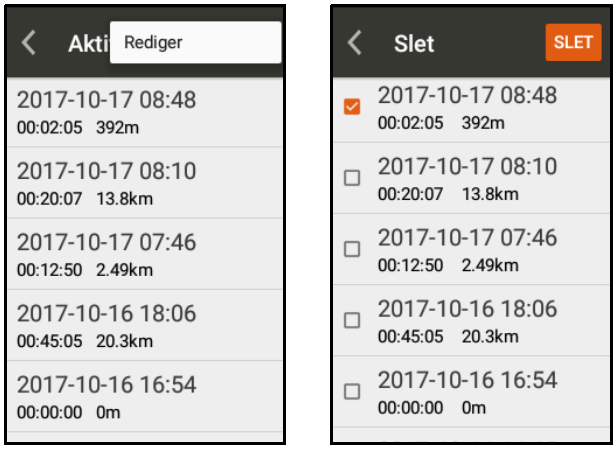

BEMÆRK

- Kontroller, at appen Xplova Connect er startet og har forbindelse til X5 Evo.
- Se Selvstudium til app på side 32 for yderligere oplysninger om, hvordan du parrer enheder.

Udfordringstilstand

Med denne funktion kan du udfordre dig selv til at slå din tidligere aktivitetsrekord, eller sammenligne med forskellige resultater for at forbedre din præstation.

1. Vælg en aktivitet, du vil udfordre, i listen **Aktiviteter**.
2. Tryk på for at starte **Udfordringstilstand**.

3. Når Udfordringstilstand afsluttes, vises resultaterne, baseret på gennemførelsesprocent og tid for denne rekord.
4. Tryk på **UDFØRT** for at gemme og læse de registrerede aktivitetsdata.

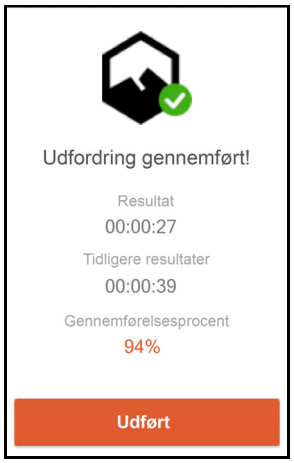

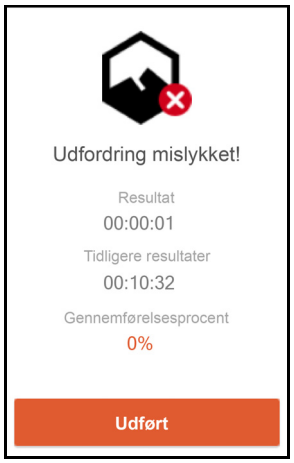

Ufærdig aktivitet

Hvis X5 Evo uventet nedlukker, detekterer den muligvis en ufærdig aktivitet ved genstart. Der vises en dialogboks, der spørger dig om, hvad du vil gøre.

- Vælg **FORTSÆT** for at fortsætte med aktiviteten.
- Vælg **GEM** for at afslutte og gemme aktiviteten.
- Vælg **KASSÉR** for at annullere aktiviteten.

Upload af aktivitet

Når X5 Evo er parret og har forbindelse til din smartphone, synkroniseres alle aktivitetsdata automatisk.

For yderligere oplysninger om, hvordan du synkroniserer data mellem din X5 Evo og din smartphone, henvises til Xplova Connect på side 32.

VIDEO

X5 Evo er udstyret med et videokamera, der kan optage HD 720p/30fps med et 120 grader bredvinklet objektiv, så du kan optage spændende øjeblikke på turen.

Vælg optagelsestilstand

X5 Evo understøtter fire optagelsestilstande: Manuel (standard), Auto, Sløjfe og Tidsforskudt.

Gå til **Indstillinger** > **Optagelsesindstillinger** > **Vælg optagetilstand**. Vælg den ønskede optagelsestilstand.

Opsætning af optagelsestilstand

Efter du har valgt optagelsestilstand kan du konfigurere yderligere indstillinger.

Gå til **Indstillinger** > **Optagelsesindstillinger** > **Indstillinger for optagelsestilstand**.

- **Manuel tilstand**

  Du kan trykke kort på knappen [REC] for at starte optagelse af video når som helst. Et kort tryk på knappen [REC] igen stopper optagelsen.

  - Visning af livevideo

    Gå til **Indstillinger** > **Optagelsesindstillinger** > **Indstillinger for optagelsestilstand** > **Manuel tilstand**.

    Sæt kontakten **Visning af livevideo** til **TIL** (standard). Der vises en skærm med forhåndsvisning af det bredvinklede kamera på X5 Evo for at vise liveoptagelsen, mens du optager manuelt.

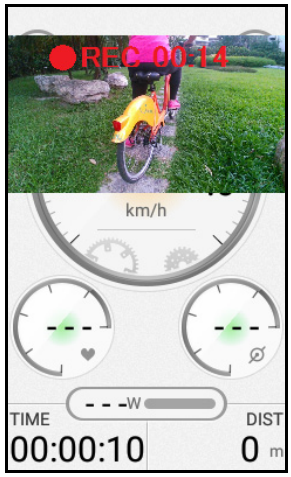

Hvis du ikke vil se forhåndsvisningen af kameraet, kan du sætte kontakten **Visning af livevideo** til **FRA** for at deaktivere den.

- **Automatisk tilstand**

  I **Automatisk tilstand** kan du opsætte udløsere for automatisk optagelse samt specificere længden af den automatiske optagelse.

  Når en begivenhed udløser den automatiske optagelse i kørselstilstand, er funktionen for knappen [REC] inaktiv.

- **Optagelsesvarighed**

  Specificer længden af videooptagelsen. Tilgængelige valgmuligheder: **3/6/9/15/30** sekunder.

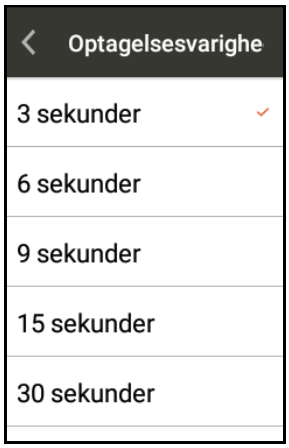

- **Indstillinger for automatisk optagelse**

  Sæt kontakten **Auto REC** til **TIL**. Vælg de ønskede valgmuligheder og konfigurer udløserens betingelser, der bruges til at starte den automatiske optagelsesfunktion.

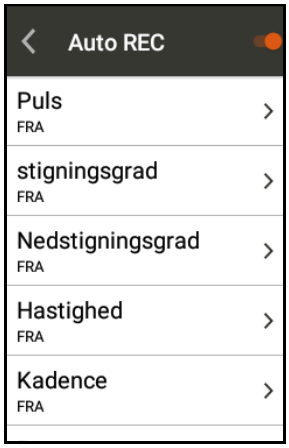

F.eks.:

A. Hvis **Tid** er indstillet til 5 minutter og **Optagelsesvarighed** er indstillet til 3 sekunder: X5 Evo optager automatisk en video på 3 sekunder hver 5 minutter.

B. Hvis **Puls** er indstillet til 150 bpm og **Optagelsesvarighed** er indstillet til 3 sekunder: X5 Evo vil kontinuerligt tage videoer på 3 sekunder, så længe puls er over 150 bpm. Den automatiske optagelser stopper, når puls falder til under 150 bpm.

C. Hvis der udløses flere begivenheder på en gang, vil X5 Evo kun optage en gang med den specificerede varighed.

- **Sløjfetilstand**

  Hvis der er valgt **Sløjfetilstand** vil X5 Evo aktivere sløjfeoptagelse når du også starter kørselstilstand. Det giver maks. 10 videoer sløjfet optagelse. Som standard er optagelsestiden for en enkelt video 2 minutter. Når den når filgrænsen vil den starte overskrivning af de ældste filer.

  Du kan trykke kort på knappen [REC] for at stoppe optagelse i kørselstilstand når der er valgt **Sløjfetilstand**.

- **Tidsforskudt tilstand**

  Med **Tidsforskudt tilstand** kan du optage individuelle videofiler med en optagelsesvarighed, som du vælger.

  Hvis der er valgt **Tidsforskudt tilstand** kan du trykke kort på knappen [REC] for at stoppe optagelse i kørselstilstand.

- **Optagelsesinterval**

  Specificer intervallet for videooptagelse.

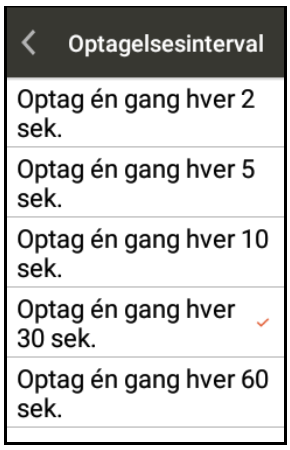

BEMÆRK

- Når du stryger ned fra toppen af skærmen for at åbne Menuen Hurtig adgang under optagelse:

Status / Optagelses-tilstand	Når Menuen Hurtig adgang er åben	Når Menuen Hurtig adgang er lukket
I Manuel tilstand	Automatisk stop af optagelse	Manuel genstart af optagelse
I Sløjfetilstand	Automatisk stop af optagelse	Automatisk genstart af optagelse
I Tidsforskudt tilstand	Automatisk stop af optagelse	Automatisk genstart af optagelse

Sæt optagelse på lydløs

Med X5 Evo kan du optage med eller uden ekstern lyd i optagelsestilstand.

1. Sæt kontakten **Sæt optagelse på lydløs** til **TIL** for at optage din video uden lyd.
2. Sæt kontakten **Sæt optagelse på lydløs** til **FRA** for at optage din video med lyd.

Vis video

1. Tryk på på Startskærmen for at åbne skærmen til forhåndsvisning af video.
2. Tryk på mappeikonet nederst til venstre i skærmen.

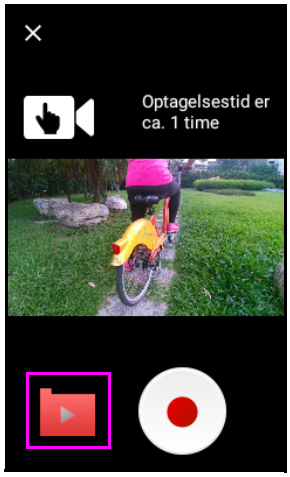

3. Vælg mappen med optagne videoer, du vil vise.

4. Hver optaget video gives et navn, baseret på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Vælg en og tryk på for at afspille.

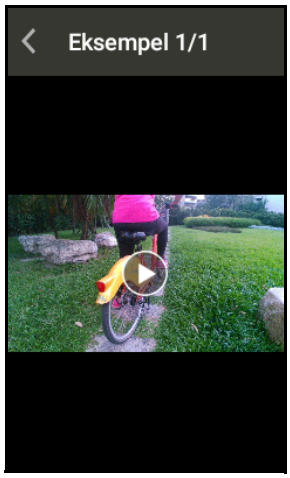

BEMÆRK

- Der vises en meddelelse nederst på skærmen, der viser den resterende optagelsestid for videooptagelsen.
- Videoer, der optages i Tidsforskudt tilstand, kan ikke afspilles på X5 Evo. Du kan vise/redigere videoer, optaget i Tidsforskudt tilstand, med appen Xplova Video (se Xplova Video på side 36.)

Sletning af video

1. Tryk på på Startskærmen for at åbne skærmen til forhåndsvisning af video.
2. Tryk på mappeikonet nederst til venstre i skærmen.
3. Vælg mappen med optagne videoer, du vil slette.
4. Tryk på i øverste, højre hjørne af skærmen og vælg **Rediger**.
5. Marker feltet ved siden af et videoklip og tryk på **Slet**.

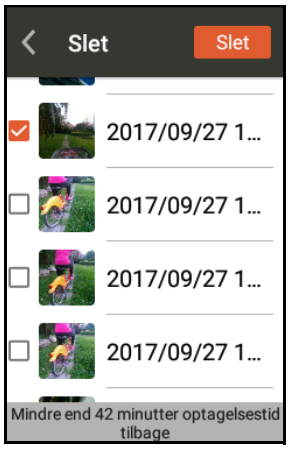

Tilstand til forhåndsvisning af optagelse

Du kan bruge videofunktionen som en camcorder til at tage videoklip når du ikke er i kørselstilstand.

1. Tryk på på Startskærmen for at åbne skærmen til forhåndsvisning af video.
2. Vælg en optagelsestilstand.

   Tryk på ikonet i øverste, venstre hjørne af skærmen for at gå gennem de forskellige valgmuligheder for tilstande: [Manuel] , [Sløjfe] og [Tidsforskudt] .

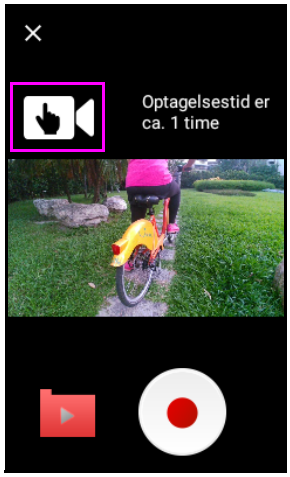

3. Tryk på ikonet for at starte optagelsen.
   Tryk på ikonet for at stoppe og gemme optagelsen.

BEMÆRK

- Der vises en meddelelse nederst på skærmen, der viser den resterende optagelsestid for videooptagelsen.
- Eventuelle ændringer, der udføres til **Optagelsesindstillinger** i menuen **Indstillinger**.

Upload af video

For yderligere oplysninger om, hvordan du uploader videofiler til din smartphone, henvises til Xplova Video på side 36.

TRÆNING

Download en træningsplan

Inden du kan starte en træningsplan på din X5 Evo skal du downloade en plan til din smartphone og synkronisere med X5 Evo. Se kapitel Selvstudium til app for yderligere oplysninger.

Start en træningsplan

1. Tryk på på Startskærmen for at vise downloadede træningsplaner.
2. Vælg en træningsplan, der passer til dine behov.

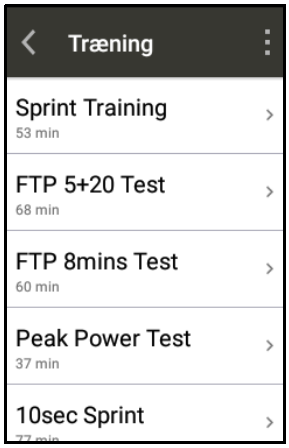

3. Der er en oversigt over hele træningsplanen tilgængelig, så du kan se, hvordan den er planlagt.
4. Vælg **Start** for at starte træningsplanen.
5. X5 Evo viser hvert trin i træningen med mål. Følg træningsplanen for at fuldføre opgaverne, trin for trin.

   Hvis et trin ikke lykkedes, vises meddelelsen **Målet er ikke nået** for at minde dig om, at det ikke lykkedes.

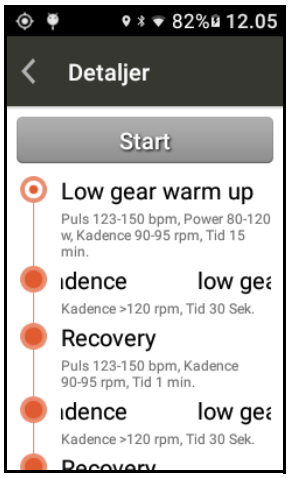

BEMÆRK

- Tryk på knappen **OP/NED** for at øge eller reducere antallet af datafelter i træningstilstand.
- Tryk et langt tryk på et datafelt hvis du vil ændre det til træningstilstanden.
- Du skal bruge en pulsmåler og kombinationsmålere for at kunne vise pulszonen, power og målkadence, som specificeret i forskellige trin i træningen.
- Inden du starter en ny træningsplan, skal du altid tale med din læge eller en anden kvalificeret person fra sundhedsplejen.
- Du skal hvile og komme dig efter træningen for at sikre, at træningen er gavnlig for dig.

Stop en træningsplan

1. Et kort tryk på knappen [START/STOP]. Vælg **GEM** for at afslutte og gemme træningsplanen i Aktiviteter. Eller vælg **KASSÉR** for at annullere.

   Alternativt kan du:

2. Trykke på berøringsskærmen og vælge **STOP TIMER**, og trykke igen for at vælge **GEM** eller **KASSÉR** træningsplanen.
3. Hvis du vælger **KASSÉR** vises der en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

Slet en træningsplan

1. Tryk på ⋮ i øverste, højre hjørne af siden Træning og vælg **Rediger**.
2. Marker feltet ved siden af træningsplanen, du vil slette, og tryk på **SLET**.

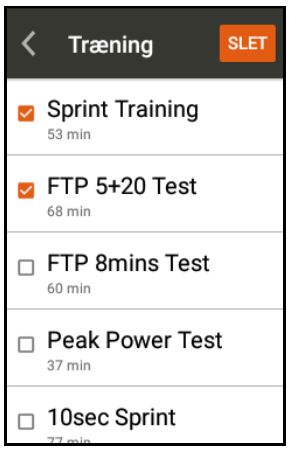

RUTE

Download en rute

Inden du kan starte en rute på din X5 Evo skal du downloade en rute til din smartphone og synkronisere med X5 Evo. Se kapitel Selvstudium til app.

Start en rute

Tryk på Ruter på Startskærmen for at vise downloadede lister over ruter.

1. Vælg en rute. Ruten vises på kortet og er markeret med SmartSign™ (hvis tilgængelig).
2. Tryk på ⋮ i øverste, højre hjørne af skærmen for at vise detaljer om ruten.

3. Tryk på **Kør denne rute** for at starte turen. Tryk på ikonet for at lukke ruten.

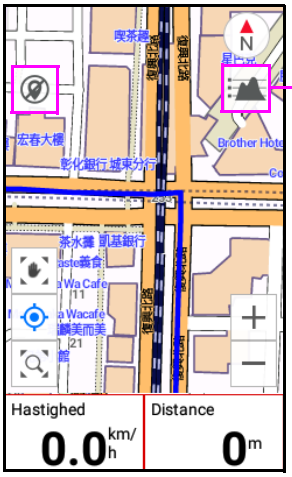

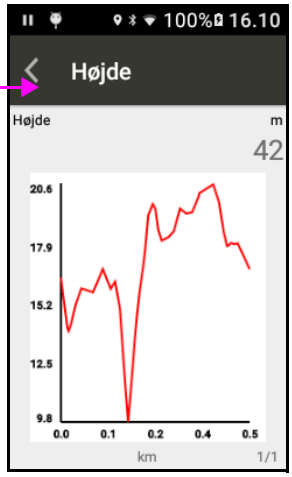

Stop en rute

1. Et kort tryk på knappen [START/STOP]. Vælg **GEM** for at afslutte og gemme ruten i Aktiviteter. Eller vælg **KASSÉR** for at annullere ruten.

   Alternativt kan du:

2. Trykke på berøringsskærmen og vælge **STOP TIMER**, og trykke igen for at vælge **GEM** eller **KASSÉR** ruten.
3. Hvis du vælger **KASSÉR** vises der en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

Slet en rute

1. Tryk på ⋮ i øverste, højre hjørne af siden Ruter og vælg **Rediger**.
2. Marker feltet ved siden af ruten, du vil slette, og tryk på **Slet**.

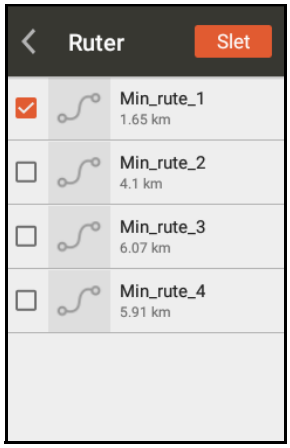

BEMÆRK

- SmartSigns har funktioner til vejledning og meddelelser, der kan give dig nøjagtige retningslinjer ved hvert af rutens vejknudepunkter, og holde dig ajourført med opkommende SmartSigns, som f.eks. afstanden til det næste vente/hvilested, distance til næste bakke og dens længde og højde osv.

ANT+ SENSORER

X5 Evo har en indbygget 2,4 GHz ANT + digital trådløs modtager, der understøtter ANT + trådløse eksterne enheder. Data fra en ekstern sensor kan hentes uden tab via et digitalt trådløst signal, og funktionen bruger kun lidt strøm og er beskyttet mod interferens. Aktuelt er de understøttede ANT+ eksterne sensorer: Pulsmåler, kombinationsmålere (Herunder Hastighed og Kadence), Kadencemåler, Hastighedsmåler, Power meter og Shimano Di2. Kontakt kundeservice hos Xplova for yderlige oplysninger om kompatibilitet på: service@xplova.com.

■ Pulsmåler

1. Slå Pulsmåler til og fugt elektroderne og kontaktpuden for at sikre korrekt forbindelse.
2. Før pulsmåleren tæt rundt om brystet. Målersegmentet placeres midt på brystet.
3. Tryk på **Indstillinger** > **ANT+ sensorer** fra X5 Evo. På siden **ANT+ sensorer** vælger du **Pulsmåler** og trykker på **Søg igen**. Hvis den tilgængelige enhed findes, vises sensor-ID på skærmen.

4. Pulsdataene vises på Dashboard og datasiden eller et brugerdefineret felt. Ikonet ♥ vises på statuslinjen når dataene sendes eller modtages af X5 Evo.
5. Hvis du vil afbryde forbindelsen til enheden, skal du trykke langt på sensor-ID'et for den aktuelt parrede enhed, og et vindue med valgmuligheder åbnes. Vælg **OPRETHOLD** for at vedligeholde forbindelsen, eller **SLET** for at afbryde forbindelsen til den valgte enhed.

■ Kombinationsmålere

X5 Evo understøtter alle kombinationsmålere med ANT + specifikationer. Det anbefales på det kraftigste at bruge den originale kombinationsmåler fra Xplovas valgfri tilbehør for at få de bedste resultater. Kombinationssensorerne (herunder kadence- og hastighedssensorerne) er installeret på pedalerne og ovenfor kæden. Efter installation detekteres hastighed og kadence nøjagtigt uden at blive påvirket af vejr eller topografi. Se billedet nedenfor eller instruktionerne, der fulgte med sensoren, for oplysninger om installation af kombinationssensoren.

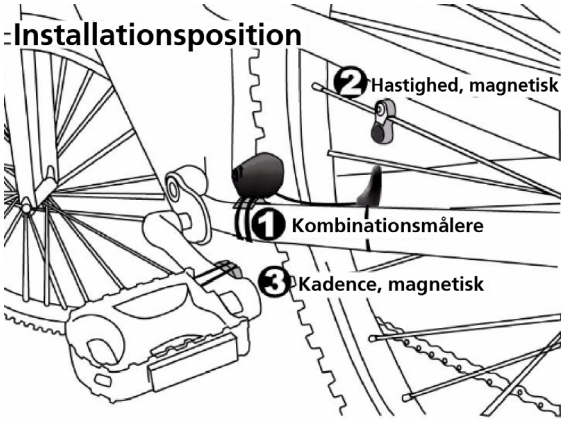

1. Tryk på **Indstillinger** > **ANT+ sensorer** fra X5 Evo. Vælg den specificerede sensor fra siden **ANT+ sensorer** og tryk på **Søg igen**.
2. Tryk på den ønskede enhed.
3. Vent, indtil parringen er fuldført. Skærmen viser antallet af enheder, der har forbindelse.

4. Hastigheds- og kadenceikonerne vises på Dashboard i orange, hvilket angiver, at enheden blev parret succesfuldt. Det tilsvarende ikon vises på statuslinjen når dataene sendes eller modtages af X5 Evo.
5. Hvis du vil afbryde forbindelsen til enheden, skal du trykke langt på sensor-ID'et for den aktuelt parrede enhed, og et vindue med valgmuligheder åbnes. Vælg **OPRETHOLD** for at vedligeholde forbindelsen, eller **SLET** for at afbryde forbindelsen til den valgte enhed.

BEMÆRK

- Hvis du bruger hastighedsmåler, der sælges separat, og en anden hjulstørrelse, skal du første indstille hjulstørrelsen. Hjulstørrelsen er indstillet til 2096 mm som standard.

  Vælg **Indstillinger** > **Cykel** > **Hjulstørrelse** for at indstille hjulstørrelsen.

■ Shimano Di2

1. Tryk på **Indstillinger** > **ANT+ sensorer** > **Shimano Di2**, tryk på **Søg igen** fra X5 Evo.
2. Tryk på den ønskede enhed.
3. Vent, indtil parringen er fuldført. Skærmen viser antallet af enheder, der har forbindelse.

Se dokumentationen til Shimano Di2 for anvendelse og installation.

SELVSTUDIUM TIL APP

BEMÆRK

- Appene Xplova Connect og Xplova Video er designet specifikt til at fungere med X5 Evo. Download dem på din smartphone fra enten Google Play eller App Store.
- Derudover, hvis du vil overføre videoklip fra din X5 Evo til appen Xplova Video på din smartphone, skal du først installere appen Xplova Connect og parre din X5 Evo og smartphone.

Xplova Connect

Xplova Connect er en nyttig cykel-app, der kan gemme, analysere og sende dine aktiviteter, ruter og træningsplaner mellem smartphonen, X5 Evo og sociale platforme.

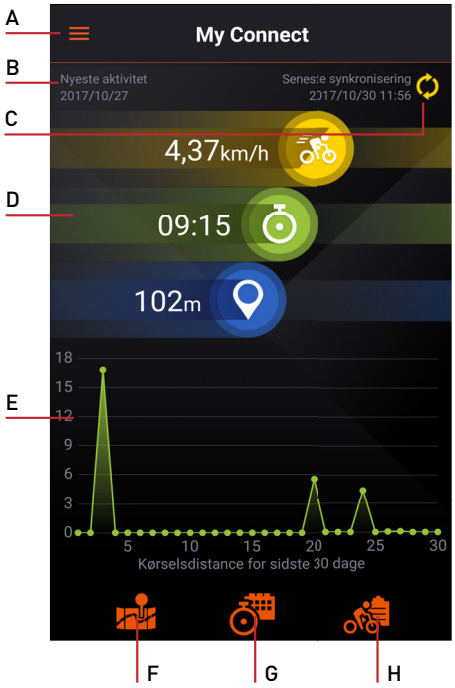

A. Åben sidemenuen

B. Vis datoen for den seneste aktivitet

C. Vis tidspunkt for sidste synkronisering med X5 Evo

D. Vis totale hastighed/tid/distance for de sidste 30 dage

E. Vis distancen for de sidste 30 dage

F. Gå til Min rute

G. Gå til Træning

H. Gå til Aktivitet

■ Sådan parres/fjernes parring med enheder

- Parring

Følg trinnene nedenfor for at parre X5 Evo med din smartphone.

1. Start appen Xplova Connect på din smartphone.
2. Tryk enten på ikonet ☰ i øverste, venstre hjørne af skærmen Mine forbindelser, eller stryg til højre fra venstre skærmkant for at åbne sidemenuen.

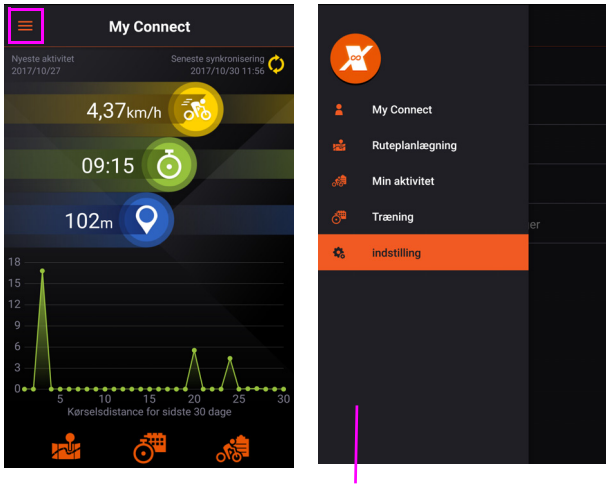

3. Gå til **Indstillinger** > **Min enhed**.
4. Tryk på ikonet ⊕ i øverste, højre hjørne af skærmen og vælg **X5 Evo**.
5. Følg prompterne for at starte parringen.

Inden parring skal du sørge for, at X5 Evos Wi-Fi har forbindelse til din smartphones hotspot.

6. På X5 Evo vælger du **Indstillinger** > **Netværk** > **Datasynk**. Tryk derefter på **PAR** når du bliver promptet om det.

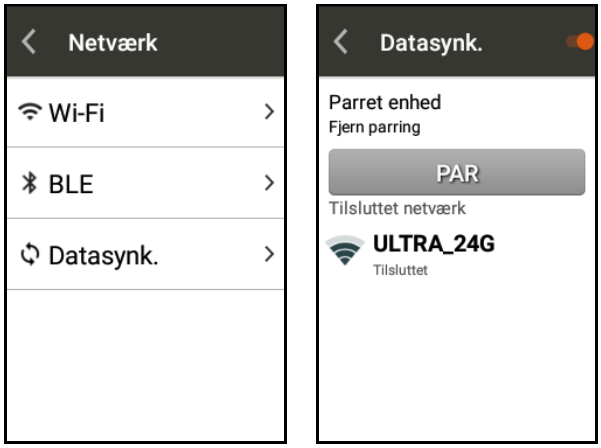

7. På din smartphone vælger du **X5 Evo** i listen **Ny enhed fundet**.

   Sæt kontakten **Download og upload** til **TIL** (standard) for automatisk dataoverførsel.

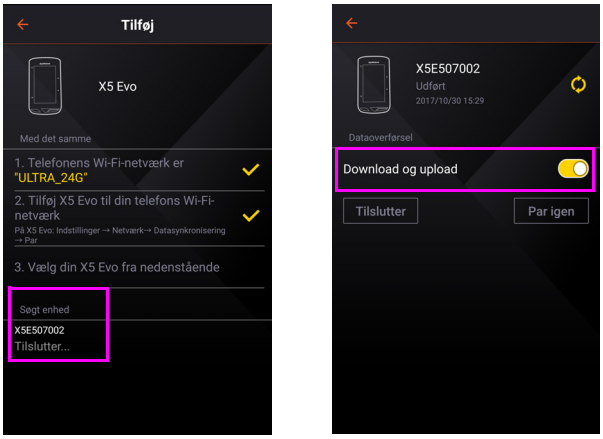

8. Efter succesfuld parring overføres aktivitetsdataene automatisk fra X5 Evo til din smartphone.

- Fjern parring

På X5 Evo vælger du **Indstillinger** > **Netværk** > **Datasynk**. Tryk derefter på **FJERN PARRING**.

BEMÆRK

- Det er kun nødvendigt at parre din smartphone med X5 Evo en gang. Derefter vil den automatisk genkende X5 Evo hver gang.
- Tryk på ikonet på skærmen **Mine forbindelser** for at få den seneste opdatering via synkronisering.

■ Ruteplanlægning

Når du bruger funktionen Ruteplanlægning kan du manuelt oprette din egen brugerdefinerede rute (uden SmartSign™) og sende den til din X5 Evo.

- Skærmen Ruteplanlægning:

1. Gå til sidemenuen og vælg **Ruteplanlægning** eller tryk på ikonet på skærmen **Mine forbindelser**.

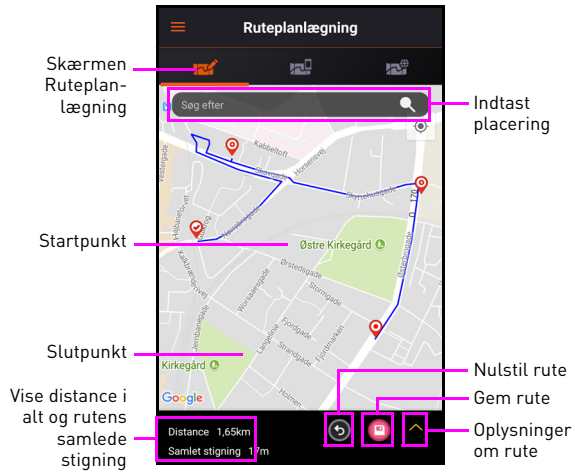

2. På skærmen **Ruteplanlægning** trykker du på feltet Søg for at indtaste navnet eller adressen på placeringen, hvor du vil oprette din rute.

   Eller

   Tryk på kortet direkte for at tilføje en eller flere placering(er).

3. Når du har valgt din(e) placering(er) oprettes ruten.

   Hver placering markeres som en stift, og ruterne mellem placeringerne er fremhævet med en blå linje. Du kan se den skønnede distance og samlede stigning nederst til venstre i skærmen.

4. Tryk på ikonet nederst til højre i skærmen for at gemme oplysninger om ruten i **Min rute**.

- Skærmen Min rute:

  Alle brugerdefinerede ruter, du opretter, gemmes i **Min rute** og er klar til upload til X5 Evo.

1. Gå til skærmen **Min rute** og vælg en rute fra listen for at vise dens detaljer.

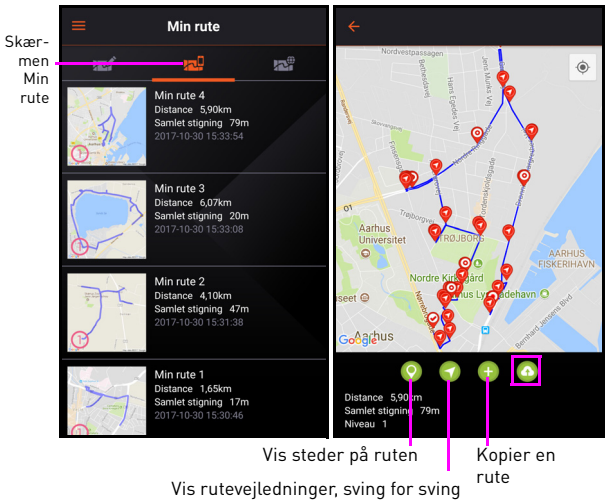

BEMÆRK

- Du kan zoome ind og ud af kortet ved at bruger klem-og-zoom-bevægelsen, eller ved at dobbelttrykke det sted, hvor du vil zoome ind.
- Tryk langt på en rute for at slette den.

2. Tryk på ikonet nederst til højre i skærmen for at uploade den valgte rutefil til X5 Evo.

- Skærmen Alle ruter:

Du kan finde rutefilerne, som du oprettede og gemte på Xplova- eller Strava-webstedet, på skærmen **Alle ruter**. Tryk på ikonet for at downloade den valgte rutefil til **Min rute**.

For yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en rute (med SmartSign™), henvises til deres respektive websites for detaljerede oplysninger.

BEMÆRK

- For at kunne synkronisere ruter med Xplova- og Strava-webstederne skal du aktivere funktionen **Download rute** i **Indstillinger** > **Udvidet funktion** (se Udvidet funktion).

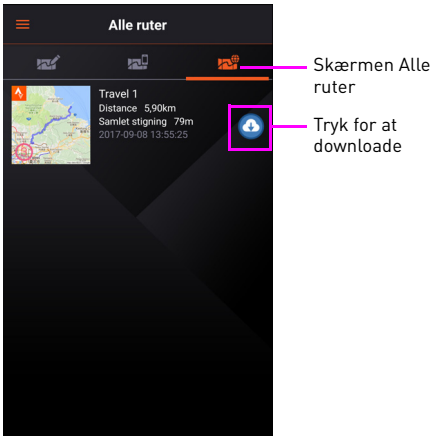

Aktivitet

Efter din smartphone og X5 Evo er parret, bliver alle registrerede aktiviteter fra X5 Evo overført til appen Xplova Connect på din smartphone og sociale platforme.

BEMÆRK

- For at kunne synkronisere aktiviteter med Xplova- og Strava-webstederne skal du aktivere funktionen **Upload af aktivitet** i **Indstillinger** > **Udvidet funktion** (se Udvidet funktion).

1. Gå til sidemenuen og vælg **Aktivitet** eller tryk på ikonet på skærmen **Mine forbindelser**.

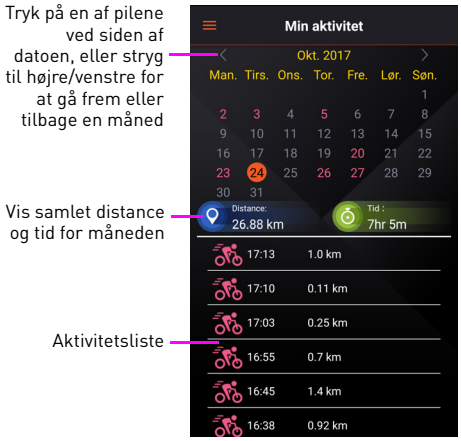

2. Tryk på datoen, du vil vise. Tryk på en aktivitet i aktivitetslisten for at vise dens cykeldata i detaljer.

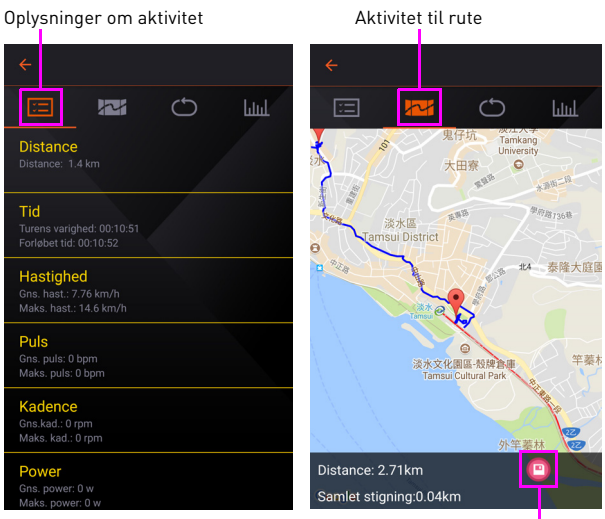

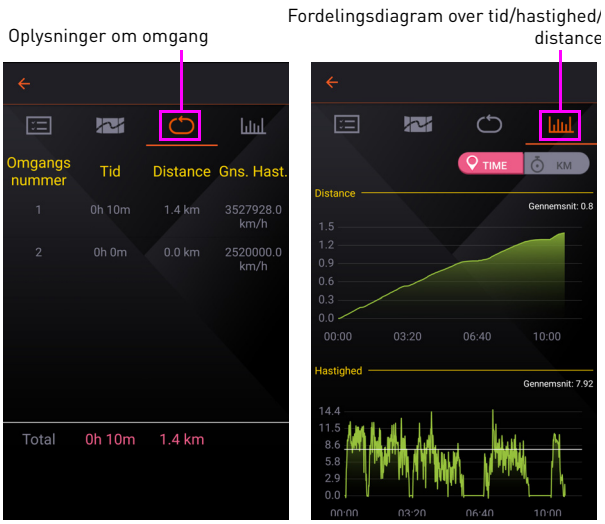

■ Træning

En træningsplan kan være ligesom en træner. Den kan gøre din træning mere effektiv og hjælpe dig med at nå dine mål inden for cykling. Vælg mellem flere forskellige, omfattende planer, alt efter dine behov, og download og følg den direkte på din X5 Evo.

1. Gå til sidemenuen og vælg **Træning** eller tryk på ikonet på skærmen **Mine forbindelser**.
2. På skærmen **Alle planer**kan du vælge en plan for at se dens beskrivelse .
3. Tryk på ikonet for at downloade den til **Træning**.

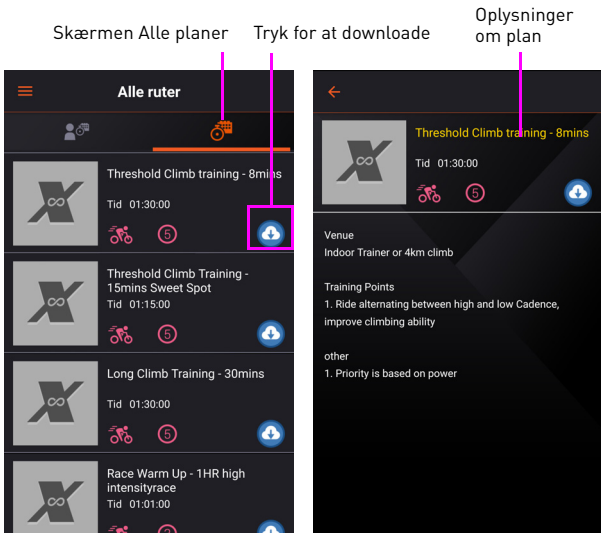

4. Gå til skærmen **Træning** og tryk på ikonet for den valgte plan for at sende den til din X5 Evo for trin-for-trin vejledning

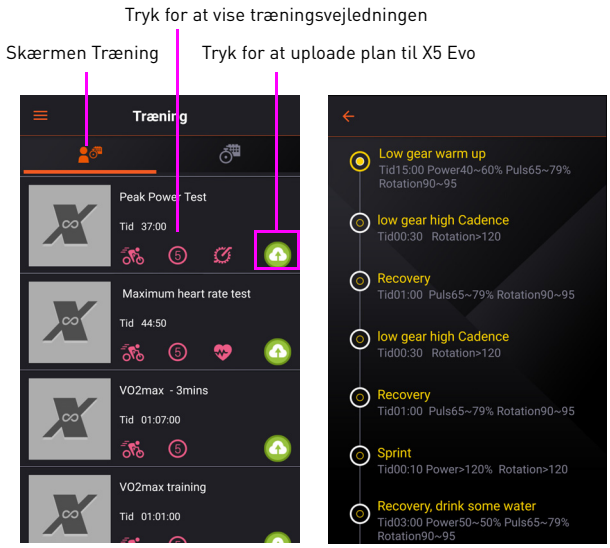

■ Indstillinger

- **Log**

Log giver dig en komplet oversigt over filer, du har uploadet til X5 Evo.

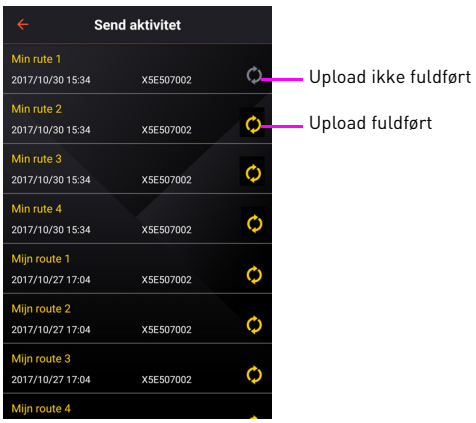

- **Udvidet funktion**

Du kan logge på Xplova- eller Strava-webstederne for at aktivere funktionerne **Upload af aktivitet** og **Download rute** for automatisk synkronisering af dine aktiviteter/ruter mellem appen Xplova Connect og webstederne.

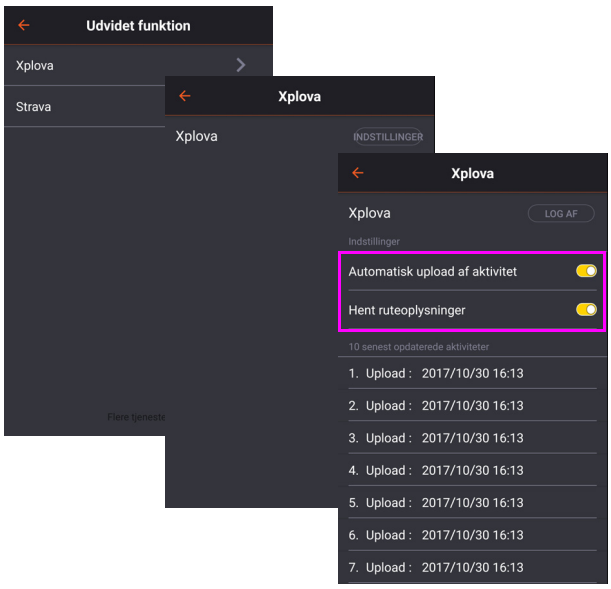

- **Instruktioner**

Viser korte instruktioner i anvendelsen af appen Xplova Connect.

- **Personlige oplysninger**

Har et link direkte til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for oplysninger om, hvilke data vi indsamler, samt hvordan vi bruger dem om beskytter dem.

Xplova Video

Xplova Video har et brugervenligt, intuitivt interface, der gør det nemt at redigere dine videoer på nogle få sekunder og dele dem med hele verden.

A. Åben sidemenuen

B. Påmindelse om begrænsning af længe for redigering af video

C. Tryk for at oprette forbindelse med X5 Evo

D. Video i miniature

E. Skærmen Alle videoer

F. Skærmen Rediger video

G. Skærmen Min video

■ Sådan parres med enheder

Følg trinnene nedenfor for at parre X5 Evo med din smartphone.

1. Start appen Xplova Video på din smartphone.
   - Tryk på ikonet øverst til højre i skærmen for at oprette forbindelse til X5 Evo; eller
   - Tryk på ikonet øverst til venstre i skærmen, eller stryg til højre fra venstre skærmkant for at åbne sidemenuen. Vælg **Forbind enhed**.

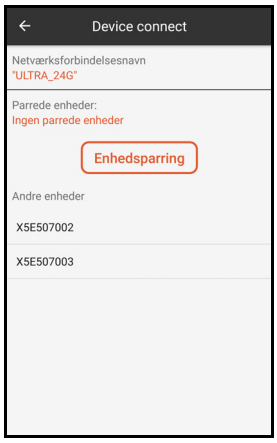

2. Opret forbindelse fra X5 Evos Wi-Fi til din smartphones hotspot. Tryk derefter på **Næste**.
3. Vælg X5 Evo i listen **Andre enheder.**
4. Efter din smartphone og X5 Evo er parret trykker du på ikonet igen for at få adgang til mapperne Video på X5 Evo.

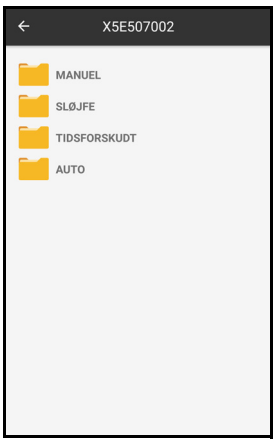

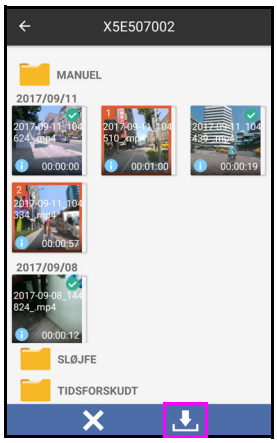

5. Vælg en mappe og tryk langt på de videoklip, du vil downloade, og tryk på ikonet for at downloade. (de downloadede filer markeres med ikonet).
6. Videoklip gemmes i miniaturevisning i skærmen **Alle videoer** i appen Xplova Video.

■ Afspil en video

Vælg et videoklip i skærmen **Alle videoer** for direkte afspilning.

■ Beskær en video

1. Vælg et videoklip, du vil beskære, i skærmen **Alle videoer**.
2. Find start- og slutpunktet ved at trække pilen from og tilbage på tidslinjen.

   Oplysninger om video vises i den nederste del af skærmen.
3. Tryk på sakseikonet for at beskære den valgte video.

4. Den beskårne video gemmes i skærmen **Alle videoer** som et enkelt klip.

BEMÆRK

- Der er muligvis symboler på videoklippene, der angiver:
  - Blå i: Video indeholder FIT-data.
  - Rød saks: Video er beskåret.
- Maks. længde for en redigeret video er 5 minutter.

■ Rediger en video

Hvis du vil redigere et enkelt videoklip (eller flere videoklip til et videoklip) skal du følge disse trin:

1. I skærmen **Alle videoer** skal du trykke langt på et videoklip (eller hvis flere videoklip, tryk langt på dem alle, et ad gangen), og tryk derefter på pen-ikonet .

2. I skærmen **Rediger video** vælger du overlejringseffekterne, så du kan bruge dine aktivitetsstatistikker direkte på videoen.

BEMÆRK

- Når du redigerer flere videoklip sammen til et, skal du blot tilføje overlejringseffekter til et af videoklippene.

3. Når du er færdig med at redigere video, skal du trykke på ikonet i øverste højre hjørne af skærmen for at oprette en video.

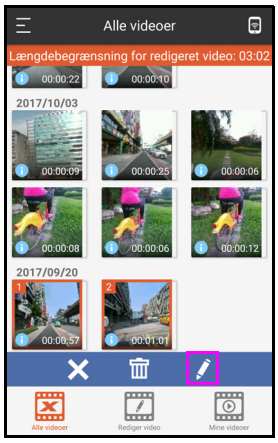

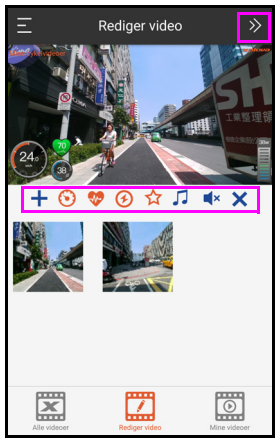

4. Når videoproduktionen er fuldført, vises en pop op-dialogboks, der spørger, om du vil se den i skærmen **Mine videoer**. Vælg **Bekræft** for at se, eller vælg **Annuller** for at annullere.

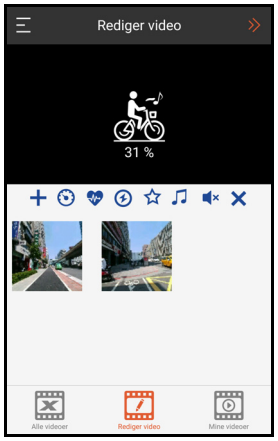

BEMÆRK

- Du kan fravælge en video ved at trykke på eller trykke langt på videoen igen.
- De redigerede videoer gemmes i mappen Movies/X5EVIDEO på smartphonens interne hukommelse.

Beskrivelse af overlejringseffekter for video:

Symbol	Funktion
	Vælg flere videoklip på smartphonen for at kombinere med videoer på X5 Evo (der understøttes kun en opløsning på 720p)
	Vedhæft hastighedsdata.
	Tilføj pulsdata.
	Tilføj power-data.
	Vedhæft brugerdefineret logo.
	Brug standard musik.
	Fjern det originale lydspor.
	Slet alle videoer i redigeringsområdet.

Del en video

1. Vælg videoen, du vil dele, i skærmen **Mine videoer**.
2. Vælg, hvor du vil dele den, som f.eks. på Facebook eller YouTube.

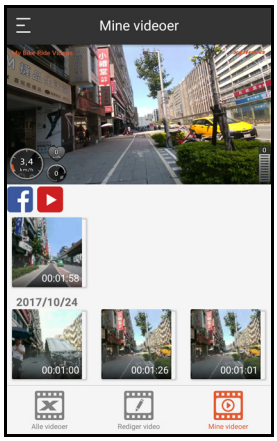

Slet en video

1. Tryk langt på en videominiature for at vælge den, og tryk på papirkurv-ikonet .
2. Der vises en dialogboks, der beder dig om at bekræfte sletningen.
3. Vælg **Bekræft** for at slette, eller vælg **Annuller** for at annullere.

■ Indstillinger i sidemenuen

Tryk på ikonet ☰ øverst til venstre i skærmen, eller stryg til højre fra venstre skærmkant for at åbne sidemenuen.

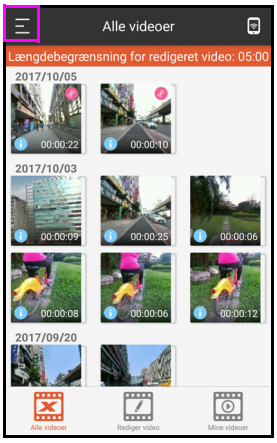

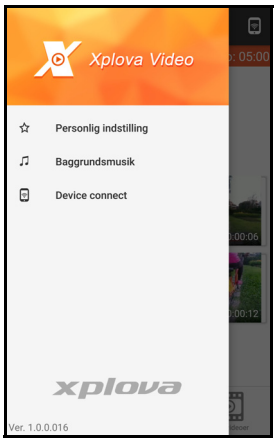

- Personlig indstilling

Med denne funktion er det nemt at oprette dit eget logo ved at indsætte et billede fra smartphonens Galleri og tilføje tekst.

1. Vælg **Personlig indstilling** i sidemenuen.
2. Tryk på **Rediger** > **+** for at vælge et foto.
3. Tryk på tekstfeltet for at skrive din egen tekst eller slogan.
4. Tryk på **Udført**.

Du kan nu overlejre dine videoer med dit eget unikke logo.

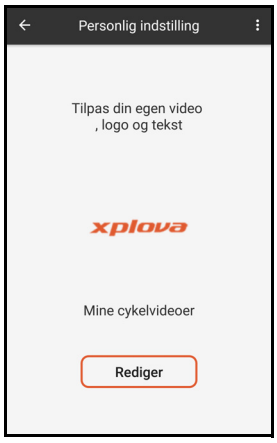

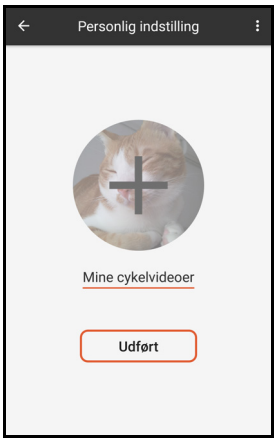

- Baggrundsmusik

Tilføj baggrundsmusik til dine videoer for at gøre dem mere attraktive.

1. Vælg **Baggrundsmusik** i sidemenuen.
2. Vælg det foretrukne i listen.
3. Tryk på ✓.

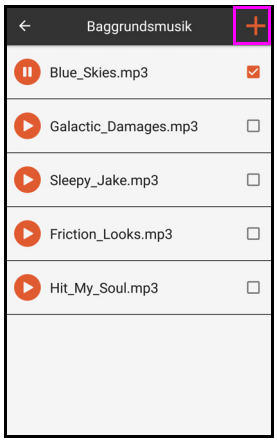

GENERELLE INDSTILLINGER

Tryk på ikonet på Startskærmen for at åbne menuen **Indstillinger**. Gennemgå menuen og udfør de nødvendige indstillinger for at forbedre din cykleoplevelse.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [OP/NED] for at rulle op/ned i menuens valgmuligheder, og tryk på knappen [START/STOP] for at gå ned til det næste menuniveau.

Profil

Du kan redigere dine personlige oplysninger. Sørg for, at du indtaster de korrekte data, da det kan påvirke analyserne.

Gå til **Indstillinger** > **Profil**.

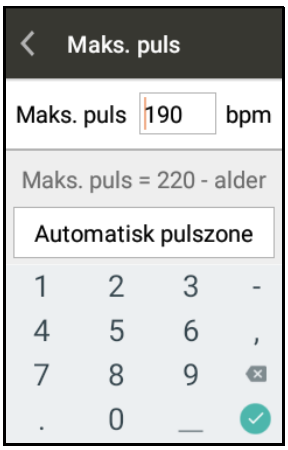

Cykeltilstand

X5 Evo har 4 forskellige cykeltilstand, der hver især er bedst egnet til bestemte formål med cyklingen. Gå til side 11 for yderligere oplysninger om Cykeltilstand.

Cykel

Juster for ændringer i hjulstørrelse og gearforhold. Gå til side 12 for yderligere oplysninger om indstillinger af Cykel.

Enhed

Gå til:

- Side 18 for yderligere oplysninger om Advarselsindstillinger.
- Side 19 for yderligere oplysninger om Aktivitetsindstillinger.
- Side 12 for yderligere oplysninger om Kalibrering af højde.

Kit kort

Gå til side 19 for yderligere oplysninger om Mit kort.

Optagelsesindstillinger

Gå til side 23 for yderligere oplysninger om Optagelsesindstillinger.

ANT+ sensorer

Gå til side 30 for yderligere oplysninger om ANT+ sensorer.

Netværk

Gå til side 32 for yderligere oplysninger om indstilling af Netværk.

System

GPS

Gå til side 12 for yderligere oplysninger om indstilling af GPS.

Skærm

Du kan justere tema, tid for baggrundsbelysning og baggrundsbelysningens lysstyrke.

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Display**.

- **Tema**: Juster skærmens farve.

- **Baggrundsbelysning slået til**: Du kan justere tiden for baggrundsbelysningen til dit behov.

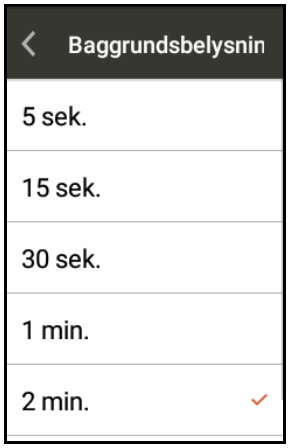

- **Lysstyrke**: Justerer baggrundsbelysningens lysstyrke.

  Vælg **Automatisk lysstyrke** eller træk skyderen for at justere baggrundsbelysningens lysstyrke til dit behov.

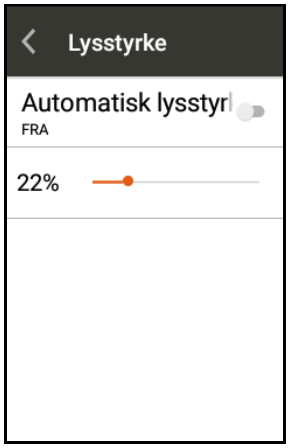

■ Dvale

Indstil din X5 Evo til automatisk at skifte til dvale efter en specificeret periode.

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Dvale**.

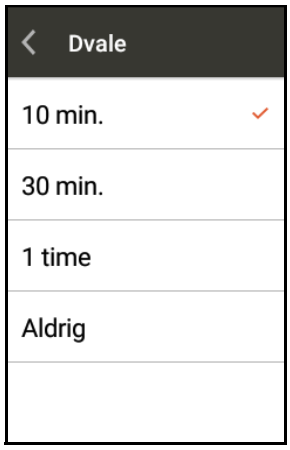

BEMÆRK

- Funktionen starter ikke under en optagelse. Dvaletilstand aktiveres når du stopper optagelsen.

■ Lyde

Der udsendes lyde når du betjener X5 Evo.

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Lyde**.

- **Tastaturklik**: Bestemmer, om der skal udsendes en lyd når du trykker på de fysiske knapper. Du kan indstille den til TIL/FRA.
- **Berøringslyde**: Bestemmer, om der skal udsendes lyd når du trykker på skærmen. Du kan indstille den til TIL/FRA.
- **Lydstyrke**: Træk lydstyrkens skyder for at justere lydstyrkeniveauet.

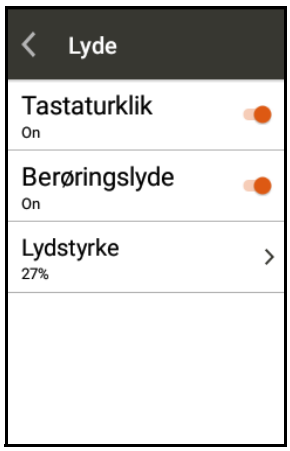

BEMÆRK

- Lydstyrkefunktionen kontrollerer også lydstyrken for advarsler og andre lydeffekter.

Tid

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Tid**.

Vis den aktuelle tid og konfigurer tidszonen. Det anbefales at slå **Indstil automatisk** til for at indstille dato og klokkeslæt, baseret på din tidszone.

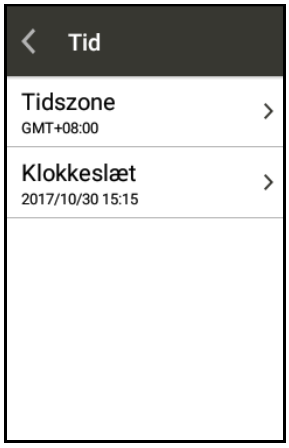

Enheder

Indstil til enten Metrisk eller Engelske mil for distance, højde, temperatur og andre måleenheder.

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Enheder**.

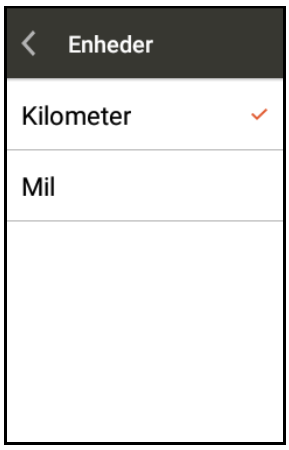

Sprog

Du kan indstille skærmens sprog.

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Sprog**.

Ryd brugerdata

Du kan slette oplysninger, gemt på X5 Evo.

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Ryd brygerdata**.

- **Ryd brugeraktiviteter**: Ryd aktiviteter og videoer, gemt på X5 Evo.
- **Gendan standardindstillinger**: Gendan alle indstillinger til deres standard værdier.
- **Fabriksnulstilling**: Nulstil alle indstillinger til deres fabriksværdi.

BEMÆRK

- De slettede aktiviteter og videoer kan ikke gendannes. Lav en sikkerhedskopi af dataene, eller upload dem til Cloud-platformen.

■ Om

Viser oplysninger om softwareversion, modelnavn, serienummer samt om opdatering af X5 Evo til den seneste version.

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Om**.

TILLÆG

Beskriver brugerdefinerede datafelter

Værdifelt	Beskrivelse
Kategori: Navigation	
Retning	Aktuelle retning for tur
Rutedistance.	Indlæs rute og kør rutens samlede distance
Distance til dest.	Indlæs rute og kør en skønnet distance mellem aktuelle placering og destinationen
Tid til dest.	Indlæs rute og kør den skønnede, resterende tid, der er tilbage fra aktuelle placering til destinationen
Distance til næste	Indlæs rute og kør distancen mellem aktuelle placering og næste waypoint
Tid til næste	Indlæs rute og kør den resterende tid, der er tilbage fra aktuelle placering til næste waypoint
Kategori: Højde	
Grad	Aktuelle grad
Højde	Aktuelle højde
Maksimal højde	Maksimal højde i denne optagelse
Maks. grad	Maksimal grad i denne optagelse
Vert. hastighed	Hastighed under stigning eller fald i en periode
Samlet stigning	Akkumuleret samlet stigning - dvs. højde for denne optagelse
Samlet fald	Akkumuleret samlet fald - dvs. højde for denne optagelse (repræsenteret som et negativt tal)
Omg. stign.	Akkumuleret samlet stigning - dvs. højde for aktuelle omgang
Omg. fald	Akkumuleret samlet fald - dvs. højde for aktuelle omgang
L-Omg. stign.	Akkumuleret samlet stigning - dvs. højde for sidste omgang
L-Omg. fald	Akkumuleret samlet fald - dvs. højde for sidste omgang
Kategori: Power	
power	Aktuelle output-power
Power zone	Område for aktuelle output-power (1~7). Bekræft den repræsenterede værdi i området 1~7 fra "Power" i "Profil"
FTP %	FTP funktionel tærskel for power-værdi
W pr. kg	Aktuelle output-power i watt pr. kilogram
NP	Normaliseret power

TSS	"Giv en grad til din træningsintensitet og vurder, hvor mange dage det vil tage at komme sig for at kunne arrangere for den næste træning. Anbefaling for scoring af at komme sig: <150: Normal træning kan genoptages næste dag 150-300: Normal træning kan genoptages den tredje dag 300-450: Der er stadig en følelse af træthed ved tredje dags planlagte træning >450: Trætheden varer mere end tre dage * Formular: [(sekund * normaliseret power * intensitetsfaktor) / (FTP * 3600)] * 100"
Kilojoules	Akkumuleret power - Joule i denne optagelse
Gen. power	Gennemsnitlig power i denne optagelse
3 sek. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 3 sekunder
30 sek. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 30 sekunder
3 min. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 3 minutter
20 min. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 20 minutter
IF	Intensitetsfaktor
Maks. power	Maksimal power i denne optagelse
Omg. power	Gennemsnitlig power i aktuelle omgang i denne optagelse
Omg. maks. power	Maksimal power i aktuelle omgang i denne optagelse
Lap NP	Normaliseret power i aktuelle omgang i denne optagelse
L-Omg. power	Gennemsnitlig power i sidste omgang i denne optagelse
L.O maks. power	Maksimal power i sidste omgang i denne optagelse
R-Power	Højre fods output-power
R-Power %	Højre fods output-power i procentvis del af samlede output power
L-Power	Venstre fods output-power
L Power %	Venstre fods output-power i procentvis del af samlede output power
L-R Power %	Venstre fods output-power: Højre fods output-power
30 sek. bal.Power.	Gennemsnitlig output-power i de sidste 30 sekunder - Venstre fods output-power: Højre fods output-power
3 sek. bal. pwr.	Gennemsnitlig output-power i de sidste 3 sekunder - Venstre fods output-power: Højre fods output-power
Omg. L-R Power	Enkelt omgang - Venstre fods output-power: Højre fods output-power
L-R gns. Power	Gennemsnitlig power i denne optagelse - venstre fods output-power: Højre fods output-power
Ensartethed i tråd	Forhold mellem gennemsnitlig power og maksimal power i pedalarbejdet
Momenteffekt	Momenteffekt = (positiv power + negativ power)/positiv power x 100 %
Kategori: Tid	
Forløbet tid	Timertid + Tid i pause = Forløbet tid

Timertid	Forløbet tid - tid i pause = Timertid
Gen. Omgangstid	Gennemsnitlig tid for hver omgang (timertid/omgange i alt)
Omgangstid	Timertid for aktuelle omgang
Fuldførte omgange	Antal omgange fuldført i denne optagelse
L-omgangstid	Timertid for sidste omgang
Pausetid	Akkumuleret tid i pause
Kategori: Distance	
Distance	Akkumuleret samlet distance kørt i denne optagelse
Omg. distance	Akkumuleret samlet distance i aktuelle omgang i denne optagelse
L-omg. distance	Akkumuleret samlet distance for sidste omgang i denne optagelse
Kategori: Kalorier	
Kalorier	Akkumulerede kalorier (Kcal) for denne optagelse
Kalorier %	Forbrændingstid for kalorier (Kcal/t) pr. time i denne optagelse
Kategori: Hastighed	
Hastighed	Aktuelle hastighed
Gen. Hastighed	Gennemsnitlig hastighed i denne optagelse (distance/timertid)
Maks. hast.	Maksimal hastighed i denne optagelse
Omg. hast.	Gennemsnitlig hastighed i aktuelle omgang (omgangens distance/tid)
Maks. omg. hast.	Maksimal hastighed i aktuelle omgang
L-omg. hast.	Gennemsnitlig hastighed for sidste omgang (sidste omgangs distance/tid)
L.O maks. hast.	Maksimal hastighed i sidste omgang
Kategori: Kadence	
Kadence	Aktuelle værdi for kadence (rotation pr. minut, o/m)
Gen. kad.	Gennemsnitlig værdi for kadence i denne optagelse (akkumuleret værdi for kadence under kadencens forhold >0/tid i alt for kadence >0)
Maks. kad.	Maksimal værdi for kadence i denne optagelse
Omg. kad.	Gennemsnitlig værdi for kadence i aktuelle omgang i denne optagelse
Omg. maks. kad.	Maksimal værdi for kadence i aktuelle omgang i denne optagelse
L-omg. kad.	Gennemsnitlig værdi for kadence i sidste omgang i denne optagelse
L.O maks. kad.	Maksimal værdi for kadence i sidste omgang i denne optagelse
Kategori: Puls	
Puls	Aktuel puls, enheden er slag pr. minut (bpm)
Pulszone	Område for aktuelle puls (1~5). Bekræft den repræsenterede værdi i området 1~5 fra "Maks. puls" i "Profil"
Maks. puls	Maksimal puls i denne optagelse

Gns. puls	Gennemsnitlig Puls i denne optagelse (akkumuleret værdi for Puls under Pulsens forhold >0/tid i alt for Puls >0)
Puls (%)	Aktuelle puls /forudindstillet maksimal puls
Omg. puls	Gennemsnitlig puls i aktuelle omgang i denne optagelse
Omg. puls %	Gennemsnitlig puls i aktuelle omgang/forudindstillet maksimal puls (input fra "Profil")
Omg. maks. puls	Maksimal puls i aktuelle omgang i denne optagelse
L-omg. puls	Gennemsnitlig puls i sidste omgang i denne optagelse
L-omg. puls %	Gennemsnitlig puls i sidste omgang/forudindstillet puls
L.O maks. puls	Maksimal puls i sidste omgang i denne optagelse
Kategori: Træning	
Aktuelle træning	Navn på aktuelt anvendte træningsplan
Aktuelt træningstrin	Navn på aktuelt anvendte træningstrin
Kategori: Generelt	
Dato	Aktuelle dato
Klokkeslæt	Aktuelle klokkeslæt
Solopgang	Tidspunkt for, hvornår solen når over horisonten i aktuelle GPS-position
Solnedgang	Tidspunkt for, hvornår solen forsvinder under horisonten i aktuelle GPS-position
Temperatur	Aktuelle temperatur
Batteriniveau	X5 Evos aktuelle batteriniveau
Længdegrad	Længdegrad for aktuelle GPS-position
Breddegrad	Breddegrad for aktuelle GPS-position
GPS-styrke	GPS-signalets aktuelle styrke
Kategori: Shimano Di2	
Forreste gear	Antal af forreste gear
Bagerste gear	Antal af bagerste gear
Gearkombination	Samlet antal forreste og bagerste gear
Gearforhold	Gearforhold = antal forreste gear/antal bagerste gear
Di2 power	Aktuelle strømniveau for SHIMANO Di2

Specifikationer

Skærm	3 tommer, transflektiv type, med 240x400 pixels
Klassifikation for vand	IPX7 (maks. 1 m under vand i 30 minutter)
Videokamera/spek.	120 grader bredvinklet kamera med HD 720P @ 30 fps
Internetforbindelse	Wi-Fi; BLE
GPS	Højfølsomt GPS/GLONASS dobbelt system
Hukommelse	512 MB RAM/8 G flash
Automatisk/manuel videooptagelse	3, 6, 9, 30 sekunders videoer, Understøtter videooptagelse under cykling Understøtter tidsforskudt fotografering
SIM-kortstik/ 3 G bånd	Ingen
Kort	Understøtter OSM-kort og 10.000+ ruter. Gratis download fra Xplova.com
Størrelse og vægt	110 x 62 x 23 mm, 120 g
Batteri	Opladeligt lithiumbatteri/1500 mAh/ ca. 12 timer (Wi-Fi/baggrundsbelysning fra; GPS 3D-fixed)
Input	5 V Micro-USB
Indbyggede sensorer	Temperatur, Barometrisk højdemåler, Omgivende lys
Understøtter ANT+	HRM brystrem, Hastighedsmåler, Kadencemåler, kombinations (hastighed og kadence)-sensor XA-CS2, Power meter
Pakken	Xplova X5 Evo, Foransiddende holder, Micro-USB-kabel, Rem, Hurtig start-vejledning, Garantikort

*** Bemærk:** X5 Evo, der er udstyret med IPX7 vandtæt funktion, kan fortsætte korrekt funktion i vand, der er mindre end 1 m dybt, i op til 30 minutter. Vær forsigtig og husk, at den ikke er vandtæt uden den er dækket med vejrhætten, der tilsluttes til Micro USB-porten. Tildæk med vejrhætten når du kører på motorcykel i regnvejr. Hvis du vil oplade din X5 Evo efter du har kørt i regnvejr, skal du først slukke for X5 Evo og sikre dig, at den er helt tør, inden du oplader den.

*** Bemærk:** Dette er testet i et laboratorium med slukket baggrundsbelysning og deaktiveret Wi-Fi og GPS-funktion. Det er ikke en garanti for problemfri funktion i en virkelig situation. Det er kun ment som en reference til enhedens funktioner.

*** Bemærk:** Oplysningerne er kun ment som en reference og kan ændres uden varsel. Besøg vores officielle websted for de seneste specifikationer.

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, E-mail: ru.jan@acer.com
And,

Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product: Smart Video Cycling Computer
Trade Name: Xplova
Model Number: X5 Evo

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMCD Directive: 2014/30/EU

- EN 55032:2012/AC:2013 Class B
- EN 61000-3-2:2014 Class D
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024: 2010+A1:2015
- EN 301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-17 V3.1.1

R&TTE Directive: 2014/53/EU

- EN 300 328 V2.1.1
- EN 301 893 V2.1.0

LVD Directive: 2014/35/EU

- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
- EN 62209-2:2010
- EN 62311:2008
- EN 62479:2010
- EN 50566:2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

- EN 50581:2012

This device contains the radio equipment and should operate with a minimum distance of 0 centimeters between the radiator and your body

Operation frequency and radio-frequency power are listed as below:
Bluetooth: 2402-2480MHz < 10 dBm
WLAN 2.4GHz: 2412MHz-2462MHz < 20 dBm

Year to begin affixing CE marking: 2017.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

6/29/2017
Date