

Ordenador para ciclismo con vídeo inteligente **Manual de usuario**

xplova

CONTENIDO

Leyes y reglamentos de	Visualización de vídeos27
seguridad 1	Eliminación de vídeos28
Instrucciones de seguridad	Modo de vista de grabación 28
_	Carga de vídeos28
importantes 3	Entrenamiento 29
Bienvenido 7	Descarga de un plan de
Advertencia7	entrenamiento29
Descarga de aplicaciones7	Inicio de un plan de
Conozca su X5 Evo 8	entrenamiento29
Contenido de la caja8	Parada de un plan de
Conocer el X5 Evo9	entrenamiento30
Configuración 10	Eliminación de un plan de
Cargar el X5 Evo al 100 %10	entrenamiento30
Instalación del X5 Evo en la	Ruta 31
bicicleta10	Descarga de rutas31
Encendido del X5 Evo10	Iniciar una ruta31
Efectuar la configuración inicial .10	Detener una ruta31
Descripción de la pantalla	Eliminar una ruta31
principal	Sensores ANT+ 32
Icono de la barra de estado 12	Monitor de ritmo cardíaco 32
Montar en bici con el X5 Evo 13	Sensores combinados 32
Preparación13	Shimano Di2
Iniciar un recorrido libre14	Tutorial de la aplicación 34
Introducción de páginas 16	Xplova Connect34
Panel de control 16	Cómo vincular o desvincular
Página Mapa	dispositivos 34
Páginas Datos y Gráfico	Planificación de rutas 35
Menú de acceso rápido 17	Actividad
Personalización del campo de	Entrenamiento
datos	Configuración
Configuración de alertas19	Xplova Video
Configuración de actividad 20	Reproducción de vídeos
Vuelta auto	Recortar un vídeo 40
Descarga de mapas21	Edición de vídeos
Descargar mapas	Compartir vídeos
Eliminar mapas22	Eliminación de vídeos 41
Actividades 23	Configuración del menú lateral . 41
Ver actividades23	Configuración general 43
Eliminar actividades23	Perfil43
Modo Reto24	Modo bici43
Actividades no finalizadas24	Bici43
Carga de actividades	Dispositivo43
Vídeo 25	Mi mapa43
	Ajustes de grabación43
Selección del modo de grabación	Sensores ANT+43
——————————————————————————————————————	Red43
Configuración del modo de grabación	Sistema43
Silenciar grabación	GPS 43
Sitelicial yrabaciuii	Pantalla 43

Hibernación44	Apéndice 47
Sonidos.44Tiempo.45Unidades.45Idioma.45Borrar datos de usuario.45	Descripciones de los campos de datos personalizados 47 Especificaciones
Versión46	

LEYES Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

Información sobre las leyes y los reglamentos que rigen las tarjetas de acceso a Internet inalámbrico

Utilización de la unidad en aeronaves

Advertencia: Los reglamentos de la FCC y la FAA prohíben el uso de dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia (incluidas las tarjetas de red inalámbricas) en el aire, debido a que las señales inalámbricas pueden causar interferencias graves en los equipos de vuelo.

La tarjeta de red inalámbrica incluida en esta unidad emite, al igual que otros dispositivos radio. de electromagnéticas de radiofrecuencia. No obstante, una tarjeta de red inalámbrica emite un nivel de energía mucho menor que las ondas electromagnéticas que emiten otros dispositivos inalámbricos (como los teléfonos móviles). La tarjeta de red inalámbrica funciona según los estándares de seguridad de radiofrecuencia y los códigos de práctica recomendados. Estos estándares y recomendaciones reflejan el consenso de la comunidad científica, así como los resultados obtenidos por un grupo de científicos tras un debate, análisis continuo y la interpretación de una amplia variedad de documentación investigación. En algunas situaciones o circunstancias, el uso de la red inalámbrica puede estar restringido por el propietario edificio los representantes 0 organización responsables de la cuestión.

Algunos ejemplos de estas situaciones son:

- Uso de la red inalámbrica en un avión.
- El uso de la red inalámbrica en cualquier otro entorno donde el riesgo de interferencia perjudicial en otros dispositivos o servicios se perciba o identifique.

 Si no está seguro de las directivas que se aplican en una organización o un entorno concretos (como un aeropuerto), pida permiso antes de activar la red inalámbrica.

Garantía limitada

Garantía:

- 1. La unidad de este producto, sin incluir la batería, tiene garantía limitada de dos años de duración a partir de la fecha de compra (el periodo de garantía varía en función de la región). Se proporcionará servicio de reparación posventa gratuito en caso de producirse un fallo en condiciones de uso normales. garantía de los accesorios es de seis meses. Si el periodo de garantía anteriormente mencionado es distinto del indicado en la tarjeta de garantía del producto, el periodo de garantía indicado en la tarjeta de garantía del producto será el que tenga validez. El servicio no se aplica a:
 - a. Daños estéticos (como arañazos, abolladuras y otras marcas realizadas por el usuario).
 - b. Los accesorios distintos de la unidad son consumibles, pero si los daños están provocados por defectos en los materiales o la mano de obra, esta restricción no será de aplicación.
 - c. Daños en la unidad provocados por un uso inadecuado accidental, un uso abusivo, inundaciones, incendios, otros desastres naturales o accidentes, y otras causas externas.
 - d. Daños causados por una modificación no autorizada de los dispositivos de hardware y el software.
 - e. No se puede identificar el número de serie del producto.
 - f. Degradación del producto provocada por un desgaste normal.

2. Para solicitar una reparación en garantía se debe presentar la factura de compra original o un recibo/ comprobante de compra. Póngase en contacto con el distribuidor en el que realizó la compra. El Departamento de reparación y mantenimiento de Xplova proporcionará el servicio de garantía de acuerdo con el comprobante de compra estado del dispositivo. presupuestará el precio de la reparación.

*Nota: Si no presenta un comprobante de compra válido, el periodo de garantía solo se podrá calcular a partir de la fecha de fabricación de la unidad tras la consulta del número de serie. En esta situación el dispositivo podría estar fuera del periodo de garantía y la reparación tener un coste. Por ello, asegúrese de conservar el comprobante de compra.

Declaraciones

Lea el manual de instrucciones detenidamente y guárdelo para consultarlo en un futuro. Siga todas las advertencias e instrucciones especificadas en el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No intente reparar el X5 Evo usted mismo. Abrir la carcasa o desmontar la cubierta trasera puede provocar descargas eléctricas u otros peligros.
- Antes de enviar el X5 Evo para su reparación, llame a Xplova.
- El X5 Evo solo podrá repararlo personal de servicio cualificado.
- Si el X5 Evo está físicamente dañado o presenta fallos de funcionamiento, deje de utilizarlo. Los daños físicos no se limitan a los ejemplos indicados a continuación: La carcasa está rota o agrietada. Se han desprendido botones. La pantalla está rota o agrietada. El sello de caucho se ha desprendido. Daños en las piezas de la unidad y otros daños causados por la destrucción del sello del dispositivo.
- El uso excesivo puede resultar perjudicial para su vista.

Advertencia sobre la batería

Siga las instrucciones indicadas a continuación. De lo contrario, la vida útil de la batería de iones de litio instalada en el dispositivo puede disminuir anormalmente o provocar fuego que derive en riesgo de quemaduras, fuga de electrolitos de la batería, daños en el dispositivo o lesiones personales.

- No exponga el dispositivo directamente al calor ni lo coloque en lugares a temperaturas elevadas, como por ejemplo bajo la luz solar directa. Para evitar pérdidas o daños en el dispositivo, desmonte el dispositivo de la bicicleta o guárdelo en una funda de transporte bien protegida, con el fin de evitar su exposición a la luz solar directa.
- No perfore ni incendie el dispositivo ni la batería.
- No saque la batería con ninguna herramienta especial.

- Otros tipos de dispositivos pueden utilizar una pila de botón que puede cambiarse. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo para sustituir la batería de una forma segura.
- Si va a guardar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, hágalo dentro del intervalo de temperatura especificado (de -10 ° C a 50 ° C).
- Deshágase del dispositivo siguiendo la normativa local o póngase en contacto con la autoridad de eliminación de residuos de su localidad.

Copyright

La propiedad de los derechos de copyright de este manual de instrucciones corresponde a Xplova Inc. Este manual de instrucciones, incluidas las fotografías, los gráficos y el software, está protegido por las leyes de copyright internacionales y todos sus derechos están reservados. Este manual de instrucciones o cualquier material contenido en el mismo no podrán reproducirse, de forma total o parcial, mediante ningún método sin el permiso previo por escrito del fabricante o Xplova.

Descargo de responsabilidad

La información de este manual de instrucciones está sujeta a cambios sin previo aviso. La empresa no confirma ni garantiza su contenido, y rechaza de forma expresa asumir garantías de la aplicabilidad para un fin determinado. La empresa se reserva el derecho de revisar este documento y cambiar su contenido periódicamente, y no se compromete a informar a nadie por adelantado de la revisión del documento o de los cambios de la información del contenido.

Identificación de marcas comerciales

Xplova y el logotipo de Xplova son el nombre de la empresa y marcas comerciales registradas de Xplova Inc. Smart-Sign y Smart-Sign™ Guidance son marcas comerciales de Xplova. Los nombres de productos o marcas comerciales de otras empresas utilizados en este manual de instrucciones se usan solo a modo de referencia, y son propiedad de sus respectivos propietarios.

Declaración de conformidad para la Unión Europea

Por la presente, Xplova que este producto cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2015/53/UE.

Seguridad y comodidad

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones. Guarde este documento para consultarlo en el futuro. Siga los avisos e instrucciones marcados en el producto.

Apagado del producto antes de limpiarlo

Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. Utilice un paño húmedo para su limpieza.

Advertencias

Acceder al enchufe

Asegúrese de que la toma de corriente en la que se conecte el cable de alimentación esté fácilmente accesible y lo más cerca posible del operador del equipo. Cuando necesite desconectar la corriente del equipo, asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica. Asegúrese de que el enchufe está fijado en la posición correcta con el adaptador antes de conectarlo a la toma de corriente de la pared.

Entrada nominal: Consulte la etiqueta de potencia de la parte inferior del dispositivo y

asegúrese de que el adaptador de corriente cumple con la potencia especificada.

En ningún caso el usuario debe intentar desmontar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación no contiene piezas que el usuario pueda sustituir. En el interior de la fuente de alimentación hay tensiones peligrosas que pueden provocar lesiones personales graves.

Si la fuente de alimentación está defectuosa, debe devolverla al distribuidor.

Uso de la alimentación eléctrica

- Si utiliza un cable alargador con el producto, asegúrese de que el amperaje total del equipo conectado al cable alargador no exceda la capacidad total de corriente del cable alargador. Asegúrese también de que la capacidad de la corriente eléctrica total de todos los productos conectados a la toma de corriente no exceda la capacidad del fusible.
- No sobrecargue la toma de corriente, la regleta de enchufes o los enchufes conectando demasiados dispositivos. La carga total del sistema no debe superar el 80 % de la corriente nominal del circuito. Si se utilizan regletas de enchufes, la carga no debe superar el 80 % de la capacidad de entrada nominal de la regleta.

General

- No utilice este producto cerca del agua.
- No coloque este producto en superficies poco estables. Si el producto cae, podría sufrir graves daños.
- Hay ranuras y aberturas de ventilación que aseguran un funcionamiento fiable del producto y protección contra sobrecalentamiento.

No bloquee ni cubra estas aberturas. Las aberturas no deben bloquearse nunca al colocar el producto encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Nunca coloque el producto encima de un radiador o similar, ni tampoco encima de una instalación integrada salvo que la ventilación sea apropiada.

- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas, y provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes internos y fugas en la batería, no coloque el producto sobre una superficie vibratoria.
- Este dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas.
 Manténgalos lejos del alcance de los niños pequeños.

Reparación del producto

No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las tapas podría exponerse a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos. Encargue cualquier reparación a personal de reparación cualificado.

Desconecte este producto de la toma de corriente y póngase en contacto con personal técnico cualificado en las condiciones siguientes:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados, cortados o desgastados.
- Se ha derramado líquido dentro del producto.
- El producto ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- El producto se ha caído o la carcasa se ha dañado.
- El producto muestra un cambio claro de rendimiento, lo que indica la necesidad de realizar tareas de mantenimiento.
- El producto no funciona con normalidad aún después de haber seguido las instrucciones de funcionamiento. Nota: Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y trabajo adicional para los técnicos cualificados si tienen que restaurar las condiciones normales del producto.

SAR information

RF exposure information (SAR)

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and independent checked by scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. quarantee the safety of all persons. regardless of age and health, the limits include a significant safety buffer.

Before radio devices can be put in circulation, their agreement with European laws or limits must be confirmed; only then may the CE symbol be applied.

The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR). This SAR limit is 2.0 W/kg, averaged over 10 g of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). The maximum SAR value is calculated at the highest output level in all frequency bands of the mobile device. The highest SAR value reported durina under this standard product certification for use of the device at a distance of 0 cm from the body.

During use, the actual SAR level is usually much lower than the maximum value, because the mobile device works in different output levels. It only transmits with as much output as is required to reach the network. In general the following applies: The closer you are to a base station, the lower the transmission output of your device.

Disposal Instructions

Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle. For more information on the Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE) regulations, please visit: www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



BIENVENIDO

El X5 Evo es un versátil ordenador para ciclismo con cámara de acción integrada. Su diseño compacto, eficiente y rígido lo convierten en una opción perfecta para diversas actividades de ciclismo cubierto y al aire libre. Diseñado con funciones tanto táctiles como mediante botones, el X5 Evo le permite utilizarlo bajo diversas condiciones meteorológicas y deportivas. Para disfrutar de la mejor experiencia de usuario posible, lea este manual detenidamente. Contiene las instrucciones de funcionamiento completas y diversos consejos de uso. Esperamos que disfrute de su experiencia ciclista con el X5 Evo.

Advertencia

Antes de iniciar o modificar cualquier plan de ejercicio o entrenamiento, consulte siempre primero a su médico o a un profesional sanitario cualificado. Lea los detalles en el apartado Instrucciones de seguridad importantes.

Descarga de aplicaciones

Para aumentar al máximo la disponibilidad/ funcionalidad de su X5 Evo, se recomienda encarecidamente que instale nuestras dos aplicaciones en su smartphone:

- Xplova Connect es una práctica aplicación de ciclismo que le ayuda a:
 - Ver/almacenar actividades desde el X5 Evo
 - Descargar rutas desde sitios web.
 - Crear y enviar rutas/planes de entrenamiento al X5 Evo.
 - Cargar sus actividades/rutas en diferentes plataformas (por ejemplo, Xplova, Strava y otras).
- Xplova Video es una aplicación de edición de vídeo que le ofrece funciones muy fáciles de usar. Le permite:
 - Ver/almacenar vídeos del X5 Evo.
 - Edición y producción de video.
 - Superponer estadísticas de actividad sobre los vídeos.
 - Publicar vídeos en las redes sociales.

Abra la tienda de aplicaciones de su smartphone (Google Play o App Store) y busque "Xplova Video" o "Xplova Connect" y, a continuación, descargue e instale las aplicaciones.



También puede escanear los códigos QR que aparecen a continuación para descargarlas.

• Xplova Connect:







Xplova Video:








ONOTA

 Xplova Connect y Xplova Video requieren Android 5.0 (o posterior)/iOS 10 (o posterior) compatibles con Bluetooth 4.0 BLE. Asegúrese de que su teléfono cumpla con estos requisitos antes de descargar e instalar las aplicaciones.

CONOZCA SU X5 EVO

Contenido de la caja

La caja del X5 Evo incluye los siguientes elementos. Si alguno de estos elementos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o la tienda en la que compró el producto.

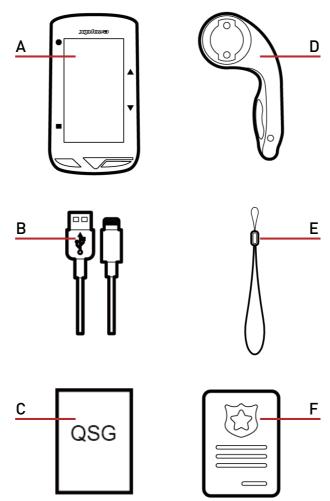

- A. Ordenador para ciclismo con vídeo D. Kit de soporte de bicicleta de diseño inteligente X5 Evo
 - frontal extendido

B. Cable Micro USB

E. Correa

C. Guía de inicio rápido

F. Tarjeta de garantía

Accesorios opcionales:

- Monitor de ritmo cardíaco.
- Sensor combinado de velocidad/cadencia

® NOTA


- Utilice exclusivamente accesorios autorizados.
- Los accesorios pueden variar según el país o la región.
- Si necesita comprar accesorios opcionales, póngase en contacto con las tiendas de Xplova.

Conocer el X5 Evo

Vista frontal



Vista superior

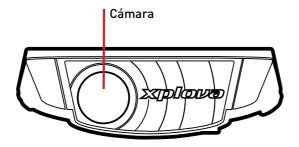

Vista posterior



CONFIGURACIÓN

Cargar el X5 Evo al 100 %

Cuando lo utilice por primera vez, debe cargar la batería integrada (con el cable USB suministrado) durante al menos 5 horas. Para evitar la corrosión, seque completamente el puerto Micro USB, la cubierta para lluvia y la zona de alrededor antes de cargar o conectar a un ordenador.

Saque la cubierta para lluvia del puerto Micro USB con cuidado para evitar que se rompa. Cuando se complete el proceso de carga, no olvide volver a colocarla de forma cómoda.


® NOTA

 El X5 Evo se puede cargar mientras se utiliza. Tenga en cuenta que el puerto Micro USB no es resistente al agua. No intente cargar el X5 Evo bajo la lluvia o en condiciones de humedad extrema.

Instalación del X5 Evo en la bicicleta


El montaje del X5 Evo en la bicicleta es muy rápido y sencillo. Siga los pasos indicados a continuación:

 Fije el soporte de bicicleta de diseño frontal extendido en el manillar de la bicicleta. Alinéelo con el eje de la bicicleta y apriete el tornillo. Compruebe que el soporte esté bloqueado de forma segura y paralelo al nivel del suelo hacia el frente.



2. Sujete firmemente el X5 Evo y gírelo hacia la derecha. Colóquelo de forma horizontal en la muesca de montaje y presione ligeramente hacia abajo.

3. Gire 90 grados hacia la izquierda para bloquearlo en el soporte de la bicicleta.

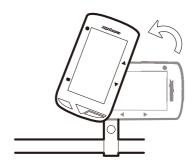

4. Finalmente, el X5 Evo se encuentra paralelo a su eje. Puede utilizarlo con facilidad.

Encendido del X5 Evo

■ Efectuar la configuración inicial

Mantenga pulsado el botón [ENCENDIDO] para activar el X5 Evo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes del sistema.

1. Seleccione el idioma en pantalla.




2. Seleccione la zona horaria.

Se recomienda seleccionar la opción **Configurar auto.** para que la fecha y la hora se ajusten en función de su zona horaria.



3. Seleccione la unidad de medida que desee.

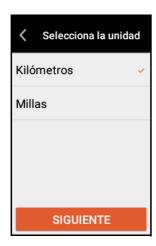

4. Establezca una conexión a Internet.




Habilite la función Wi-Fi y seleccione **Buscar red Wi-Fi**. Elija una red segura e introduzca la contraseña con el teclado en pantalla. A continuación, seleccione **Conectar**.





Tras leer y comprender el mensaje de advertencia que se muestra en la pantalla, seleccione **OK** para terminar la configuración inicial. Posteriormente accederá a la pantalla Inicio.

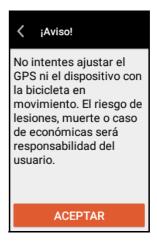


ONOTA

 Puede cambiar estos ajustes más tarde desde el menú Configuración.

Descripción de la pantalla principal

La pantalla Inicio es visualmente intuitiva y muy fácil de usar, con ventanas dinámicas e iconos grandes desde los que acceder a funciones y ajustes.

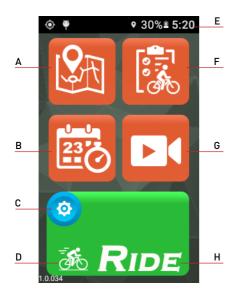

- A. Rutas
- E. Barra de estado
- B. Entrenamiento
- F. Actividades
- C. Menú

bici*

- G. Vídeo
- Configuración
- D. Menú de Modo H. Modo conducción (Inicio)

*Acerca del icono Bici

En la pantalla Inicio puede que aparezca el icono de una bici pequeña 🚳 en el botón [RIDE]. Con él se indica el Modo bici que se está utilizando actualmente.

Puse específicamente el icono de bici (o mantenga pulsado el botón [START/STOP]) para activar el menú de Modo bici. Hay cuatro modos bici distintos entre los que elegir: Carretera (predeterminado), Campo a través, Recorrido de ocio e Interior.



■ Icono de la barra de estado

Icono	Descripción	
•	La barra de estado está llena	
٠	Vinculado con monitor de ritmo cardíaco	
Ø	Vinculado con sensor combinado de velocidad/cadencia	
DiS	Vinculado con sensor Shimano Di2	
п	Temporizador en pausa	
•	Temporizador en marcha	
•	Vinculado con medidor de potencia	
G	Número de vuelta	
Y	USB conectado	
•	GPS localizado	
\$	Localizando GPS	
Ŷ	GPS activado	
*	BLE activado	
•	Audio silenciado	
•	Wi-Fi activado	
100% 🕏	Estado de la batería	
12:00	Hora actual	

ONOTA

En la barra de estado solo se muestran los iconos activos.

MONTAR EN BICI CON EL X5 EVO

ADVERTENCIA: Antes de iniciar o modificar cualquier plan de ejercicio o entrenamiento, consulte siempre primero a su médico o a un profesional sanitario cualificado.

ONOTA


- El rango de temperatura de funcionamiento del X5 Evo va de -10°C a 50 C.
- No deje el X5 Evo en ambientes de alta temperatura (superior a 60°C) y húmedos.

Preparación

Establezca la configuración básica para obtener información más precisa sobre la conducción con el X5 Evo.

1. Localice su GPS.

Diríjase a **Configuración > Sistema > GPS**. Pulse el interruptor **GPS** para establecerlo en **Activado**.

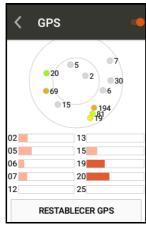

Según la ubicación en la que se encuentre, el dispositivo puede tardar varios segundos en recibir señal. Se recomienda ubicar su GPS en una zona abierta. Tenga en cuenta que una señal GPS débil puede provocar que los datos de su ruta y de otras actividades sean imprecisos.

*Acerca del GPS:

El número mostrado en la pantalla indica el número de satélites, mientras que el color indica la intensidad de la señal.

- Gris: débil

Naranja: mediaAmarillo: buena

- Verde: fuerte

La intensidad de la señal también se muestra en el gráfico de barras, como puede ver en la imagen anterior.

En caso de posicionamiento anormal, por ejemplo situarse en una zona abierta durante más de cinco minutos, seleccione **Restablecer GPS**.

- Vincule el X5 Evo con sensores ANT+ opcionales (si los tiene a su disposición). (consulte Sensores ANT+ en la página 32).
- 3. Determine el tamaño de la rueda y las marchas.

Diríjase a Configuración > Bici. En la página Ajuste de bici puede configurar las opciones Tamaño de la rueda, Configuración de marcha delantera y Configuración de marcha trasera.



4. Calibre la altitud.

Diríjase a Configuración > Dispositivo > Calibración de altitud.



La opción predeterminada es **Calibración auto**. Puede deshabilitarla y realizar la calibración de forma manual.

Iniciar un recorrido libre

 Desde la pantalla Inicio, pulse el icono de la bici del botón [RIDE]* (o mantenga pulsado el botón [START/ STOP]) para mostrar el menú del Modo bici. Elija el que más se adapte a sus necesidades.



2. Pulse el botón [RIDE] (o pulse brevemente el botón [START/STOP]) para iniciar la marcha.



*Acerca del botón RIDE:

El color del botón [RIDE] varía en función del estado de conducción.


- Cuando no está en el modo de conducción, el botón [RIDE] aparece de color verde.
- Cuando está en el modo de conducción y el temporizador está en marcha, el botón [RIDE] se muestra de color rojo.
- Cuando el temporizador está en pausa, el botón [RIDE] se muestra de color naranja.







3. Aparece un panel de control y el temporizador empieza a funcionar. Deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para recorrer distintas páginas en las que ver datos de ciclismo en tiempo real durante un recorrido o un entrenamiento.

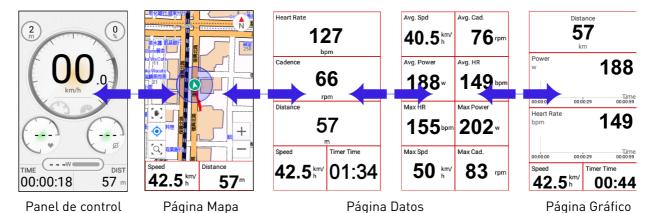

1 NOTA

- Las páginas variarán en función del Modo bici elegido.
- 4. Durante la conducción, puede:
 - Pulsar la pantalla táctil y seleccionar Detener temporizador para pausar el temporizador o LAP para iniciar una nueva vuelta.



También puede:

- Pulsar brevemente el botón [LAP] para marcar una vuelta.
- Pulsar brevemente el botón [START/ STOP] para pausar el temporizador, y luego seleccionar Continuar, Guardar o Descartar.
- Si selecciona Descartar, en la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo emergente con el que confirmar que desea descartar los datos.

- 5. Cuando el temporizador está detenido, puede:
 - Pulsar brevemente el botón [START/ STOP] para reanudar el temporizador.
 O
 - Pulsar la pantalla táctil para seleccionar Continuar, Guardar o Descartar.





- Seleccionar **Continuar** para reanudar el temporizador.
- Seleccionar Guardar para guardar los datos de conducción en Actividades (consulte Actividades en la página 23).
- Si selecciona Descartar, en la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo emergente con el que confirmar que desea descartar los datos.

Introducción de páginas

■ Panel de control

En el Panel de control puede ver numerosos datos sobre ciclismo con un solo vistazo.




- A. Altitud
- E. Tiempo del recorrido
- B. Velocidad
- F. Pendiente
- C. Frec. cardiaca*
- G. Cadencia*
- D. Potencia*
- H. Distancia total

® NOTA

- Los datos de frecuencia cardíaca, potencia y cadencia no se mostrarán si no tiene vinculados estos accesorios opcionales.
- No se permite la personalización de los datos o la edición de la distribución del Panel de control.

■ Página Mapa

Incluya mapas sin conexión, vea su ubicación actual, conozca datos sobre la ruta, etc.

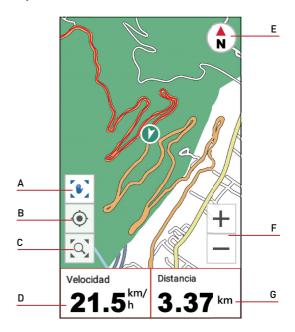


- A. Cambie entre (mapa bloqueado) y (mapa desbloqueado).
- B. Centre en el mapa su ubicación actual.
- C. Muestre su recorrido de conducción en el modo Mapa.
 - O muestre su ruta en el modo Navegación.
- D. Campo de datos.
- E. Cambie entre ♦ (vista de recorrido hacia arriba) y ♦ (vista de norte arriba).
- F. Acerque o aleje el mapa.
- **G.** Campo de datos.


■ Páginas Datos y Gráfico

En función del modo Bici que elija, el X5 Evo ofrece una serie de datos en distintas páginas, incluida la distancia, la velocidad, el tiempo y de otro tipo.



Media Vel.	Media Cad.
Wicala VCI.	wicaia oaa.
25.4 km/	92 rpm
Potencia media	FC media
98 ×	113bpm
FC máx.	Potencia máx.
147 bpm	126 _"
Vel. máx.	Cad. máx.
39 km/	105 ^{rpm}

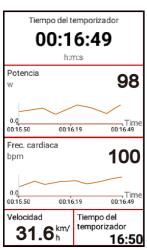

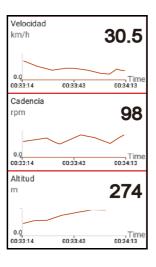

ONOTA

 Puede pulsar el botón [ARRIBA/ABAJO] para aumentar o reducir el número de campos de datos.

■ Menú de acceso rápido

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder al **Menú de acceso rápido**. Puede ajustar el brillo o el volumen y configurar los ajustes avanzados de GPS, altitud y red. Pulse para cerrar el **Menú de acceso rápido**.





Personalización del campo de datos.

El X5 Evo le permite personalizar los campos de datos de páginas concretas antes de iniciar la conducción, o durante ella, para obtener datos y cifras importantes.

- Para cambiar los campos de datos de la página Mapa:
- Desde Ajustes > Modo bici, seleccione uno de los modos de Bici, por ejemplo "Carretera".




- 2. Seleccione los datos que desea ver en la página Mapa.
 - Seleccione Mapa > Editar.





 Los dos campos de datos situados debajo del Mapa se pueden personalizar en función de sus preferencias.

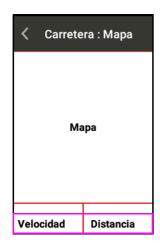

 Seleccione un campo de datos para acceder a la página Seleccionar contenido. Seleccione en la página Mapa los datos que desee ver.



- Para cambiar los campos de datos de la página Datos:
- 1. Seleccione una página de **Datos**, por ejemplo "**Datos 1**".
 - Seleccione Cambiar diseño y elija el número de cuadrícula de campos de datos que desee.






 Seleccione Editar y el campo de datos que desee modificar. Seleccione en la página Seleccionar contenido los datos que desee ver en la página Datos.





- 2. Repita los pasos anteriores con otros campos de datos.
- Para cambiar los campos de datos de la página Gráfico:
- 1. Seleccione una página de **Gráfico**, por ejemplo "**Gráfico 1**".
 - Seleccione Cambiar diseño y elija el número de cuadrícula de campos de datos que desee.

 Seleccione Editar y el campo de datos que desee modificar. Seleccione en la página Mostrar configuración los datos que desee ver en la página Gráfico.

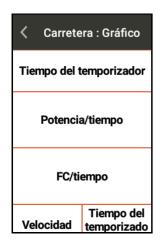



- 2. Repita los pasos anteriores con otros campos de datos.
- Para cambiar los campos de datos durante la conducción

Pulse la pantalla táctil y aparecerán dos iconos en la parte superior de la pantalla: Inicio 👚 y Configuración 💠.



- Pulse el icono Configuración para acceder a la página de visión general del Modo bici actual. Desde aquí puede personalizar el diseño de las páginas Datos/Gráfico, así como añadir o eliminar una página.


1 NOTA

- Puede mantener pulsado directamente un campo de datos para cambiarlo, aunque el temporizador esté en marcha.
- El X5 Evo puede mostrar hasta:
 - 4 páginas de datos personalizados (de 3 a 11 campos de datos cada una).
 - 3 páginas de gráficos personalizados (de 3 a 5 campos de datos cada una).
- Si se alcanza el número máximo de páginas, aparecerá un mensaje emergente que le recordará que elimine una de las páginas antes de añadir otra.

Configuración de alertas

El X5 Evo le permite configurar distintas alertas para avisarle con un mensajes de alerta cuando supere el valor o intervalo previamente especificados durante el modo de conducción.

- Ajuste de las alertas de hora, distancia y calorías:
- Diríjase a Configuración > Dispositivo > Configuración de alertas.
- 2. En la página Alertas, seleccione Tiempo, Distancia o Calorías.

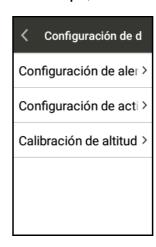



- Pulse el interruptor de Tiempo, Distancia o Calorías para establecerlo en Activado.
- 4. Introduzca un valor con el teclado en pantalla.

Por ejemplo, puede configurar la alerta de tiempo para que le avise cada 10 minutos de forma continua.



- Ajuste de alertas avanzadas:
 - Si dispone de sensores ANT+ opcionales, puede configurar alertas avanzadas.
- Diríjase a Configuración > Dispositivo > Configuración de alertas.
- 2. En la página Alertas, seleccione FC, Velocidad, Potencia o Cadencia.
- Pulse el interruptor de FC, Velocidad, Potencia o Cadencia para establecerlo en Activado.
- 4. Introduzca un valor con el teclado en pantalla.

® NOTA

 El mensaje de alerta aparecerá de forma emergente en la parte inferior de la pantalla. Pulse X para cerrarlo. Si desea deshabilitar alguna configuración de alertas, diríjase a Configuración y defínala como Desactivado.



 Si desea configurar tonos acústicos para los mejores de alerta, consulte Sonidos en la página 44.

Configuración de actividad

■ Vuelta auto.

Esta función crea automáticamente una nueva vuelta cuando se recorre una distancia previamente especificada en el modo de conducción, para que pueda controlar con precisión cuántas vueltas ha dado durante un recorrido sin tener que pulsar el botón [LAP].

- Diríjase a Configuración > Dispositivo > Configuración de actividad.
- 2. Pulse el interruptor **Vuelta auto.** para establecerlo en **Activado**.



3. Defina una distancia para la vuelta automática con el teclado en pantalla.

■ Pausa auto.

Puede utilizar esta función para pausar el temporizador automáticamente cuando la velocidad caiga por debajo de un valor previamente especificado en el modo de conducción (el valor predeterminado es 2 km/h). Mientras se mueve, aparecerá el mensaje "Detectar movimiento" en la parte inferior de la pantalla para recordarle que ponga en marcha el temporizador pulsando el botón [START/STOP].



- Diríjase a Configuración > Dispositivo > Configuración de actividad.
- 2. Pulse el interruptor **Pausa auto.** para establecerlo en **Activado**.
- 3. Defina una velocidad para la pausa automática con el teclado en pantalla.


Descarga de mapas

El mapa local ya está precargado en el X5 Evo. La ventaja de este dispositivo es que puede descargar mapas del país que quiera de forma gratuita para usarlos sin conexión. Si tiene previsto utilizar el X5 Evo en un país extranjero, puede descargar el mapa correspondiente al país que quiere visitar.

■ Descargar mapas

 Diríjase a Configuración > Mi mapa > Descargar mapas.




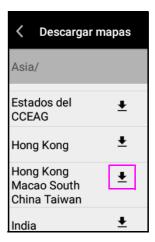

3. En la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se muestran el tamaño del archivo de mapa y el almacenamiento restante. Seleccione Cargar para iniciar la descarga, o Cancelar para descartarla.



4. Una vez finalizada la descarga, aparecerá el mensaje "Descarga completada" junto al nombre del país.

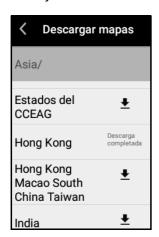

 Seleccione Configuración > Mi mapa > Mapas sin conexión para ver la lista de mapas sin conexión.

ONOTA

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté activa antes de iniciar la descarga.
- No se pueden descargar varios mapas a la vez.
- De forma predeterminada, los mapas sin conexión se descargan en el almacenamiento interno del X5 Evo. Si no hay espacio de almacenamiento suficiente, en la pantalla aparecerá un mensaje de error. Se recomienda eliminar los archivos de mapa que no se utilizan temporalmente, para así liberar espacio de almacenamiento.

■ Eliminar mapas

- Diríjase a Configuración > Mi mapa > Mapas sin conexión.
- 2. Pulse en la esquina superior derecha de la pantalla y marque la casilla situada junto al nombre del país que desea eliminar.
- 3. Pulse **Eliminar** para eliminar el mapa seleccionado.






1 NOTA

• El X5 Evo ya incluye precargado el mapa local, que no se puede eliminar.

ACTIVIDADES

Ver actividades

Pulse Actividades en la pantalla Inicio para mostrar la lista de actividades registradas. Cada actividad recibe un nombre basado en el formato AAAA-MM-DD.

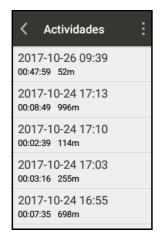


Seleccione una actividad y verá una descripción general de los datos de ciclismo, incluidos análisis gráficos con la velocidad, la altitud y la temperatura en distintos puntos.






Eliminar actividades

Pulse en la esquina superior derecha de la página de la lista de actividades y seleccione Editar. Marque la casilla situada junto al nombre de una actividad y pulse Eliminar.

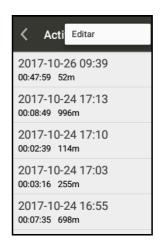

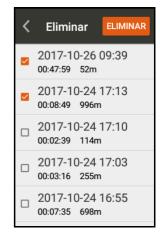

1 NOTA

- Asegúrese de que la aplicación Xplova Connect está iniciada y conectada al X5 Evo.
- Si desea obtener más información sobre cómo vincular dispositivos, consulte Tutorial de la aplicación en la página 34.

Modo Reto

Con esta función puede desafiarse a usted mismo para romper su registro de actividad anterior o comparar sus resultados con otros, con el fin de mejorar su rendimiento.

- 1. Seleccione la actividad que desea retar en la lista **Actividades**.
- 2. Pulse opara iniciar el Modo Reto.





- 3. Cuando el Modo Reto finalice se mostrará el resultado basado en el % completado y el tiempo de este registro.
- 4. Pulse **LISTO** para guardar y leer los datos de actividad registrados.





Actividades no finalizadas

Si el X5 Evo se apaga inesperadamente en algún momento, puede detectar una actividad no finalizada tras reiniciarse. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le pide que realice alguna acción.

- Seleccione CONTINUAR para continuar con la actividad.
- Seleccione GUARDAR para finalizar y quardar la actividad.
- Seleccione DESCARTAR para cancelar la actividad.



Carga de actividades

En cuanto vincule y conecte el X5 Evo con el smartphone, los datos de las actividades se sincronizarán automáticamente.

Si desea obtener más información sobre la sincronización entre el X5 Evo y el smartphone, consulte Xplova Connect en la página 34.


VÍDEO

El X5 Evo está equipado con una videocámara capaz de grabar con resolución HD 720p a 30 fps, con una lente panorámica de 120 grados que le permite capturar sus mejores momentos mientras va en bicicleta.

Selección del modo de grabación

El X5 Evo permite elegir entre cuatro modos de grabación: Manual (predeterminado), Auto., Bucle y Timelapse.


Diríjase a Configuración > Ajustes de grabación > Selecciona el modo REC. A continuación, seleccione el modo de grabación que desee.

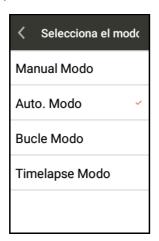

Configuración del modo de grabación

Una vez elegido el modo de grabación, continúe para configurar otros ajustes.

Diríjase a Configuración > Ajustes de grabación > Ajustes de grabación.

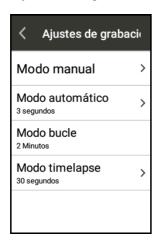

Modo Manual

Mientras va en bicicleta puede pulsar brevemente el botón [REC] para empezar a grabar vídeos en cualquier momento. Pulse brevemente el botón [REC] para detener la grabación.

Vista previa de vídeo en directo
 Diríjase a Configuración > Ajustes de grabación > Ajustes de grabación >

Pulse el interruptor Vista previa de vídeo en directo para establecerlo en Activado (predeterminado). Se mostrará una pantalla de vista previa de la cámara panorámica en el X5 Evo para mostrar la grabación en directo mientras se realiza la grabación manual.



Modo manual.



Si no necesita una vista previa de la cámara, pulse el interruptor Vista previa de vídeo en directo para establecerlo en Desactivado y deshabilitarla.

Modo automático


El **Modo automático** le permite configurar desencadenantes de grabación automática y especificar la duración de la grabación automática.

Cuando un evento desencadena la grabación automática en el modo de conducción, la función del botón [REC] estará inactiva.



- Duración de grabación

Especifique la duración de la grabación de vídeo. Opciones disponibles: 3/6/9/15/30 segundos.

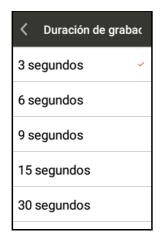

- Ajustes de grabación auto.

Pulse el interruptor **Grabación auto.** para establecerlo en **Activado**. Seleccione las opciones de grabación que desee y defina la configuración de condiciones que se utilizará para desencadenar la función de grabación automática.



Por ejemplo:

A. Si el valor de **Tiempo** está establecido en 5 minutos y el de **Duración de grabación** en 3 segundos: El X5 Evo grabará automáticamente un vídeo de 3 segundos cada 5 minutos.

B. Si el valor de FC está establecido en 150 bpm y el de Duración de grabación en 3 segundos: El X5 Evo grabará de forma continua vídeos de 3 segundos cuando la frecuencia cardíaca supere los 150 bpm. La grabación automática se detendrá cuando la frecuencia cardíaca caiga por debajo de los 150 bpm.

C. Si se desencadenan varios eventos al mismo tiempo, el X5 Evo solo grabará una vez con la duración especificada.

Modo bucle

Si se selecciona el **Modo bucle**, el X5 Evo activará la grabación en bucle cuando también inicie el modo de conducción. Permite la grabación de un máximo de 10 vídeos en bucle. De forma predeterminada, el tiempo de grabación de un archivo de vídeo es de 2 minutos. Cuando alcance la limitación de archivo, empezará a sobrescribir los archivos más antiguos.

Puede pulsar brevemente el botón [REC] para detener la grabación en el modo de conducción cuando se elige el **Modo bucle**.

Modo timelapse

El **Modo timelapse** le permite grabar archivos de vídeo independientes con una duración de grabación que usted elija.

Si se selecciona el **Modo timelapse**, puede pulsar brevemente el botón [REC] para detener la grabación en el modo de conducción.

- Intervalo de disparo

Especifique el intervalo de tiempo de la grabación de vídeo.



✓ Intervalo de dispar
Disparar una vez cada 2 seg.
Disparar una vez cada 5 seg.
Disparar una vez cada 10 seg.
Disparar una vez cada 30 seg.
Disparar una vez cada 60 seg.

BNOTA

 Cuando desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder al Menú de acceso rápido durante la grabación:

Estado Modo de grabación	Cuando el Menú de acceso rápido está abierto	Cuando el Menú de acceso rápido está cerrado
En el Modo manual	Detener grabación automáticamente	Reiniciar grabación manualmente
En el Modo bucle	Detener grabación automáticamente	Reiniciar grabación automáticamente
En el Modo timelapse	Detener grabación automáticamente	Reiniciar grabación automáticamente

Silenciar grabación

El X5 Evo le permite grabar con o sin sonido externo en el modo de grabación.

- Pulse el interruptor Grabación sin sonido para establecerlo en Activado y así grabar el vídeo sin sonido.
- Pulse el interruptor Grabación sin sonido para establecerlo en Desactivado y así grabar el vídeo con sonido.


Visualización de vídeos

1. Pulse en la pantalla Inicio para abrir la pantalla de vista previa de vídeos.

2. Pulse el icono de la carpeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.



 Seleccione la carpeta en la que están guardados los vídeos grabados que desea visualizar.

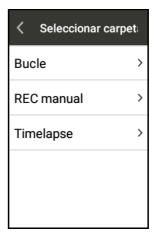

4. Cada vídeo grabado recibe un nombre basado en el formato AAAA-MM-DD. Seleccione uno y pulse para reproducirlo.




1 NOTA

- En la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje en el que se le indica el tiempo de grabación de vídeo restante disponible.
- Los vídeos grabados en el Modo timelapse no se pueden reproducir en el X5 Evo. Vea o edite los vídeos timelapse con la aplicación Xplova Video. (consulte Xplova Video en la página 39.)

Eliminación de vídeos

- 1. Pulse en la pantalla Inicio para abrir la pantalla de vista previa de vídeos.
- 2. Pulse el icono de la carpeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- 3. Seleccione la carpeta en la que están guardados los vídeos grabados que desea eliminar.
- 4. Pulse en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Editar.
- 5. Marque la casilla situada junto a cualquier clip de vídeo y pulse **Eliminar**.

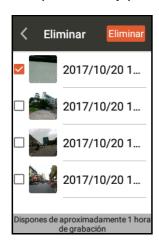

Modo de vista de grabación

Puede utilizar la función de vídeo como una cámara de vídeo con la que grabar clips de vídeo mientras no está en el modo de conducción.

1. Pulse en la pantalla Inicio para abrir la pantalla de vista previa de vídeos.

2. Seleccione un modo de grabación.

Pulse el icono de la esquina superior izquierda de la pantalla para cambiar entre las opciones de modo: [Manual] [SI], [Bucle] [SI] y [Timelapse] [SI].



Q NOTA

- En la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje en el que se le indica el tiempo de grabación de vídeo restante disponible.
- Los cambios que realice en el modo de vista previa de grabación no afectarán a la Ajustes de grabación del menú Configuración.

Carga de vídeos

Si desea obtener más información sobre cómo cargar archivos de vídeo desde el smartphone, consulte Xplova Video en la página 39.


ENTRENAMIENTO

Descarga de un plan de entrenamiento

Antes de poder iniciar un plan de entrenamiento con el X5 Evo tendrá que descargar un plan en el smartphone y sincronizarlo con el X5 Evo. Si desea obtener más información, consulte el capítulo Tutorial de la aplicación.


Inicio de un plan de entrenamiento

- Pulse en la pantalla Inicio para mostrar los planes de entrenamiento descargados.
- 2. Seleccione un plan de entrenamiento que se ajuste a sus necesidades.

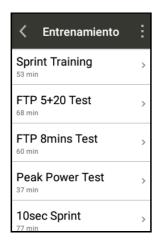

- Tiene a su disposición una visión general de todo el plan de entrenamiento que le permite ver sus progresos.
- 4. Seleccione **Inicio** para iniciar el plan de entrenamiento.
- El X5 Evo muestra cada paso de entrenamiento con los objetivos. Siga el plan de entrenamiento para realizar las tareas paso a paso.

Si falla uno de los pasos, se mostrará el mensaje **No se ha conseguido el objetivo** para recordarle el fallo.

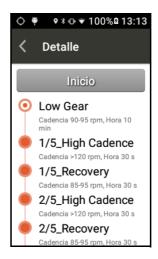







O NOTA


- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para aumentar o reducir el número de campos de datos en el modo Entrenamiento.
- Puede mantener pulsado un campo de datos para cambiarlo en el modo Entrenamiento.
- Necesitará un Monitor de ritmo cardíaco y sensores combinados para mostrar la zona de frecuencia cardíaca, la potencia y el objetivo de cadencia especificados en distintos pasos del entrenamiento.
- Antes de iniciar un nuevo plan de entrenamiento, consulte siempre primero a su médico o a un profesional sanitario cualificado.
- Debe descansar y recuperarse para asegurarse de que el plan de entrenamiento le resulta beneficioso.

Parada de un plan de entrenamiento

- Pulse brevemente el botón [START/ STOP], seleccione Guardar para finalizar y guardar el plan de entrenamiento en Actividades, o seleccione Descartar para cancelarlo.
 - También puede hacer lo siguiente:
- Pulse la pantalla táctil, seleccione Detener temporizador y pulse de nuevo para seleccionar Guardar o Descartar el plan de entrenamiento.
- Si selecciona Descartar, en la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo emergente con el que confirmar que desea descartar los datos.

Eliminación de un plan de entrenamiento

- Pulse en la esquina superior derecha de la página Entrenamiento y seleccione Editar.
- 2. Marque la casilla situada junto al plan de entrenamiento que desee eliminar y pulse **ELIMINAR**.

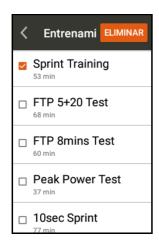

RUTA

Descarga de rutas

Antes de poder iniciar una ruta con el X5 Evo tendrá que descargar una ruta en el smartphone y sincronizarlo con el X5 Evo. Consulte el capítulo Tutorial de la aplicación.

Iniciar una ruta

Pulse Rutas en la pantalla Inicio para mostrar la lista de rutas descargadas.


- Seleccione una ruta, el recorrido se mostrará en el mapa y aparecerá la marca SmartSign™ (si está disponible).
- 2. Pulse en la esquina superior derecha de la pantalla para ver los detalles de la ruta.





3. Pulse **Realizar esta ruta** para iniciar el recorrido. Pulse el icono para cerrar la ruta.



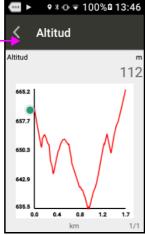

Detener una ruta

- Pulse brevemente el botón [START/ STOP], seleccione Guardar para finalizar y guardar la ruta en Actividades, o seleccione Descartar para cancelar la ruta.
 - También puede hacer lo siguiente:
- Pulse la pantalla táctil, seleccione Detener temporizador y pulse de nuevo para seleccionar Guardar o Descartar la ruta.
- Si selecciona Descartar, en la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo emergente con el que confirmar que desea descartar los datos.

Eliminar una ruta

- 1. Pulse en la esquina superior derecha de la página Rutas y seleccione Editar.
- Marque la casilla situada junto a la ruta que desee eliminar y pulse Eliminar.



ONOTA

 Los Smart Signs le ofrecen indicaciones y funciones de mensajes que le proporcionan indicaciones exactas de todos los cruces de la ruta y le mantienen al tanto del próximo Smart Sign, como la distancia hasta el siguiente punto de espera o descanso, la distancia hasta la próxima pendiente y sus características de longitud y elevación, etc.

SENSORES ANT+

El X5 Evo incluye un receptor inalámbrico digital ANT+ a 2,4 GHz compatible con periféricos inalámbricos ANT+ estándar. La información del sensor periférico se puede recuperar con precisión mediante una señal inalámbrica digital, con características de consumo eléctrico interferencias. A día de hoy, los sensores ANT+ periféricos son los siguientes: monitor de ritmo cardíaco, sensores (incluido de velocidad v combinados cadencia), sensor de cadencia, sensor de velocidad, medidor de potencia y Shimano Di2. Si desea obtener más información acerca de la compatibilidad, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Xplova en: service@xplova.com.

■ Monitor de ritmo cardíaco.

- Active el monitor de ritmo cardíaco y humedezca tanto los electrodos como el parche de contacto para asegurarse una conexión adecuada.
- 2. Coloque el monitor de ritmo cardíaco con firmeza alrededor de su torso. El segmento del monitor debe quedar situado en el centro del pecho.
- En el X5 Evo, pulse Configuración > Sensores ANT+. En la página Sensores ANT+, seleccione Monitor de ritmo cardíaco y pulse Buscar de nuevo. Si se encuentra algún dispositivo disponible, se mostrará el ID del sensor en la pantalla.






- 4. Los datos de frecuencia cardíaca aparecerán en el Panel de control y en la página de datos o un campo de datos personalizado. El icono

 □ aparecerá en la barra de estado cuando el X5 Evo esté transmitiendo o recibiendo datos.
- 5. Si desea desconectarse del dispositivo, mantenga pulsado el ID del sensor del dispositivo actualmente vinculado y aparecerá la ventana emergente de llamada a la acción. Seleccione Mantener para seguir conectado, o Eliminar para desconectarse del dispositivo elegido.

■ Sensores combinados

El X5 Evo es compatible con todos los sensores combinados con la especificación ANT+. Para lograr los mejores resultados posibles, se recomienda encarecidamente utilizar el sensor combinado de los accesorios opcionales originales de Xplova. Los sensores combinados (incluidos los de cadencia y velocidad) se instalan en la parte trasera de los pedales y por encina de la cadena trasera. Tras la instalación, detectará su velocidad v cadencia con precisión, sin verse afectado por las inclemencias meteorológicas la topografía. Consulte la siguiente ilustración o las instrucciones incluidas con el sensor para instalar el sensor combinado.

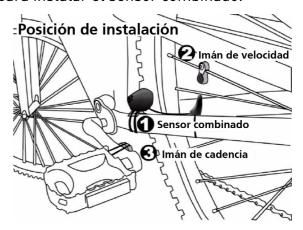

- En el X5 Evo, pulse Configuración > Sensores ANT+. Seleccione el sensor especificado en la página Sensores ANT+ y pulse Buscar de nuevo.
- 2. Pulse el dispositivo que desee.

- 3. Espere a que finalice el proceso de vinculación y en la pantalla se mostrará el número del dispositivo conectado.
- 4. En el Panel de control aparecerán los iconos de velocidad y cadencia de color naranja, para indicar que el dispositivo se ha vinculado correctamente. El icono correspondiente aparecerá en la barra de estado cuando el X5 Evo esté transmitiendo o recibiendo datos.
- 5. Si desea desconectarse del dispositivo, mantenga pulsado el ID del sensor del dispositivo actualmente vinculado y aparecerá la ventana emergente de llamada a la acción. Seleccione Mantener para seguir conectado, o Eliminar para desconectarse del dispositivo elegido.

9 NOTA

 Si utiliza un sensor de velocidad vendido por separado y el tamaño de la rueda es distinto, configure primero el tamaño de la rueda. De forma predeterminada, el tamaño de la rueda está configurado en 2096 mm.

Seleccione **Configuración** > **Bici** > **Tamaño de la rueda** para establecer el tamaño de la rueda.

■ Shimano Di2

- Desde el X5 Evo, pulse Configuración > Sensores ANT+ > Shimano Di2 y pulse Buscar de nuevo.
- 2. Pulse el dispositivo que desee.
- 3. Espere a que finalice el proceso de vinculación y en la pantalla se mostrará el número del dispositivo conectado.

Consulte la documentación del Shimano Di2 para obtener información de uso e instalación.


TUTORIAL DE LA APLICACIÓN

®NOTA

- Las aplicaciones Xplova Connect y Xplova Video están específicamente diseñadas para funcionar con el X5 Evo. Descárguelas en su smartphone desde Google Play o App Store.
- Además, para descargar clips de vídeo del X5 Evo a la aplicación Xplova Video del smartphone debe descargar primero la aplicación Xplova Connect y tener el X5 Evo y el smartphone vinculados.

Xplova Connect

Xplova Connect es una práctica aplicación de ciclismo con la que almacenar, analizar, crear y transferir sus actividades, rutas y planes de entrenamiento entre el smartphone, el X5 Evo y las redes sociales.

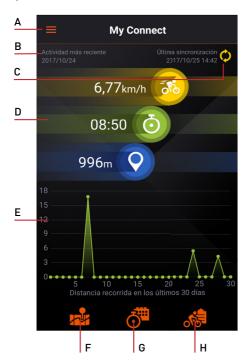

- A. Abrir el menú lateral
- B. Mostrar la fecha de la última actividad
- C. Mostrar la última sincronización con el X5 Evo
- **D.** Mostrar los datos totales de velocidad/ tiempo/distancia de los últimos 30 días
- E. Mostrar la distancia recorrida durante los últimos 30 días


- F. Ir a mi ruta
- G. Ir a Entrenamiento
- H. Ir a la actividad

■ Cómo vincular o desvincular dispositivos

Vincular

Siga los pasos indicados a continuación para vincular el X5 Evo con su smartphone.

- Abra la aplicación Xplova Connect en el smartphone.
- 2. Pulse el icono de la esquina superior izquierda de la pantalla Mi conexión o deslice el dedo hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla para abrir el menú lateral.

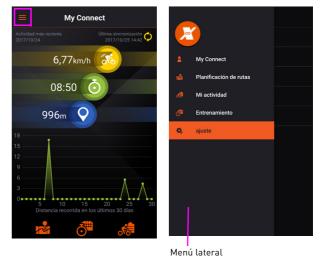

- 3. Diríjase a **Configuración > Mi** dispositivo.
- Pulse el icono
 en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione
 X5 Evo.

5. Siga los mensajes para iniciar la vinculación.



Antes de vincular, asegúrese de que la conexión Wi-Fi del X5 Evo esté conectada al punto de acceso del smartphone.

 En el X5 Evo, seleccione Configuración > Red > Sincronización de datos. A continuación, pulse Vincular cuando aparezca el mensaje.





7. En el smartphone, seleccione **X5 Evo** en la lista **Nuevo dispositivo encontrado**.

Pulse el interruptor Carga y descarga para establecerlo en Activado (predeterminado) para la transmisión automática de datos.





- 8. Una vez vinculados los dispositivos, los datos de actividad se transferirán automáticamente del X5 Evo al smartphone.
- Desvincular

En el X5 Evo, seleccione Configuración > Red > Sincronización de datos. A continuación, pulse Desvincular.

1 NOTA

- Solo tiene que vincular el smartphone con el X5 Evo una vez y reconocerá automáticamente el X5 Evo cada vez.
- Pulse el icono o en la pantalla Mi conexión para recibir la actualización más reciente de Sincronización.

■ Planificación de rutas

Con la planificación de rutas puede crear manualmente su propia ruta personalizada (sin SmartSign™) y enviarla al X5 Evo.

- Pantalla Planificación de rutas:
- Diríjase al menú lateral y seleccione Planificación de rutas o pulse el icono en la pantalla Mi conexión.



2. En la pantalla **Planificación de rutas**, pulse el cuadro Buscar para introducir el nombre o la dirección de la ubicación en la que desea crear la ruta.

0


Pulse el mapa directamente para añadir una o más ubicaciones.

3. En cuanto elija las ubicaciones, se creará la ruta.

Cada ubicación se marca con una tachuela, y el recorrido de las rutas entre las ubicaciones se resalta con una línea azul. Verá la distancia y la pendiente estimadas en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

- 4. Pulse el icono on en la esquina inferior derecha de la pantalla para guardar la ruta en Mi ruta.
- Pantalla Mi ruta:

Las rutas personalizadas que cree se guardarán en **Mi ruta** y estarán listas para cargarlas en el X5 Evo. Diríjase a la pantalla Mi ruta y seleccione una ruta de la lista para ver sus detalles.

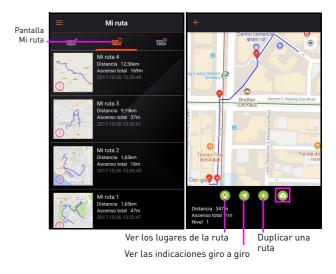

ONOTA

- Puede acercar y alejar el mapa con el gesto de unión y separación de dedos, o al pulsar dos veces el lugar que desea ampliar.
- Para eliminar una ruta, manténgala pulsada.
- Pulse el icono o en la esquina inferior derecha de la pantalla para cargar el archivo de ruta seleccionado en el X5 Evo.
- Pantalla Todas las rutas:

Puede ver todos los archivos de ruta que ha creado y guardado en el sitio web de Xplova o Strava en la pantalla **Todas las rutas**. Pulse el icono para descargar el archivo de ruta seleccionado en **Mi ruta**.

Si desea obtener más información sobre cómo crear una ruta (con SmartSign™), consulte su sitio web para obtener más información.

1 NOTA

 Para que las rutas se sincronicen con el sitio web de Xplova y Strava debe habilitar la función Descarga de rutas en Configuración > Funciones ampliadas (consulte Función ampliada).



Actividad


Una vez vinculados el smartphone y el X5 Evo, todas las actividades registradas del X5 Evo se cargarán en la aplicación Xplova Connect del smartphone y en las redes sociales.

1 NOTA

- Para que las actividades se sincronicen con el sitio web de Xplova y Strava debe habilitar la función Carga de actividades en Configuración > Funciones ampliadas (consulte Función ampliada).
- Diríjase al menú lateral y seleccione Actividad o pulse el icono en la pantalla Mi conexión.



2. Pulse la fecha que desee ver. En la lista de actividades, pulse una de ellas para ver sus datos de ciclismo de forma detallada.

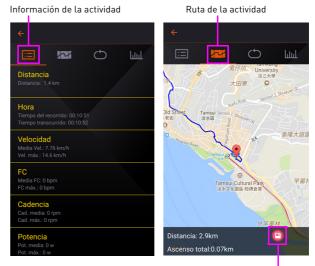

Pulse para convertir la actividad en ruta y guardarla en Mi ruta



■ Entrenamiento

Un plan de entrenamiento puede ser como un entrenador: es una forma perfecta de mejorar la eficacia de su entrenamiento y ayudarle a lograr sus objetivos de ciclismo. Elija entre una amplia variedad de planes para cumplir sus objetivos personales, para después descargarlos y seguirlos directamente en el X5 Evo.

- 1. Diríjase al menú lateral y seleccione **Entrenamiento** o pulse el icono en la pantalla **Mi conexión**.
- 2. En la pantalla **Todos los trayectos**, seleccione un plan para ver su descripción.

3. Pulse el icono o para descargarlo en Entrenamiento.



4. Diríjase a la pantalla **Entrenamiento** y pulse el icono odel plan seleccionado para enviarlo a su X5 Evo y recibir indicaciones paso a paso.



■ Configuración


Registro

El **Registro** contiene una perspectiva global de los archivos que ha cargado en el X5 Evo.



Función ampliada

Inicie sesión en el sitio web de Xplova o Strava, habilite las funciones **Subida de actividades** y **Descarga de rutas** para sincronizar automáticamente las actividades y rutas entre la aplicación Xplova Connect y los sitios web.

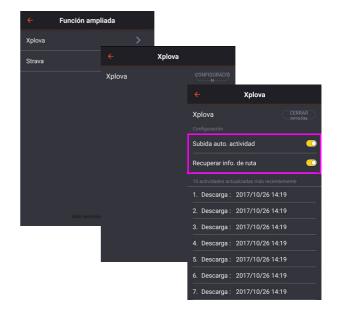

Instrucciones

Muestra una serie de instrucciones iniciales en las que se explican las funciones iniciales de la aplicación Xplova Connect.

Privacidad

Ofrece un vínculo directo a nuestra Política de privacidad. Revise nuestra Política de privacidad para obtener información sobre la información que recopilamos, cómo la utilizamos y cómo la protegemos.

Xplova Video

Desde la intuitiva y fácil de usar interfaz de Xplova Video podrá editar sus vídeos en cuestión de segundos y compartirlos con todo el mundo fácilmente.



- A. Abrir el menú lateral
- **B.** Recordatorio del límite de duración de edición de vídeo
- C. Pulsar para conectar con el X5 Evo
- D. Miniaturas de los vídeos
- E. Pantalla Todos los vídeos
- F. Pantalla Editar vídeo
- G. Pantalla Mis vídeos

■ Cómo vincular dispositivos

Siga los pasos indicados a continuación para vincular el X5 Evo con su smartphone.

- 1. Abra la aplicación Xplova Video en el smartphone.
 - Pulse el icono de la esquina superior derecha para conectarse al X5 Evo; o
 - Pulse el icono de la esquina superior izquierda de la pantalla o deslice el dedo hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla para abrir el menú lateral. Seleccione Conexión de dispositivo.





- 2. Conecte el Wi-Fi del X5 Evo al punto de acceso de su smartphone. A continuación, pulse **Siguiente**.
- 3. Seleccione el X5 Evo en la lista **Otros dispositivos** .
- Cuando el smartphone y el X5 Evo estén vinculados, pulse el icono ☐ de nuevo para acceder a las carpetas de vídeo del X5 Evo.





- 5. Seleccione una carpeta, mantenga pulsados los clips de vídeo que desee descargar, y pulse el icono ⚠ para descargarlos (los archivos descargados presentarán el símbolo ✔).
- 6. Los clips de vídeo se guardarán en la vista de miniaturas de la pantalla **Todos los vídeos** de la aplicación Xplova Video.

■ Reproducción de vídeos

Seleccione un clip de vídeo en la pantalla **Todos los vídeos** para reproducirlo directamente.

■ Recortar un vídeo

- 1. Seleccione en la pantalla **Todos los vídeos** el vídeo que desea recortar.
- Localice los puntos de inicio y fin arrastrando la flecha hacia delante o hacia detrás por la línea de tiempo.
 - La información del vídeo aparece en la parte inferior de la pantalla.
- 3. Pulse el icono de las tijeras **₹** para recortar el vídeo seleccionado.



 El vídeo recortado se guardará en la pantalla Todos los vídeos como un solo clip.

ONOTA

- En los clips de vídeo pueden aparecer símbolos que indican lo siguiente:
 - i azul: el vídeo contiene datos FIT.
 - Tijeras rojas: el vídeo está recortado.
- La duración máxima para edición de vídeo es de 5 minutos.

■ Edición de vídeos

Si desea editar un solo clip de vídeo (o varios clips de vídeo en uno), siga los pasos indicados a continuación:

- 1. En la pantalla **Todos los vídeos**, mantenga pulsado un clip de vídeo (o varios manteniéndolos pulsados de uno en uno) y, a continuación, pulse el icono del lápiz .
- En la pantalla Editar vídeo, seleccione efectos de superposición para aplicar estadísticas de actividades directamente sobre el vídeo.

1 NOTA


- Cuando una varios clips de vídeo para crear uno, solo tiene que añadir efectos de superposición a uno de los clips de vídeo.
- 3. Cuando haya terminado de editar el vídeo, pulse el icono ≥ en la esquina superior derecha de la pantalla para crear un vídeo.





4. Una vez finalizada la producción del vídeo, aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se le preguntará si desea ver el vídeo en la pantalla Mis vídeos. Seleccione Confirmar para verlo o Cancelar para descartar el mensaje.



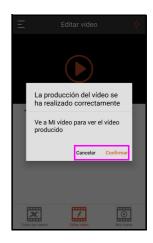

ONOTA

- Para cancelar la selección de un vídeo, pulse
 o manténgalo pulsado de nuevo.
- Los vídeos editados se guardan en la carpeta Movies/X5EVIDEO de la memoria interna de su smartphone.

Descripción de los efectos de superposición de vídeo:

Símbolo	Función
+	Seleccione varios clips de vídeo del smartphone para combinarlos con los vídeos del X5 Evo (solo se admiten vídeos a resolución 720p).
③	Adjuntar datos de velocidad.
•	Añadir datos de frecuencia cardíaca.
3	Añadir datos de potencia.
☆	Adjuntar logotipo personalizado.
U	Utilizar música predeterminada.
u ×	Quitar pista de audio original.
×	Eliminar todos los vídeos de la zona de edición.

■ Compartir vídeos

- Seleccione en la pantalla Mis vídeos el vídeo que desea compartir.
- 2. Seleccione el medio que desea utilizar para compartirlo, como por ejemplo Facebook o YouTube.



■ Eliminación de vídeos

- Mantenga pulsada la miniatura de un vídeo para seleccionarlo y pulse el icono de la papelera m.
- 2. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le pide que confirme la eliminación.
- 3. Seleccione **Confirmar** para eliminarlo o **Cancelar** para descartar la eliminación.

■ Configuración del menú lateral

Pulse el icono de la esquina superior izquierda de la pantalla o desliceel dedo hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla para abrir el menú lateral.







Configuración personal

Con esta función puede crear fácilmente su propio logotipo mediante la inserción de una imagen de la galería de su smartphone y la adición de texto.

- 1. Seleccione **Configuración personal** en el menú lateral.
- 2. Pulse **Editar** > + para seleccionar una foto
- 3. Pulse el campo de texto para redactar su propio texto o eslóganes.
- 4. Pulse Listo.

Ahora ya puede superponer su propio logotipo en los vídeos.

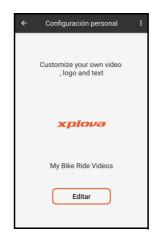


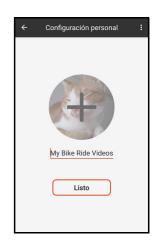

• Música de fondo

Añada música de fondo a los vídeos para que resulten más atractivos.

- 1. Seleccione **Música de fondo** en el menú lateral.
- 2. Seleccione su música favorita en la lista.
- 3. Pulse ✓.

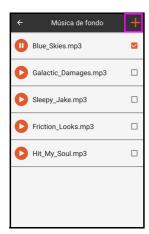

CONFIGURACIÓN GENERAL

Pulse el icono ode la pantalla Inicio para acceder al menú **Configuración**. Recorra el menú y realice los ajustes necesarios para mejorar su experiencia de ciclismo.

ONOTA

 Pulse el botón [ARRIBA/ABAJO] para desplazarse verticalmente por las opciones del menú, y pulse el botón [START/STOP] para acceder al siguiente nivel del menú.

Perfil

Puede editar su información personal. Asegúrese de introducir los datos correctos, ya que no hacerlo puede afectar a los análisis.

Diríjase a Configuración > Perfil.





Modo bici

El X5 Evo ofrece 4 modos bici distintos que se adaptan a la perfección a distintos tipos de conducción. Diríjase a página 12 para obtener más información sobre el Modo bici.

Bici

Ajuste el tamaño de la rueda y los cambios en la relación de marchas. Diríjase a página 13 para obtener más información sobre la configuración de Bici.

Dispositivo

Diríjase a:

- Página 19 para obtener más información sobre la Configuración de alertas.
- Página 20 para obtener más información sobre la Configuración de actividad.
- Página 14 para obtener más información sobre la Calibración de altitud

Mi mapa

Diríjase a página 21 para obtener más información sobre Mi mapa.

Ajustes de grabación

Diríjase a página 25 para obtener más información sobre los Ajustes de grabación.

Sensores ANT+

Diríjase a página 32 para obtener más información sobre los Sensores ANT+.

Red

Diríjase a página 34 para obtener más información sobre los Ajustes de red.

Sistema

■ GPS


Diríjase a página 13 para obtener más información sobre los ajustes del GPS.

■ Pantalla

Puede ajustar el tema, el tiempo de retroiluminación y el brillo de la retroiluminación.

Diríjase a Configuración > Sistema > Pantalla.

• Tema: ajusta el color de la pantalla.

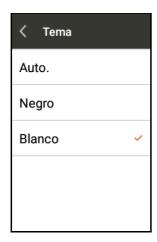

 Retroiluminación act.: permite ajustar el tiempo de retroiluminación para adaptarlo a sus necesidades.



• Brillo: permite ajustar el brillo de la retroiluminación.

Seleccione **Brillo automático** o arrastre el regulador para ajustar el brillo de la retroiluminación en función de sus preferencias.



■ Hibernación

Configura el X5 Evo para que hiberne automáticamente cuando transcurra un periodo de tiempo especificado.

Diríjase a Configuración > Sistema > Hibernación.



BNOTA

 Esta función no se activará mientras haya una grabación en curso. El modo Hibernación se activa cuando detiene la grabación.

■ Sonidos

Los sonidos se emiten cuando se controla y maneja el X5 Evo.

Diríjase a Configuración > Sistema > Sonidos.

- Clics del teclado: establece si se debe emitir un sonido o no al pulsar los botones físicos. Puede activar y desactivar esta función.
- Sonido al tocar: establece si se debe emitir un sonido o no al tocar la pantalla. Puede activar y desactivar esta función.
- Volumen: arrastre el regulador de volumen para ajustar el nivel de volumen.



9 NOTA

 Esta función de volumen también controla el volumen de las alertas y otros efectos de sonido.

■ Tiempo

Diríjase a Configuración > Sistema > Hora.

Se muestra la hora actual y se configura la zona horaria. Se recomienda activar la opción **Configurar auto.** para que la fecha y la hora se ajusten en función de su zona horaria.



■ Unidades

Elija Métrico o Británico para la distancia, altitud, temperatura y otras unidades de medida.


Diríjase a Configuración > Sistema > Unidades.



■ Idioma

Puede configurar el idioma en pantalla.

Diríjase a Configuración > Sistema > Idioma.

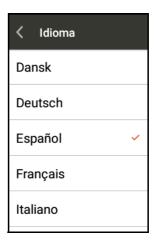

■ Borrar datos de usuario

Puede eliminar la información guardada en el X5 Evo.

Diríjase a Configuración > Sistema > Borrar datos de usuario.

- Borrar actividades de usuario: borra las actividades y los vídeos guardados en el X5 Evo.
- Restablecer ajustes de fábrica: restablece toda la configuración predeterminada de fábrica.
- Restablecer los ajustes de fábrica: restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.



BNOTA

 Las actividades y los vídeos eliminados no se pueden recuperar. Realice una copia de seguridad de la información o cargue las grabaciones en la plataforma de nube.

■ Versión

Muestra la versión de software, el nombre del modelo, el número de serie y actualiza el X5 Evo a la versión más reciente.

Diríjase a Configuración > Sistema > Versión.





APÉNDICE

Descripciones de los campos de datos personalizados

Campo de valor	Descripción
Categoría: Navegación	
Dirección	Dirección de marcha actual
Distancia de la ruta	Carga la ruta y el recorrido con la distancia total de la ruta
Distancia hasta destino	Carga la ruta y el recorrido con una distancia estimada entre la ubicación actual y la ubicación de destino
Tiempo a destino	Carga la ruta y el recorrido con el tiempo restante estimado entre la ubicación actual y la ubicación de destino
Dist. hasta sig.	Carga la ruta y el recorrido con la distancia entre la ubicación actual y el siguiente punto de paso
Tiempo a sig.	Carga la ruta y el recorrido con el tiempo restante entre la ubicación actual y el siguiente punto de paso
Categoría: Altitud	
Desnivel	Desnivel actual
Altitud	Altitud actual
Altitud máx.	Altitud máxima de esta grabación
Desnivel máx.	Desnivel máximo de esta grabación
Velocidad vertical	Velocidad de ascenso o descenso a lo largo del tiempo
Ascenso total	Altitud de ascenso total acumulada de esta información de grabación
Descenso total	Altitud de descenso total acumulada de esta información de grabación (representada como un número negativo)
Ascenso vuelta	Altitud de ascenso total acumulada de la vuelta actual
Descenso vuelta	Altitud de descenso total acumulada de la vuelta actual
Ascenso vuelta izq.	Altitud de ascenso total acumulada de la última vuelta
Descenso vuelta izq.	Altitud de descenso total acumulada de la última vuelta
Categoría: 20 min.	
20 min.	Potencia de salida actual
Zona de potencia	Rango de potencia de salida actual (de 1 a 7); confirme el valor representado del rango 1 a 7 en el valor "Potencia" de "Perfil"
FTP %	Valor de potencia de umbral funcional FTP
W/kg	Potencia de salida actual en vatios por kilogramo
NP	Potencia normalizada

TSS	Evalúe su intensidad de entrenamiento y los días de recuperación estimados para organizar el siguiente entrenamiento. Recomendación de puntuación de recuperación: <puede 150-300:="" 300-450:="" al="" cansancio="" día="" el="" entrenamiento="" existiendo="" normal="" posterior="" puede="" retomar="" se="" sigue="" siguiente="" tercer="" tras="" un="">el cansancio dura más de tres días *Fórmula: [(segundo * potencia normalizada * factor de intensidad)/ [FTP * 3600)] * 100"</puede>
kilojulios	Potencia acumulada - Julios de esta grabación
Media Potencia	Potencia media de esta grabación
Potencia med. 3 s	Salida de potencia media en los últimos 3 segundos
Potencia med. 30 s	Salida de potencia media en los últimos 30 segundos
Potencia med. 3 min	Salida de potencia media en los últimos 3 minutos
Potencia med. 20 min	Salida de potencia media en los últimos 20 minutos
IF	Factor de intensidad
Potencia máx.	Potencia máxima de esta grabación
Potencia vuelta	Potencia media de la vuelta actual de esta grabación
Potencia máx. vuelta	Potencia máxima de la vuelta actual de esta grabación
Lap NP	Potencia normalizada de la vuelta actual de esta grabación
Potencia vuelta izq.	Potencia media de la última vuelta de esta grabación
Potencia máx. últ. vuelta	Potencia máxima de la última vuelta de esta grabación
Potencia der.	Potencia de salida del pie derecho
% potencia der.	Porcentaje de potencia de salida del pie derecho en la potencia de salida total
Potencia izq.	Potencia de salida del pie izquierdo
% potencia izq.	Porcentaje de potencia de salida del pie izquierdo en la potencia de salida total
% de pot. izq-der.	Potencia de salida del pie izquierdo: Potencia de salida del pie derecho
Potencia equilibrio 30 s	Potencia de salida media de los últimos 30 segundos - Potencia de salida del pie izquierdo: Potencia de salida del pie derecho
Potencia equilibrio 3 s	Potencia de salida media de los últimos 3 segundos - Potencia de salida del pie izquierdo: Potencia de salida del pie derecho
Potencia vuelta izq-der.	Una sola vuelta - Potencia de salida del pie izquierdo: Potencia de salida del pie derecho
Potencia media izq-der.	Potencia media de esta grabación - Potencia de salida del pie izquierdo Potencia de salida del pie derecho
Fluidez del pedal	Relación entre fuerza media y fuerza máxima en el ciclo de pedaleo
Efecto de torsión	Efecto de torsión = (potencia positiva + potencia negativa)/potencia positiva × 100 %

Categoría: Tiempo			
Tiempo transcurrido	Tiempo del temporizador + Tiempo en pausa = Tiempo transcurrido		
Tiempo del temporizador	Tiempo transcurrido - Tiempo en pausa = Tiempo del temporizador		
Media Tiempo de vuelta	Tiempo medio de cada vuelta (tiempo del temporizador/total de vueltas)		
Tiempo de vuelta	Tiempo del temporizador de la vuelta actual		
Completar vueltas	Número de vueltas completadas durante esta grabación		
Tpo. últ. vuelta	Tiempo del temporizador de la última vuelta		
Tiempo pausado	Tiempo acumulado en condiciones de pausa		
Categoría: Distancia			
Distancia	Distancia total acumulada recorrida durante esta grabación		
Dist. vuelta	Distancia total acumulada de la vuelta actual de esta grabación		
Dist. últ. vuelta	Distancia total acumulada de la última vuelta de esta grabación		
Categoría: Calorías			
Calorías	Calorías (Kcal) acumuladas de esta grabación		
% de calorías	Tasa de quema de calorías por hora (Kcal/h) de esta grabación		
Categoría: Velocidad			
Velocidad	Velocidad actual		
Media Vel.	Velocidad media de esta grabación (distancia/tiempo del temporizador)		
Vel. máx.	Velocidad máxima de esta grabación		
Vel. vuelta	Velocidad media de la vuelta actual (distancia de vuelta/tiempo de vuelta)		
Vel. máx. vuelta	Velocidad máxima de la vuelta actual		
Vel. últ. vuelta	Velocidad media de la última vuelta (distancia de la última vuelta/tiempo de la última vuelta)		
Vel. máx. últ. vuelta	Velocidad máxima de la última vuelta		
Categoría: Cadencia	Categoría: Cadencia		
Cadencia	Número actual de cadencia (rotaciones por minuto, rpm)		
Media Cad.	Número medio de cadencia de este registro (número acumulado de cadencia bajo la condición de cadencia>0/tiempo total de cadencia>0)		
Cad. máx.	Número máximo de cadencia de esta grabación		
Cad. vuelta	Número medio de cadencia de la vuelta actual de esta grabación		
Cad. máx. vuelta	Número máximo de cadencia de la vuelta actual de esta grabación		
Cad. últ. vuelta	Número medio de cadencia de la última vuelta de esta grabación		
Cad. máx. últ. vuelta	Número máximo de cadencia de la última vuelta de esta grabación		
Categoría: Frec. cardiaca			
Frec. cardiaca	Frecuencia cardiaca actual, la unidad es latido por minuto (bpm)		

Zona FC	Rango de frecuencia cardiaca actual (de 1 a 5); confirme el valor representado del rango 1 a 5 en el valor "FC máx." de "Perfil"	
FC máx.	Frecuencia cardiaca máxima de este registro	
Media FC	Frecuencia cardiaca media de este registro (número acumulado de frecuencia cardiaca bajo la condición de frecuencia cardiaca>0/tiempo total de la frecuencia cardiaca>0)	
FC (%)	Frecuencia cardiaca actual/frecuencia cardiaca máxima preestablecida	
FC vuelta	Frecuencia cardiaca media de la vuelta actual de esta grabación	
% FC vuelta	Frecuencia cardiaca media de la vuelta actual/frecuencia cardiaca máxima preestablecida (datos de "Perfil")	
FC máx. vuelta	Frecuencia cardiaca máxima de la vuelta actual de esta grabación	
FC últ. vuelta	Frecuencia cardiaca media de la última vuelta de esta grabación	
% FC última vuelta	Frecuencia cardiaca media de la última vuelta/frecuencia cardiaca máxima preestablecida	
FC máx. últ. vuelta	Frecuencia cardiaca máxima de la última vuelta de esta grabación	
Categoría: Entrenamiento		
Entrenamiento actual	Número de plan de entrenamiento en ejecución	
Paso del entrenamiento actual	Número de paso de entrenamiento en ejecución	
Categoría: General		
Fecha	Fecha actual	
Hora del reloj	Hora actual	
Amanecer	Hora a la que el sol sale por encima del horizonte en la posición GPS actual	
Atardecer	Hora a la que el sol se pone por debajo del horizonte en la posición GPS actual	
Atardecer Temperatura	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	actual	
Temperatura	Temperatura actual	
Temperatura Nivel de batería	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo	
Temperatura Nivel de batería Longitud	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo Longitud de la posición GPS actual	
Temperatura Nivel de batería Longitud Latitud Intensidad de la señal	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo Longitud de la posición GPS actual Latitud de la posición GPS actual	
Temperatura Nivel de batería Longitud Latitud Intensidad de la señal GPS	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo Longitud de la posición GPS actual Latitud de la posición GPS actual	
Temperatura Nivel de batería Longitud Latitud Intensidad de la señal GPS Categoría: Shimano Di2	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo Longitud de la posición GPS actual Latitud de la posición GPS actual Nivel de intensidad de la señal GPS actual	
Temperatura Nivel de batería Longitud Latitud Intensidad de la señal GPS Categoría: Shimano Di2 Marcha delantera	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo Longitud de la posición GPS actual Latitud de la posición GPS actual Nivel de intensidad de la señal GPS actual Número de marchas delanteras	
Temperatura Nivel de batería Longitud Latitud Intensidad de la señal GPS Categoría: Shimano Di2 Marcha delantera Marcha trasera	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo Longitud de la posición GPS actual Latitud de la posición GPS actual Nivel de intensidad de la señal GPS actual Número de marchas delanteras Número de marchas traseras	
Temperatura Nivel de batería Longitud Latitud Intensidad de la señal GPS Categoría: Shimano Di2 Marcha delantera Marcha trasera Combinación de marchas	actual Temperatura actual Nivel de batería actual del X5 Evo Longitud de la posición GPS actual Latitud de la posición GPS actual Nivel de intensidad de la señal GPS actual Número de marchas delanteras Número de marchas traseras Combinación de número de marchas delanteras y traseras Relación de marchas = Número de marchas delanteras/Número de	

Especificaciones

Pantalla	3", tipo transflectiva con 240 × 400 píxeles
Resistencia al agua	IPX7 (máx. 1 m bajo el agua durante 30 minutos)
Especificaciones de la cámara de vídeo	Cámara de 120 grados de ángulo panorámico con resolución HD 720p a 30 fps
Conexión a Internet	Wi-Fi, BLE
GPS	Sistema dual GPS/GLONASS de alta sensibilidad
Memoria	512 MB de RAM/8 GB de flash
Grabación de vídeo automática/manual	Vídeos de 3, 6, 9, 30 segundos Permite grabación de vídeos en ciclo Permite fotografía timelapse
Ranuras para tarjetas SIM/Bandas 3G	Ninguna
Мара	Admite mapas de OSM y más de 10 000 rutas disponibles para descargarlas gratis de Xplova.com
Tamaño y peso	110 × 62 × 23 mm, 120 g
Batería	Batería de litio recargable/1500 mAh/ aproximadamente 12 horas (Wi-Fi/retroiluminación desactivada, GPS 3D fijo)
Entrada	Micro USB de 5 V
Sensores integrados	Temperatura, altímetro barométrico, luz ambiental
Compatible con ANT+	Cinta de monitor de frecuencia cardiaca de pecho, sensor de velocidad, sensor de cadencia, sensor combinado (velocidad y cadencia) sensor XA-CS2, medidor de potencia
Contenido de la caja	Xplova X5 Evo, soporte ampliado, cable Micro USB, correa, Guía de inicio rápido, tarjeta de garantía

^{*}Nota: Con función de resistencia al agua IPX7, el X5 Evo puede funcionar correctamente en el agua a menos de 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. El dispositivo no es resistente al agua si no se cubre el puerto Micro USB con su tapa correspondiente. Coloque la tapa cuando vaya en motocicleta en condiciones de lluvia. Si desea cargar el X5 Evo después de utilizarlo bajo la lluvia, apague primero el dispositivo y espere a que esté totalmente seco antes de cargarlo.

^{*}Nota: Valores obtenidos en pruebas de laboratorio con la retroiluminación y la conexión Wi-Fi desactivada y con el GPS localizado. No se deben considerar una garantía de funcionamiento real. Se incluyen solo como indicativo de las funciones del dispositivo.

^{*}Nota: La información que contiene este documento solo se ofrece a modo de referencia y está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Si desea obtener información sobre las especificaciones más recientes, consulte el sitio web oficial.

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan Contact Person: Mr. RU Jan, E-mail: ru.jan@acer.com And.

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: Smart Video Cycling Computer

Trade Name: Xplova Model Number: X5 Evo

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMCD Directive: 2014/30/EU

- EN 55032:2012/AC:2013 Class B
- EN 61000-3-2:2014 Class D
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024: 2010+A1:2015

- EN 301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-17 V3.1.1

R&TTE Directive: 2014/53/EU

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 893 V2.1.0

LVD Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

• EN 62209-2:2010

EN 62311:2008

• EN 62479:2010

EN 50566:2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN 50581:2012

This device contains the radio equipment and should operate with a minimum distance of 0 centimeters between the radiator and your body

Operation frequency and radio-frequency power are listed as below:

Bluetooth: 2402-2480MHz < 10 dBm

WLAN 2.4GHz: 2412MHz-2462MHz < 20 dBm

Year to begin affixing CE marking: 2017.

RU Jan / Sr. Manager

Ru In

Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

6/29/2017 Date